



PALDIES, KA IEGĀDĀJĀTIET WHIRLPOOL IZSTRĀDĀJUMU!

Lai saņemtu pilnvērtīgu palīdzību, lūdzu, reģistrējiet savu ierīci vietnē www.whirlpool.eu/register




Pirms ierīces lietošanas rūpīgi izlasiet drošības norādījumus.

PIRMĀ LIETOŠANAS REIZE

Pēc uzstādīšanas uzgaidiet vismaz divas stundas, pirms pievienojat ierīci barošanas avotam. Pēc pievienošanas ierīce sāks automātiski darboties. Piemērotākie temperatūras iestatījumi jau ir atlasīti rūpnīcā.

Pēc ierīces ieslēgšanas uzgaidiet 4–6 stundas, lai tiktu sasniegta pareiza pārtikas uzglabāšanas temperatūra.

VADĪBAS PANELIS

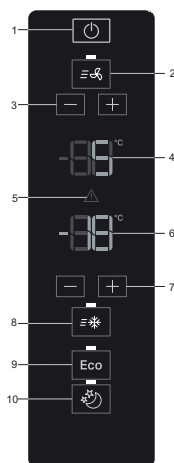

1. Iesl./Izsl.
2. Ātrās dzesēšanas (Fast Cool) poga
3. Ledusskapja temperatūras iestatīšana
4. Ledusskapja temperatūras displejs
5. Brīdinājums
6. Saldētavas temperatūras displejs
7. Saldētavas temperatūras iestatīšana
8. Fast Freeze (Ātrā saldēšana)
9. ECO / ECOPlus
10. Good night (Arlabunakti)

IESL./IZSL.

Lai ieslēgtu/izslēgtu ledusskapi, displejā nospiediet ieslēgšanas/izslēgšanas pogu.

FAST COOL (ĀTRĀS DZESĒŠANAS) FUNKCIJA

Varat iespējot vai atspējot funkciju Ātra atdzesēšana (ātra gan svaigas, gan tikko apstrādātas pārtikas atdzesēšana), displejā nospiežot taustiņu Ātra atdzesēšana. Kad funkcija Ātra atdzesēšana ieslēgta, iedegas funkcijas gaismas indikators. Funkcija automātiski izslēdzas pēc 12 stundām, taču to iespējams izslēgt arī manuāli, atkārtoti nospiežot Ātrās dzesēšanas pogu.

LEDUSSKAPJA TEMPERATŪRAS IESTATĪŠANA

Izmanto, lai mainītu ledusskapja temperatūras iestatījumu. Displejā tiks parādīts atlasītās temperatūras apstiprinājums. Ieteicamais iestatījums ledusskapja nodalījumam ir +4 °C.

TRAUKSMES SIGNĀLS

Ledusskapī konstatēts trauksmes stāvoklis (skatiet trauksmes signālu tabulu).

LEDUSSKAPJA TEMPERATŪRAS DISPLEJS

Parāda ledusskapja nodalījumam iestatīto temperatūru.

SALDĒTAVAS TEMPERATŪRAS DISPLEJS

Parāda saldētavas nodalījumam iestatīto temperatūru.

SALDĒTAVAS TEMPERATŪRAS IESTATĪŠANA

Izmanto, lai mainītu saldētavas temperatūras iestatījumu. Displejā tiks parādīts atlasītās temperatūras apstiprinājums. Ieteicamais iestatījums saldētavas nodalījumam ir -18 °C.

FAST FREEZE (ĀTRĀS SALDĒŠANAS) FUNKCIJA

Šī funkcija ir ieteicama svaigu pārtikas produktu sasaldēšanai. Svaiga pārtika jāsasaldē iespējami ātrāk, lai to varētu iespējami labāk uzglabāt, saglabājot tās uzturvērtību. Nospiediet taustiņu Ātrā saldēšana, lai sasaldētu svaigus produktus; iedegsies funkcijas Ātrā saldēšana indikators. Mēs iesakām jums nospiegt taustiņu Ātrā saldēšana 24 stundas pirms pārtikas produktu ievietošanas, lai sagatavotu saldētavas nodalījumus pēc iespējas labākiem saldēšanas apstākļiem. Lai maksimāli palielinātu sasaldēšanas apjomu, ieteicams izmantot apakšējo atvilktni. Ātrās saldēšanas funkcija tiek

automātiski deaktivizēta pēc 48 stundām vai arī jūs varat to izslēgt ar roku, nospiežot taustiņu Ātrā saldēšana.

ECO

Šo funkciju var izmantot, lai optimizētu ledusskapja enerģijas patēriņu. Ieslēdziet vai izslēdziet funkciju ECO, displejā nospiežot taustiņu ECO Pēc funkcijas ECO aktivizēšanas iedegsies tās indikators. Temperatūras vērtības +5 °C un -18 °C tiek attiecīgi parādītas ledusskapja un saldētavas displejā. Piezīme. Ar ECO taustiņu var ieslēgt ECOPlus funkciju.

ECOPLUS

Šo funkciju var izmantot, lai samazinātu ledusskapja enerģijas patēriņu, apturējot vadības paneli, ja mijiedarbība ar to nav nepieciešama. Lai ieslēgtu funkciju ECOPlus, 8 sekundes turiet nospiestu taustiņu ECO. 5 sekundes pēc aktivizēšanas visi cipari un gaismas diodes indikators izslēdzas, izņemot funkcijas ECO indikatoru, kas turpina mirgot. Varat nospiegt jebkuru taustiņu, lai aktivizētu displeju un veiktu iestatījumus. Ja 5 sekunžu laikā netiek veikta neviena darbība, displejs pārslēdzas atpakaļ ECOPlus režīmā. Izslēdziet funkciju ECOPlus, izmantojot ieslēgšanas/izslēgšanas taustiņu, vai nospiediet jebkuru citu funkcijas taustiņu.

GOOD NIGHT (ARLABUNAKTI)

Funkcija Arlabunakti ļauj samazināt troksni, vienlaikus nodrošinot piemērotu uzglabāšanu.

Kompresors darbosies ar mazāko jaudu, ko iespējams iestatīt. Ieslēdzot šo funkciju, displejs pāries gaidlaika režīmā un iedegsies attiecīgā Arlabunakti ikona. Funkcija Arlabunakti automātiski izslēgsies ne vēlāk kā pēc 6 stundām vai tad, kad ierīces darbību, šai funkcijai esot ieslēgtai, vairs nevar nodrošināt vairāku iemeslu dēļ.

Lai apturētu funkciju manuāli, nospiediet pogu vēlreiz vai izslēdziet iekārtu; mēs iesakām ieslēgt funkciju nakts stundās, vai samazināt jebkādas darbības ar ledusskapi, lai funkcija neapstātos automātiski.

GAISMAS DIOŽU APGAISMOJUMS

Šajā izstrādājumā ir gaismas avots ar energoefektivitātes klasi F. Ja gaismas diožu apgaismojuma sistēma nedarbojas, lūdzu, sazinieties ar apkopes centru, lai to nomainītu.

Svarīgi: Ledusskapja apgaismojums ieslēdzas, atverot ledusskapja durvis. Ja durvis ir atvērtas ilgāk par 8 minūtēm, gaisma automātiski izslēdzas.

* Pieejams tikai atsevišķiem modeļiem


6th SENSE

Šī funkcija darbojas automātiski, lai nodrošinātu optimālus apstākļus ilgākai produktu uzglabāšanai. „6th Sense” funkcija tiek automātiski ieslēgta, kad:

- ledusskapī ievietots liels daudzums pārtikas produktu
- ledusskapja durvis bijušas atvērtas pārāk ilgu laiku
- pārāk ilga elektropadeves traucējuma dēļ ierīces iekšējā temperatūra

KĀ UZGLABĀT SVAIGUS PĀRTIKAS PRODUKTUS UN DZĒRIENUS

palielinājusies līdz tādai, kas negarantē pārtikas produktu drošu uzglabāšanu.

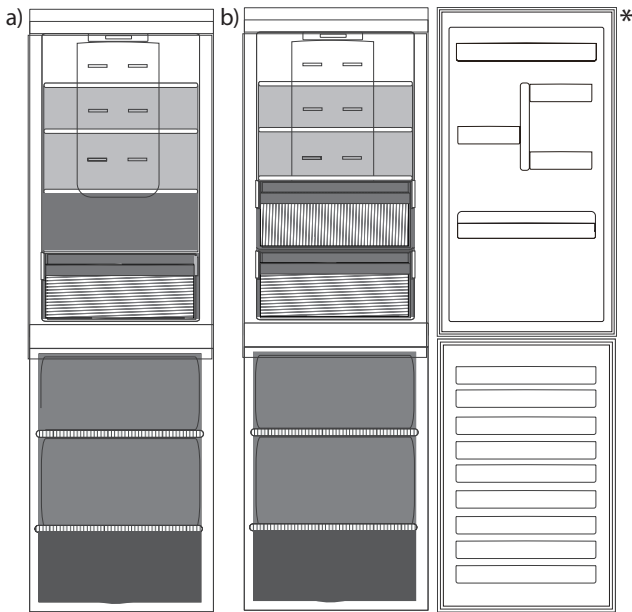

* Durvju plauktu skaits un veids ir atkarīgs no modeļa

LEDUSSKAPJA NODALĪJUMS

Ledusskapja nodalījuma atkausēšana notiek automātiski. Ūdens pilieni uz ledusskapja aizmugurējās sienas tā iekšpusē norāda, ka notiek automātiskā atkausēšana. Atkausēšanas ūdens tiek automātiski aizvadīts uz iztukšošanas atveri un savākts tvertnē, kur tas iztvaiko.


Multi-fresh Zone (atvilktnē)*

Lai iespējami labāk saglabātu ievietotos produktus, varat pielāgot temperatūru Multi-fresh Zone (b).

Pagrieziet atvilktnes slēdzi, lai iestatītu produktu veidu:


- Zivis un gaļa*
- Siers un piena produkti
- Augļi un dārzeņi

Piezīme. Lai izvairītos no savstarpējas piesārņošanās, ieteicams vienlaikus neievietot atvilktnē zivis un gaļu, ja vien šie produkti nav pienācīgi iepakoti.

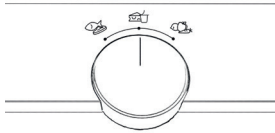

Humidity Control (Mitruma līmeņa vadība)*

Pagrieziet pogu pa kreisi, ja uzglabājat dārzeņus (kuriem ieteicama mitrāka vide); pagrieziet pogu pa labi, ja uzglabājat augļus (kuriem ieteicama mazāk mitra vide); pagrieziet pogu uz vidu, ja vienuviet uzglabājat gan augļus, gan dārzeņus.

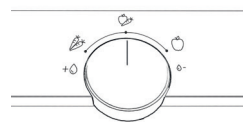

* Pieejams tikai atsevišķiem modeļiem

Apzīmējums



MĒRENĀ ZONA

Ieteicams tropisko augļu, konservu, dzērienu, olu, mērču, marinētu dārzeņu, sviesta un ievārijuma uzglabāšanai



VĒSĀ ZONA

Paredzēta siera, piena, ikdienas produktu, delikatešu, jogurta uzglabāšanai

VĒSĀKĀ ZONA



a) paredzēta gatavo gaļas produktu, desertu, gaļas un zivju uzglabāšanai



b) Paredzēta zivju, gaļas, siera, piena produktu, augļu un dārzeņu uzglabāšanai. Atvilktnē pieejama tikai konkrētos modeļos.



AUGĻU UN DĀRZEŅU ATVILKTNĒ



SILDĒTAVAS ATVILKTNES

(Viena atvilktnē modeļos atrodas zemāk par 1,7 m)



SILDĒŠANAS ZONAS ATVILKTNĒ


(Visvēsākā zona)

Paredzēta, lai sasaldētu svaigu/pagatavotu pārtiku

Saliekams plaukts*

Šo plauktu var lietot trīs dažādos veidos:


1. Pilnā platumā, izmantojot visu virsmu.

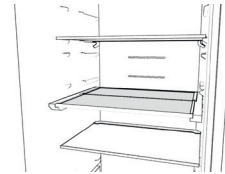

2. Pusī no platumā, izmantojot virsmas aizmugurējo daļu, vienlaikus iegūstot vietu garākiem priekšmetiem (piemēram, pudelēm vai burkāms) uz apakšējā plaukta. Lai regulētu plauktu līdz pusei no platumā, nedaudz paceliet priekšējo daļu un pēc tam iebīdīet to uz iekšu.



3. Pilnīgi atlocīts uz augšu, lai izveidotu vietu gariem vai apjomīgiem priekšmetiem uz apakšējā plaukta. Lai atlocītu plauktu uz augšu, vispirms pārvietojiet to līdz pusei no platumā. Lai atgrieztu plauktu līdz pusei no platumā vai visā platumā, nolokiet to uz leju.

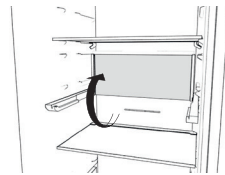

SALDĒTAVA

Saldētavas ar tehnoloģiju "Total No frost" nodrošina vēsa gaisa cirkulāciju ap uzglabāšanas zonām un novērš ledus veidošanos, tādējādi pilnībā novēršot nepieciešamību ledusskapi atkausēt. Sasaldētie produkti nepielīp pie sienām, marķējums paliek salasāms, un uzglabāšanas vieta saglabājas kārtīga un tīra.

Saldētavā var uzglabāt saldētu pārtiku un sasaldēt svaigu pārtiku. Svaigās pārtikas daudzums, ko var sasaldēt noteiktā laika periodā, ir norādīts parametru plāksnītē. Svaigo pārtiku izkārtojiet saldētavas saldēšanas zonā, atstājot pietiekami daudz vietas ap produktu iepakojumiem, lai gaiss brīvi cirkulētu. Nepieļaujiet svaigu produktu saskari ar saldētiem produktiem. Ierobežojumi ir atkarīgi no groziem, atlokiem, atvilktnēm, plauktiem utt.


Pārliecinieties, ka šīs daļas pēc produktu ievietošanas joprojām ir viegli aizveramas. Saldēšanas zonas atvilktnē/nodalījums ir redzams iepriekš attēlā. Lai optimizētu saldēšanas ātrumu un iegūtu vairāk vietas, saldētavu var izmantot bez saldētavas atvilktnēm un produktus var novietot tieši nodalījuma apakšdaļā. Lai nepieļautu pārtikas sabojāšanos, skatiet ieteicamo iestatījumu un uzglabāšanas laiku, kas atrodams tiešsaistes lietotāja rokasgrāmatā.

Ledus gabaliņi


Uzpildiet 2/3 no ledus paplātes ar ūdeni un ievietojiet to atpakaļ saldētavā. Nekādā gadījumā ledus izņemšanai nelietojiet asus vai smailus priekšmetus.

PIEDERUMI*


OLU TRAUKS

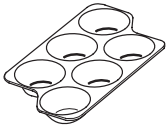


LEDUS TRAUKS

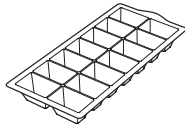

PUDEĻU STATĪVS

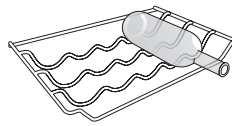

SALIEKAMS PLAUKTS

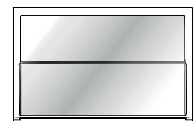

VISPĀRĪGA INFORMĀCIJA

Atvilktnes, grozi un plaukti jātur pašreizējā stāvoklī, ja vien šajā isajā pamācībā nav ieteikts citādi. Ledusskapja nodalījuma apgaismojuma sistēmā tiek izmantotas gaismas diodes (LED) gaismas, kas nodrošina labāku apgaismojumu un patērē mazāk enerģijas nekā tradicionālās spuldzes.

Pirms ledusskapja nogādāšanas uz izgāztuvi ir jānoņem ledusskapja durvis un vāki, lai nepieļautu bērnu vai dzīvnieku iesprostošanos ledusskapī.

PROBLĒMU NOVĒRŠANA

Kā rīkoties, ja...	Iespējamie iemesli	Risinājumi
Ierīce nedarbojas.	Var būt traucēta ierīces elektroapgāde.	<ul style="list-style-type: none">Pārliecinieties, ka barošanas kabelis ir ievietots elektrotīkla kontaktligzdā ar atbilstošu spriegumu.Pārliecinieties, ka elektrosistēmas aizsargierīces un drošinātāji jūsu mājās darbojas pareizi
Atkausēšanas tekne ir ūdens.	Tā ir parasta parādība siltos, mitros laika apstākļos. Tekne var būt līdz pusei pilna.	<ul style="list-style-type: none">Pārliecinieties, ka ierīce ir nolīmeņota, lai ūdens nepārplūstu.
Ierīces korpusa stūri, kas saskaras ar durvju blīvējumu, tiem pieskaroties, šķiet silti.	Tas nav defekts. Tā ir parasta parādība siltos laika apstākļos un kompresora darbības laikā.	
Gaisma nedarbojas.	Iespējams, ka jāmaina spuldze. Ierīce var būt ieslēgta/gaidstāves režīmā.	<ul style="list-style-type: none">Pārliecinieties, ka elektrosistēmas aizsargierīces un drošinātāji jūsu mājās darbojas pareizi.Pārliecinieties, ka barošanas kabelis ir pievienots elektrotīkla kontaktligzdai ar atbilstošu spriegumuGadījumā, ja gaismas diodes ir bojātas, lietotājam ir jāsazinās ar apkopes dienestu, lai apmainītu ar tāda paša veida gaismas diodēm, kas pieejamas tikai mūsu pēcpārdošanas apkopes centros vai pie pilnvarotajiem izplatītājiem.
Motors, šķiet, darbojas pārāk ilgi.	Motora darbības laiks ir atkarīgs no dažādiem apstākļiem: durvju atvēršanas reižu skaits, uzglabātās pārtikas daudzums, istabas temperatūra, temperatūras iestatījumi.	<ul style="list-style-type: none">Pārliecinieties, ka ierīces vadības elementi ir iestatīti pareizi.Pārbaudiet, vai ierīcē nav ievietots liels daudzums svaigas pārtikas.Nodrošiniet, lai durvis netiek atvērtas pārāk bieži.Nodrošiniet, lai durvis tiek rūpīgi aizvērtas.

* Pieejams tikai atsevišķiem modeļiem

Kā rīkoties, ja...	Iespējamie iemesli	Risinājumi
Ierīces temperatūra ir pārāk augsta.	Tam var būt dažādi iemesli (skatiet sadaļu "Risinājumi").	<ul style="list-style-type: none"> Pārliecinieties, ka kondensatorā (ierīces aizmugurē) nav putekļu un pūku. Nodrošiniet, lai ierīces durvis tiek kārtīgi aizvērtas. Pārliecinieties, ka ir uzstādīts pareizs durvju blīvējums. Karstās dienās un augstā istabas temperatūrā motors darbojas ilgāk. Ja ierīces durvis ilgu laiku bijušas atvērtas vai ierīcē ievietots liels daudzums pārtikas, motors darbosies ilgāk, lai atdzesētu ierīces iekšpusi.
Durvis neatveras un neaizveras pareizi.	Tam var būt dažādi iemesli (skatiet sadaļu "Risinājumi").	<ul style="list-style-type: none"> Pārliecinieties, ka pārtikas iepakojumi nebloķē durvis. Pārliecinieties, ka iekšējās daļas un automātiskais ledus veidotājs atrodas paredzētajā vietā. Pārbaudiet, vai durvis nav netīras vai lipīgas. Pārbaudiet, vai ierīce ir nolīmeņota.

TRAUKSMES SIGNĀLU TABULA

Trauksmes signāla veids	Signāls	Cēlonis	Risinājums
Atvērtu durvju brīdinājuma signāls.	Tiek ieslēgts skaņas signāls. Displejā ātri mirgo trauksmes signāla jeb brīdinājuma ikona un lēni mirgo iekšējā lampiņa.	Ledusskapja durvis bijušas atvērtas ilgāk nekā divas minūtes.	Skaņas signāls pārstās skanēt, aizverot durvis.
Temperatūras brīdinājums.	Tiek ieslēgts skaņas signāls. Displejā ātri mirgo trauksmes signāla jeb brīdinājuma ikona. Saldētavas temperatūras vietā tiek parādīts "A1".	Durvis nav aizvērtas pareizi vai ir bojāts blīvējums. Durvis tiek atvērtas pārāk bieži. Ledusskapis vai saldētava ir pārpildīta. Saldētavas temperatūra ir pārāk augsta. Saldētavā tiks uzturēta temperatūra apmēram 0 °C, lai pārtika atkārtoti nesasaltu, ļaujot to apēst 24 stundās vai to atkārtoti sasaldēt pēc pagatavošanas.	Lai izslēgtu skaņas signālu, atveriet un aizveriet ierīces durvis vai vienreiz nospiediet saldētavas temperatūras regulēšanas pogas "+" un "-". Nospiediet šīs pogas vēlreiz, lai izslēgtu brīdinājuma ikonu displejā un iestatītu vērtību saldētavas displejā.
Temperatūras brīdinājums.	Tiek ieslēgts skaņas signāls. Displejā ātri mirgo trauksmes signāla jeb brīdinājuma ikona. Saldētavas temperatūras vietā tiek parādīts "A2".	Durvis nav aizvērtas pareizi vai ir bojāts blīvējums. Durvis tiek atvērtas pārāk bieži. Ledusskapis vai saldētava ir pārpildīta. Temperatūra saldētavā ir bīstami augsta: ievietotos produktus nedrīkst izmantot.	Lai izslēgtu skaņas signālu, atveriet un aizveriet ierīces durvis vai vienreiz nospiediet saldētavas temperatūras regulēšanas pogas "+" un "-". Nospiediet šīs pogas vēlreiz, lai izslēgtu brīdinājuma ikonu displejā un iestatītu vērtību saldētavas displejā.

* Pieejams tikai atsevišķiem modeļiem



Politikas, standarta dokumentāciju, rezerves daļu pasūtīšanu un produktu papildinformāciju var atrast:

- Apmeklējot mūsu tīmekļa vietni **docs.whirlpool.eu** un **parts-selfservice.whirlpool.com**
- Izmantojot QR kodu
- Vai arī **sazinieties ar mūsu pēcpārdošanas servisu** (tālruna numurs ir norādīts garantijas grāmatiņā). Sazinoties ar mūsu pēcpārdošanas servisu, lūdzu, nosauciet kodus, kas redzami izstrādājuma datu plāksnītē. Modeļa informāciju var iegūt, izmantojot QR-Code, kas norādīts jaudas uzlīmē. Uzlīmē norādīts arī modeļa identifikators, ko var izmantot, lai skatītu informāciju datu bāzes portālā: <https://eprel.ec.europa.eu>.



Whirlpool



400011573908