



LIETOTĀJA ROKASGRĀMATA

# Wi-Fi SOUND BAR

---

Lūdzu, pirms komplekta izmantošanas rūpīgi izlasiet šo lietošanas instrukciju un saglabājiet to turpmākai atsaucei.


Modelis

SG10TY (SG10TY, SPTG-W)

# Skaņas paneļa ātrais ceļvedis

## Izstrādājuma instalēšana un lietošana


- 1** Pievienojiet skaņas paneli TV, izmantojot optisko kabeli vai HDMI kabeli.

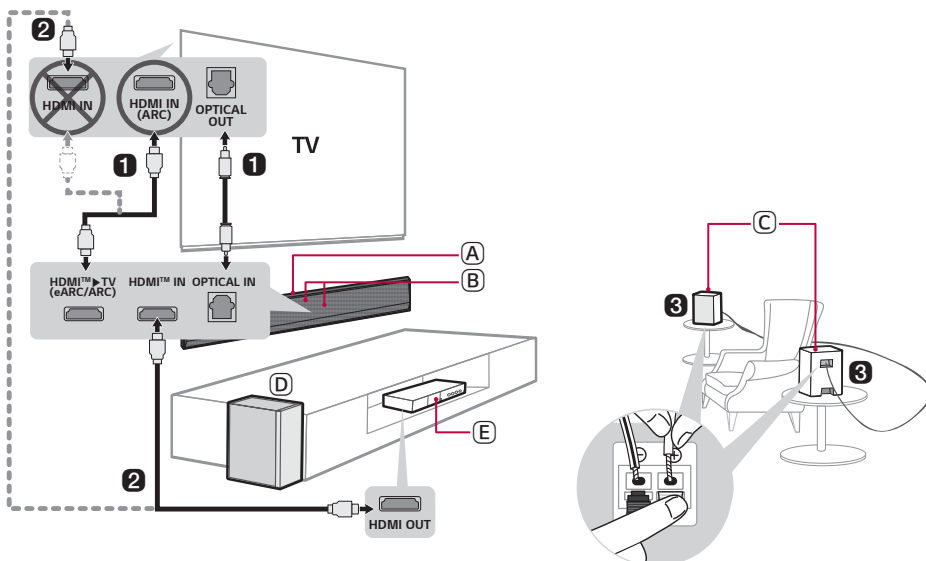

- (A) Skaņas panelis
- (B) Tālvadības uztvērējs/statusa displejs
- (C) Aizmugurējie skaļruņi (nopērkams atsevišķi, SPT8-S)
- (D) Bezvadu zemfrekvences skaļrunis - uzstādi to tuvu skaņas panelim.
- (E) Ārējā ierīce - (Blu-ray atskaņotājs, spēļu konsole utt.)

- ② Ja izmantojat ārēju ierīci (piem., televizora dekoderu, Blu-ray atskaņotāju, spēļu konsoli u. c.), pievienojiet to skaņu joslai vai televizoram, izmantojot HDMI kabeli.
- ③ Ja aizmugurējos skaļruņus iegādājāties atsevišķi, pievienojiet aizmugurējos skaļruņus, izmantojot skaļruņa kabeli. Pieslēdzot aizmugurējos skaļruņus, pievienojiet melno svīttraiņo kabeli katra skaļruņa negatīvajai spaiļei un otru kabeli - katra skaļruņa pozitīvajai spaiļei.
- ④ Pievienojiet strāvas padevei šādā secībā: bezvadu zemfrekvences skaļrunis → aizmugurējie skaļruņi → skaņas josla. Pēc tam ieslēdziet skaņas joslu. Ja savienojums ar skaņas joslu tiek automātiski izveidots, bezvadu zemfrekvences skaļruņa un aizmugurējā skaļruņa LED indikatori iedegas zaļā krāsā. (→ Skatīt "Izstrādājuma pievienošana" lpp. 6.)



## ⑤ Izstrādājuma lietošana ar TV (→ Skatīt "Savienojuma izveide ar optisko kabeli", "Savienojuma izveide ar HDMI kabeli", "Savienojuma izveide, izmantojot Bluetooth" lpp. 33, 35, 37.)

- 
- ① Atkārtoti nospiediet pogu **Funkcija**  līdz statusa displejā parādās "OPT/HDMI ARC".
  - ② TV iestatījumos iestatiet izejas skaļruni uz [HDMI ARC], [Optiskais], vai [Ārējais skaļrunis].
  - ③ Kad TV ir pareizi pievienots izstrādājumam, statusa displejā ar skaņu parādīsies "OPT", "ARC", vai "E-ARC".

## ⑥ Izstrādājuma pievienošana viedtālrunim, izmantojot Wi-Fi (→ Skatīt "Savienojuma izveide ar viedtālruni, izmantojot Wi-Fi" lpp. 16.)



- 
- ① Savienojiet viedtālruni ar Wi-Fi.
  - ② Instalējiet **lietotni LG Soundbar** no Google Play vai App Store.
  - ③ Palaidiet **lietotni LG Soundbar** un izpildiet norādījumus.
  - ④ Izstrādājums izveido savienojumu ar viedtālruni, un jūs to varat kontrolēt, izmantojot **lietotni LG Soundbar**.

## 7 Izstrādājuma pievienošana viedtālrunim, izmantojot Bluetooth (→ Skatīt “Savienojuma izveide, izmantojot Bluetooth” lpp. 42.)

- 1 Viedtālrunī pieskarieties pogai **Iestatījumi**  un atlasiet **Bluetooth**. Ieslēdziet funkciju **Bluetooth**. ( **Izslēgt** >  **Ieslēgt**)
- 2 Nospiediet pogu **Bluetooth savienošana pāri** . Pēc brīža statusa displejā redzēsiet “**BT READY**” (BT gatavs).
- 3 Atrodiet un atlasiet vienumu “LG\_Speaker\_SG10TY\_XXXX”.
- 4 Ja izstrādājums ir savienots ar viedtālruni, izmantojot **Bluetooth**, jūs varat redzēt, kā statusa displejs mainās no “**PAIRED**” (savienots pāri) → “**Pievienotās Bluetooth ierīces nosaukums**” → “**BT**”.

### Skaņas joslas manuāla pievienošana bezvadu zemfrekvences skaļrunim vai aizmugurējiem skaļruņiem (→ Skatīt “Bezvadu zemfrekvences skaļruņa manuāla pievienošana”, “Manuāls savienojums” lpp. 8, 11.)

Ja uz bezvadu zemfrekvences skaļruņa vai aizmugurējā skaļruņa redzat sarkanu LED indikatoru, tas nozīmē, ka skaņas josla nav savienota ar skaļruņiem. Šajā gadījumā savienojiet tos šādā secībā.

- 1 Nospiediet skaņas paneļa pogu **Barošana**  lai to izslēgtu.
- 2 Nospiediet pogu **PAIRING** (savienošana pāri) bezvadu zemfrekvences skaļruņa vai aizmugurējā skaļruņa aizmugurē. Pārbaudiet, vai visas gaismas diodes mirgo zaļā krāsā.
  - Ja bezvadu zemfrekvences skaļrunī joprojām redzat sarkanu gaismas diodi, vēlreiz nospiediet un turiet pogu zemfrekvences skaļruņa aizmugurē.
- 3 Nospiediet skaņas paneļa pogu **Barošana**  lai paneli ieslēgtu.
- 4 Ja savienojums ir izveidots, uz bezvadu zemfrekvences skaļruņa vai aizmugurējā skaļruņa iedegas zaļš LED indikators.



## Skāņas paneļa ātrais ceļvedis

- 2 Izstrādājuma instalēšana un lietošana

## Uzstādīšana

- 6 Izstrādājuma pievienošana
- 12 Uzlabotas skaņas baudīšana
- 16 Savienojuma izveide ar viedtālruni, izmantojot Wi-Fi
- 20 Izstrādājuma atiestatīšana

## Izstrādājuma izpēte

- 21 Priekšpuse
- 23 Aizmugure
- 24 Tālvadības pults izpēte

## Savienojuma izveide ar TV

- 33 Savienojuma izveide ar optisko kabeli
- 35 Savienojuma izveide ar HDMI kabeli
- 37 Savienojuma izveide, izmantojot Bluetooth

## Savienojuma izveide ar ārēju ierīci

- 38 Savienojuma izveide ar HDMI kabeli
- 41 Savienojuma izveide ar optisko kabeli

## Izstrādājuma izmantošana kā audio sistēma

- 42 Savienojuma izveide, izmantojot Bluetooth
- 45 Savienojuma izveide ar USB atmiņas ierīci
- 47 Lietotnes LG Soundbar izmantošana
- 48 Saderīgs ar Google asistentu
- 49 Darbojas ar Apple AirPlay
- 50 Spotify pievienošana
- 51 Strādā ar Alexa
- 52 Tidal Connect

## Izstrādājuma piestiprināšana pie sienas

- 53 Pārbaude pirms montāžas pie sienas
- 55 Izstrādājuma piestiprināšana pie sienas

## Drošības pasākumi

- 61 Drošība un normatīvie akti
- 64 Izstrādājuma nepareizas lietošanas novēršana

## Pirms ziņošanas par izstrādājuma darbības traucējumiem

- 68 Problēmu novēršana

## Pielikums

- 74 Specifikācijas
- 76 Reģistrētās preču zīmes un licences
- 78 Kas jums jāzina par tīkla pakalpojumiem
- 78 Atvērtā pirmkoda programmatūras informācija
- 79 Darbība ar izstrādājumu


# Uzstādīšana


## Izstrādājuma pievienošana

Pieslēdzot skaņas paneli bezvadu zemfrekvences skaļrunim, varat baudīt bagātīgāku skaņu.

### Automātiska bezvadu zemfrekvences skaļruņa pievienošana

Pēc uzstādīšanas pabeigšanas bezvadu zemfrekvences skaļrunis tiks automātiski pievienots skaņas panelim. Pievienojiet skaņas paneli zemfrekvences skaļrunim šādā secībā.

- 1 Pievienojiet strāvas kabeli bezvadu zemfrekvences skaļrunim.
- 2 Pievienojiet strāvas kabeli, kas pievienots bezvadu zemfrekvences skaļrunim, kontaktligzdai.
- 3 Pievienojiet strāvas kabeli maiņstrāvas adapteram.
- 4 Pievienojiet maiņstrāvas adaptera kabeli spaiļei **DC IN** (maiņstrāvas adaptera ievade) izstrādājuma aizmugurē.
- 5 Pievienojiet strāvas kabeli, kas pievienots maiņstrāvas adapteram, kontaktligzdai.
- 6 Nospiediet skaņas paneļa pogu **Barošana**  lai paneli ieslēgtu.

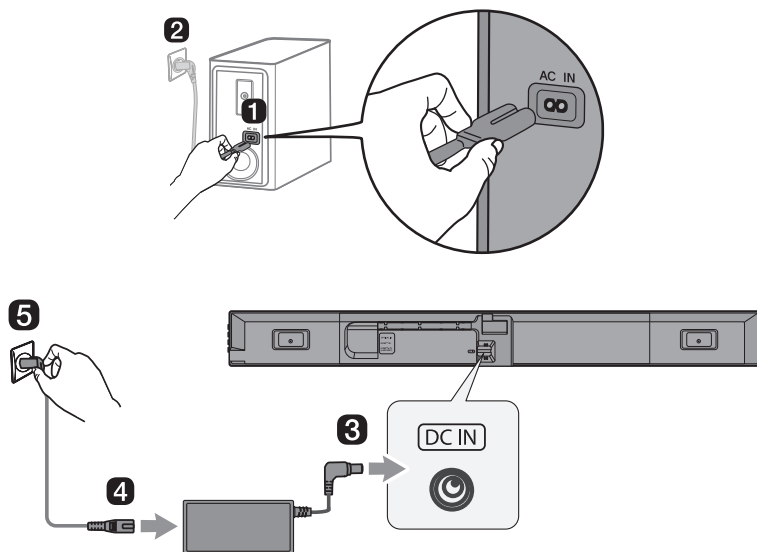

- 7 Kad savienojums tiek automātiski izveidots, jūs redzēsiet, ka bezvadu zemfrekvences skaļruņa aizmugurē gaismas diode iedegas zaļā krāsā.

#### ✓ Piezīme

- Izmantojiet komplektācijā iekļauto maiņstrāvas adapteri. Citu maiņstrāvas adapteru izmantošana var izraisīt nepareizu darbību un izstrādājuma garantijas zaudēšanu.

## Savienojuma pārbaude ar bezvadu zemfrekvences skaļruņa gaismas diodi

---


Savienojuma statusu varat pārbaudīt ar gaismas diodi uz bezvadu zemfrekvences skaļruņa.

Gaismas diodes krāsa	Statuss
Mirgo zaļā krāsā	Notiek savienojuma izveide
Zaļa	Savienojums ir veiksmīgi izveidots
Sarkana	Nepareizs savienojums vai zemfrekvences skaļrunis ir gaidīšanas režīmā
Izslēgta	Strāvas kabelis nav pievienots

## Bezvadu zemfrekvences skaļruņa manuāla pievienošana

Ja uz bezvadu zemfrekvences skaļruņa redzat sarkanu gaismas diodi, tas nozīmē, ka skaņas panelis nav pievienots skaļrunim. Šajā gadījumā savienojiet tos šādā secībā.


- 1 Nospiediet skaņas panela pogu **Barošana** (🔌) lai paneli izslēgtu.
- 2 Uz bezvadu zemfrekvences skaļruņa nospiediet pogu **PAIRING**. Pārbaudiet, vai uz zemfrekvences skaļruņa mirgo gaismas diode. Pārbaudiet, vai zemfrekvences skaļruņa aizmugurē mirgo gaismas diode. Ja bezvadu zemfrekvences skaļrunī joprojām redzat sarkanu gaismas diodi, vēlreiz nospiediet un turiet pogu zemfrekvences skaļruņa aizmugurē.

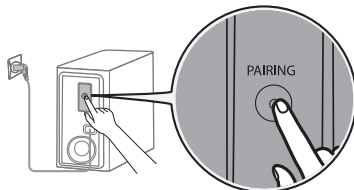

- 3 Nospiediet skaņas panela pogu **Barošana** (🔌) lai paneli ieslēgtu.
- 4 Kad savienojums ir izveidots, jūs redzēsiet, ka uz bezvadu zemfrekvences skaļruņa iedegas zaļa gaismas diode.

### ✓ Piezīme

- Uzstādiet skaņas paneli pēc iespējas tuvāk bezvadu zemfrekvences skaļrunim. Jo tuvāks ir attālums starp skaņas paneli un bezvadu zemfrekvences skaļruni, jo labāka ir skaņas kvalitāte.
- Lūdzu, pārliedzieties, ka starp skaņas paneli un bezvadu zemfrekvences skaļruni nav šķēršļu.
- Lai novērstu bezvadu traucējumus, saglabājiet vismaz 1 m attālumu starp skaņas paneli vai bezvadu zemfrekvences skaļruni un visām perifērijas ierīcēm, kas rada spēcīgus elektromagnētiskos viļņus (piem., bezvadu maršrutētāji, mikroviļņu krāsnis utt.).

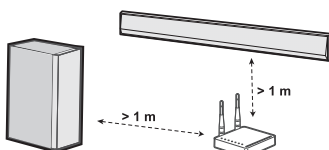


# Aizmugurējo skaļruņu pieslēgšana (SPT8-S, nopērkams atsevišķi)

---

## Automātisks savienojums

Pēc instalēšanas pabeigšanas aizmugurējie skaļruņi tiks automātiski savienoti ar skaņas joslu. Savienojiet skaņas joslu ar aizmugurējiem skaļruņiem šādā secībā.


- 1 Pievienojiet skaļruņu kabelus aizmugurējo skaļruņu (pa kreisi, pa labi) atbilstošajām spaiļēm. Savienojiet melno svīttraiņo kabeli ar negatīvo spaiļi un otru kabeli ar pozitīvo spaiļi.

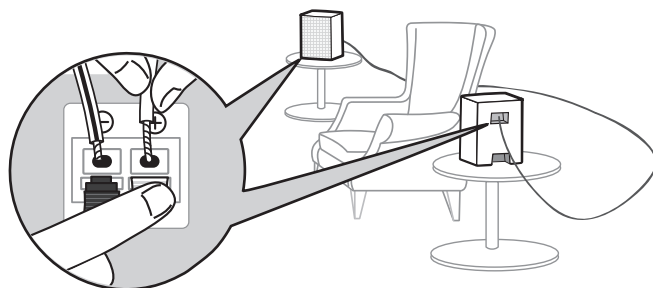

- 
- 2 Pievienojiet strāvas kabeli aizmugurējam skaļrunim.
  - 3 Aizmugurējam skaļrunim pievienoto strāvas kabeli pievienojiet kontaktligzdai.
  - 4 Nospiediet skaņas paneļa pogu **Barošana** (🔌) lai paneli ieslēgtu.
  - 5 Kad savienojums ir izveidots, aizmugurējā skaļruņa LED indikators automātiski iedegas zaļā krāsā.

## ✓ Piezīme

- Lūdzu, izmantojiet tikai izstrādājuma komplektācijā iekļautos skaļruņus. Citu skaļruņu izmantošana var izraisīt nepareizu darbību.
- Pievienojiet skaļruņu kabelus attiecīgajiem spailēm. Savienojiet ar pozitīvo kabeli ar pozitīvo spaili un negatīvo kabeli ar negatīvo spaili. Nepareizi pievienots kabelis izkropļo skaņu vai nerada basa skaņu.
- Pievienojiet izstrādājuma skaļruņiem un kabeliem, kas tika nodrošināti izstrādājuma iegādes brīdī.
  - Ja izstrādājuma pievienojat skaļruņiem vai kabeliem, kas nav iekļauti izstrādājuma iegādes brīdī, var pasliktināties skaņas kvalitāte vai var rasties skaļruņa darbības traucējumi.
- Kad izstrādājumam pievienojat skaļruņus, izvades portam, kas atbilst skaļrunim, pievienojiet tikai vienu skaļruni.
  - Ja vienam izvades portam pievienojat vairākus skaļruņus, tas var izraisīt izstrādājuma vai skaļruņa darbības traucējumus.
- Ja aizmugures skaļruņu uzstādīšanas laikā strāvas kontaktdakšas novietojums atšķiras, varat mainīt aizmugurējā skaļruņa Kreisā/Labā kanāla pozīciju, **lietotni LG Soundbar**.

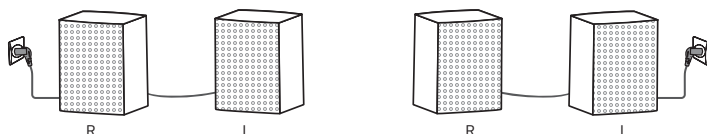

## Savienojuma statusa pārbaude ar gaismas diodes krāsu


Savienojuma statusu var pārbaudīt, izmantojot aizmugurējā skaļruņa LED indikatoru.

Gaismas diodes krāsa	Statuss
Mirgo zaļā krāsā	Notiek savienojuma izveide
Zaļa	Savienojums ir veiksmīgi izveidots
Sarkana	Slikts savienojums vai aizmugurējie skaļruņi ir gaidstāves režīmā
Izslēgta	Strāvas kabelis nav pievienots

## Manuāls savienojums

Ja uz aizmugurējā skaļruņa redzat sarkanu LED indikatoru, tas nozīmē, ka skaņas josla nav savienota ar aizmugurējiem skaļruņiem. Šajā gadījumā savienojiet tos šādā secībā.


- 1 Nospiediet skaņas paneļa pogu **Barošana** (🔌) lai paneli izslēgtu.
- 2 Nospiediet pogu **PAIRING** (savienošana pāri) aizmugurējā skaļruņa aizmugurē. Pārbaudiet, vai aizmugurējā skaļruņa LED indikators mirgo zaļā krāsā.

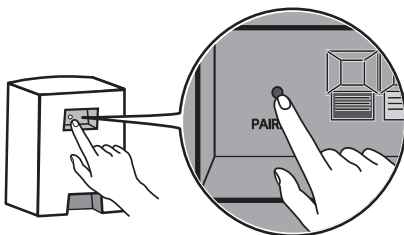

- 3 Nospiediet skaņas paneļa pogu **Barošana** (🔌) lai paneli ieslēgtu.
- 4 Kad savienojums ir izveidots, aizmugurējā skaļruņa LED indikators iedegas zaļā krāsā.

### ✓ Piezīme


- Aizmugurējos skaļruņus turiet vismaz 30 cm attālumā no TV vai monitora.
- Lai novērstu bezvadu traucējumus, saglabājiet vismaz 1 m attālumu starp skaņas joslu vai aizmugurējiem skaļruņiem un perifērijas ierīcēm, kas rada spēcīgus elektromagnētiskos viļņus (piemēram, bezvadu maršrutētāji, mikroviļņu krāsnis utt.).

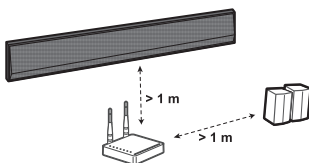


## Uzlabotas skaņas baudīšana

Telpiskās skaņas funkcija ļauj no skaļruņiem dzirdēt visaptverošu 3D skaņu, ko rada vairāki audio kanāli, neatkarīgi no sākotnēji ierakstītā satura kanāliem.

Piemēram, ja klausāties mūziku, kas ierakstīta 2.0 kanālos ar standarta skaņas efektiem, kamēr ir pievienoti aizmugurējie skaļruņi, varat dzirdēt šo atšķirību.

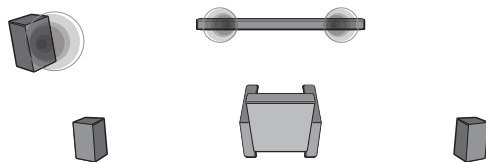

Kad telpiskā skaņa ir izslēgta

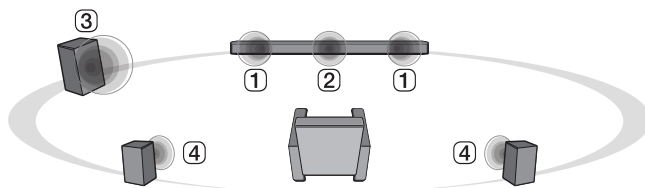

Kad telpiskā skaņa ir ieslēgta

### ✓ Piezīme


• Skaļruņu pozīcijas ir šādas.


- ① Priekšējie skaļruņi
- ② Centrālais skaļrunis
- ③ Zemfrekvences skaļrunis
- ④ Aizmugurējie skaļruņi




## Telpiskās skaņas ieslēgšana/izslēgšana

---


- 1** Nospiediet pogu **lestatījumi** . Izstrādājums pāriet iestatīšanas režīmā, un jūs varat redzēt **“OFF-AUTO POWER”** (automātiskā barošana izslēgta) vai **“ON-AUTO POWER”** (automātiskā barošana ieslēgta).

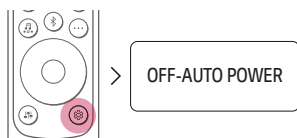

- 2** Kamēr statusa displejā ritiniet vienumus **“OFF-AUTO POWER”** (automātiskā barošana izslēgta) vai **“ON-AUTO POWER”** (automātiskā barošana ieslēgta) nospiediet kreiso/labo pogu, lai izvēlētos telpiskās skaņas iestatījumu. Jūs varat redzēt telpiskās skaņas statusu **“OFF-SURROUND”** (telpiskā skaņa izslēgta) vai **“ON-SURROUND”** (telpiskā skaņa ieslēgta).

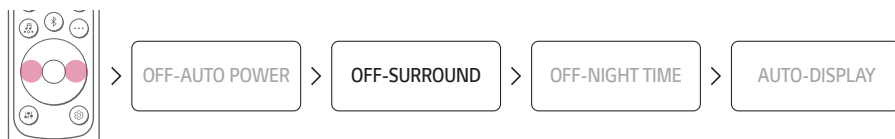

- 3** Kamēr statusa displejā ritiniet vienumus **“OFF-SURROUND”** (telpiskā skaņa izslēgta) vai **“ON-SURROUND”** (telpiskā skaņa ieslēgta) nospiediet pogu **Uz augšu/Uz leju**, lai ieslēgtu vai izslēgtu telpisko skaņu.

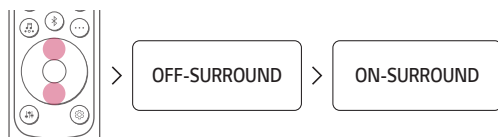


# Skaļruņa skaņa, pamatojoties uz ieejas kanāliem

Skaņas efekti		
Ieeja	Izeža	
	Aizmugurējie skaļruņi nav pievienoti	Aizmugurējie skaļruņi ir pievienoti
<b>AI SOUND PRO</b>		
Skaņa, kas pielāgota mākslīgajam intelektam		
2.0 kanāli		
5.1 kanāli		
7.1. kanāli vai vairāk		
<b>STANDARD</b>		
Jūs varat baudīt optimizētu skaņu.		
2.0 kanāli		
5.1 kanāli		
7.1. kanāli vai vairāk		
<b>CINEMA</b>		
Kinematogrāfiska 3D skaņa		
2.0 kanāli		
5.1 kanāli		
7.1. kanāli vai vairāk		
<b>CLEAR VOICE PRO</b>		
Balss skaņa ir skaidra, uzlabo balss skaņas kvalitāti		
2.0 kanāli		
5.1 kanāli		
7.1. kanāli vai vairāk		

Skaņas efekti		
Izeja	Izeja	
	Aizmugurējie skaļruņi nav pievienoti	Aizmugurējie skaļruņi ir pievienoti
<b>SPORTS</b>		
Reālistiska skaņa kā stadionā		
2.0 kanāli		
5.1 kanāli		
7.1. kanāli vai vairāk		
<b>MUSIC</b>		
Varat baudīt labāku skaņu, kas optimizēta mūzikai		
2.0 kanāli		
5.1 kanāli		
7.1. kanāli vai vairāk		
<b>GAME</b>		
Optimizēta skaņa spēlei		
2.0 kanāli		
5.1 kanāli		
7.1. kanāli vai vairāk		
<b>BASS BLAST (BASS BLAST+)</b>		
Skaņa ar pastiprinātu basu		
2.0 kanāli		
5.1 kanāli		
7.1. kanāli vai vairāk		

# Savienojuma izveide ar viedtālruni, izmantojot Wi-Fi

**LG Soundbar lietotne** ļauj savienot izstrādājumu ar tīklu un vadīt izstrādājumu.

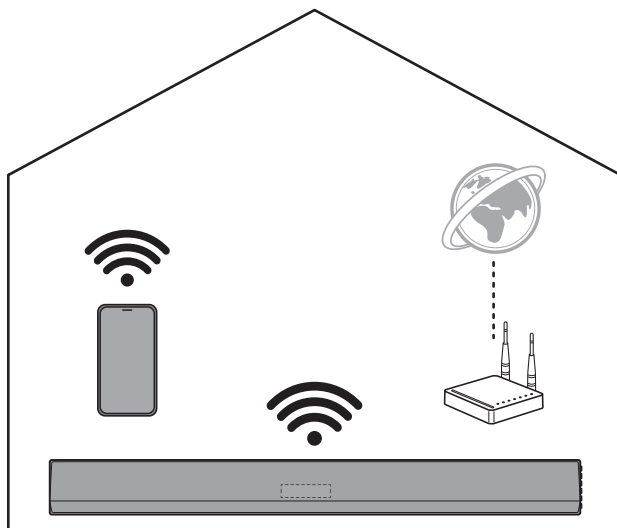

## Lūdzu, vispirms pārbaudiet sekojošo.

- Vai jums ir bezvadu maršrutētājs?
  - Lai savienotu viedtālruni un izstrādājumu, izmantojot Wi-Fi, ir jābūt bezvadu maršrutētājam, kas ir savienots ar internetu.
  - Pārlicinieties, vai abas ierīces ir savienotas ar vienu un to pašu Wi-Fi tīklu.
  - Ja bezvadu maršrutētāja signāls ir vājš, iespējams, tas nevarēs izveidot savienojumu. Pārvietojiet maršrutētāju tuvāk skaņas joslai vai novietojiet to tālāk no šķēršļiem.
- Vai jūsu viedtālrunī ir iespējots **Bluetooth**?
  - Viedtālrunī iespējojiet **Bluetooth**.
  - Ja **Bluetooth** ir iespējots, varat viegli izveidot savienojumu ar Wi-Fi. Ja **Bluetooth** ir atspējots, izstrādājums, iespējams, nav reģistrēts **LG Soundbar lietotnē**.
- **LG Soundbar lietotne** ir pieejama tālāk uzskaitītajās versijās.
  - Android™ OS: Versija 6,0 vai jaunāka
  - iOS OS: Versija 12 vai jaunāka
  - Katras OS minimālās atbalstītās versijas vēlāk var mainīties.

# Lietotnes instalēšana

---

Instalējiet viedtālrunī **LG Soundbar lietotni**. Lai instalētu **LG Soundbar lietotni**, varat skenēt QR kodu, izmantojot QR kodu skenēšanas lietotni, vai lejupielādēt no Google Play vai App Store.

## Lejupielāde ar QR kodu

- 1 Skenējiet zemāk esošo QR kodu, izmantojot QR kodu skenēšanas lietotni.
- 2 Jūs tiksiet novirzīts uz lapu, kurā varat lejupielādēt **LG Soundbar lietotni**. Pieskarieties lietotnei, lai to instalētu.



(Android tālruņa operētājsistēma)



(iPhone operētājsistēma)


---

## Lejupielāde no Google Play vai App Store

Viedtālrunī dodieties uz Google Play vai App Store un meklējiet **LG Soundbar lietotni**, lai to instalētu.



(Android™ Phone)

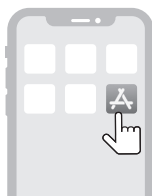

(iPhone)

---

---

## ✓ Piezīme


- Iestatījumu izvēlnes vienumi var atšķirties atkarībā no viedtālruna ražotāja un OS.
- Google, Android, Google Play, Google Home un Chromecast built-in ir Google LLC preču zīmes.

## Savienojuma izveide ar viedtālruni, izmantojot LG Soundbar lietotni


Lai izmantotu tīkla pakalpojumus, izstrādājums ir jāpievieno viedtālrunim, izmantojot Wi-Fi **LG Soundbar lietotnē**.

Lietotnes instalēšanas metode atšķiras atkarībā no viedtālruna.

- 1 Atrodiet un pieskarieties **LG Soundbar lietotnei**, kas instalēta viedtālrunī.
- 2 Izpildiet **LG Soundbar lietotnes** norādījumus. Jums būs jāpiekrīt pakalpojumu sniegšanas noteikumiem, Chromecast rokasgrāmatas ekrānam un atrašanās vietas atļauju iestatījumiem, ieslēdziet Wi-Fi un **Bluetooth**.
- 3 Atlasiet izstrādājumu, kuru vēlaties pievienot. Šis izstrādājums tiks norādīts kā "LG\_Speaker\_SG10TY\_XXXX".

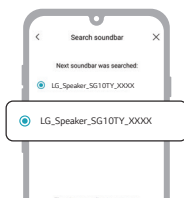

- 4 Atlasiet Wi-Fi tīklu un ievadiet paroli.

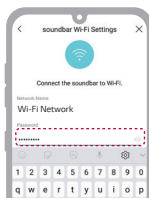

- 5 Pēc izstrādājuma savienojuma izveides pabeigšanas **LG Soundbar lietotnē** izstrādājuma statusa displejā redzēsiet "**CONNECTED**" (PIEVIENOTS).



---

#### ✓ Piezīme


- Ja maršrutētāja parole satur dažas speciālās rakstzīmes (piemēram, ` ' " + / \ ; : - \_ ^ & ( ) < > ) vai emocijzīmes, skaņas josla var netikt pievienota. Ieteicams iestatīt paroli, izmantojot angļu burtu un ciparu kombināciju.
  - Ir ieteicams iestatīt bezvadu maršrutētāja drošības veidu uz WPA2.
  - Jūs nevarat konfigurēt vai vadīt izstrādājumu ar **LG ThinQ** lietotni.
-

## Izstrādājuma atiestatīšana

Ja tīkla savienojums ir nestabils, tas ir jāatiestata. Ja Wi-Fi tīkls ir mainīts, jums būs jāatiestata izstrādājums un atkal jāpievieno tas viedtālrunim.

### Kā atiestatīt

---

- 1 Nospiediet un turiet nospiešu pogu **Wi-Fi**  izstrādājuma sānos, līdz atskan skaņas signāls.
- 2 Statusa displejā redzēsiet **"RESET"** (atiestatīt) un visi izstrādājuma bezvadu tīkla iestatījumi tiks notīrīti.

---

#### ✓ Piezīme

- Kad esat atiestatījis izstrādājumu, arī **LG Soundbar lietotnē** būs atkārtoti jāpievieno izstrādājums viedtālrunim, izmantojot Wi-Fi.
- 

### Kā deaktivizēt bezvadu tīkla savienojumu (-s).


---

Nospiediet un 3 sekundes vai ilgāk turiet nospiešu pogu **Barošana** , lai izstrādājumu izslēgtu.





# Izstrādājuma izpēte
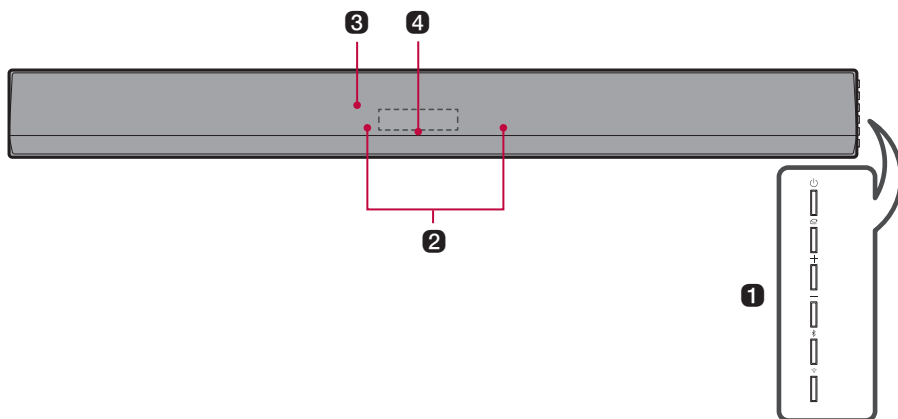
## Priekšpuse



### 1 Barošana

Tā ieslēdz/izslēdz izstrādājumu.

- Nospiežot un turot pogu **Barošana**  ilgāk par 3 sekundēm, Wi-Fi savienojums tiks atvienots, un izstrādājums vairs neizdos skaņu. Ātri nospiediet pogu **Barošana** , lai saglabātu Wi-Fi savienojumu turpmākai izmantošanai.

### Funkcija

Nospiediet pogu atkārtoti, lai izvēlētos vajadzīgo funkciju vai ievades režīmu.

- WI-FI: Savieno izstrādājumu, izmantojot Wi-Fi
- BT: Savieno izstrādājumu, izmantojot **Bluetooth**
- OPT/HDMI ARC: Pievieno izstrādājumu TV, kas atbalsta optisko kabeli, ARC, E-ARC, vai LG Sound Sync
- HDMI: Savieno izstrādājumu ar HDMI ieejas portu
- USB: Savieno izstrādājumu ar USB atmiņas ierīci

### Skaļums

Pielāgo skaņas skaļumu.

### Bluetooth savienojuma izveide pāri

Tas ļauj trīs minūtes savienot pāri **Bluetooth** ierīci, piemēram, viedtālruni, ar šo izstrādājumu. (→ Skatīt "Savienojuma izveide, izmantojot Bluetooth" lpp. 42.)

### Wi-Fi

Tas atver tieši uz Wi-Fi funkciju.

---

**2 Iebūvēts mikrofons**

Tas tiek izmantots, veicot AI telpas kalibrēšanu **LG Soundbar** lietotnē.

---

**3 Tālvadības pults uztvērējs**

Tas saņem bezvadu signālus no tālvadības pults.

---

**4 Statusa displejs**

Tādas opcijas kā ievades režīms un skaļums tiek parādītas tekstā.


- Stāvokļa displeju var regulēt kā automātisku, ieslēgtu un izslēgtu. (→ Skatīt "Displeja lietošana" lpp. 30.)
- 

---

**✓ Piezīme**

- Lai samazinātu enerģijas patēriņu, izstrādājums automātiski izslēgsies pēc 15 minūtēm, kad no ārējās ierīces nebūs ievadīts signāls.
-

# Aizmugure

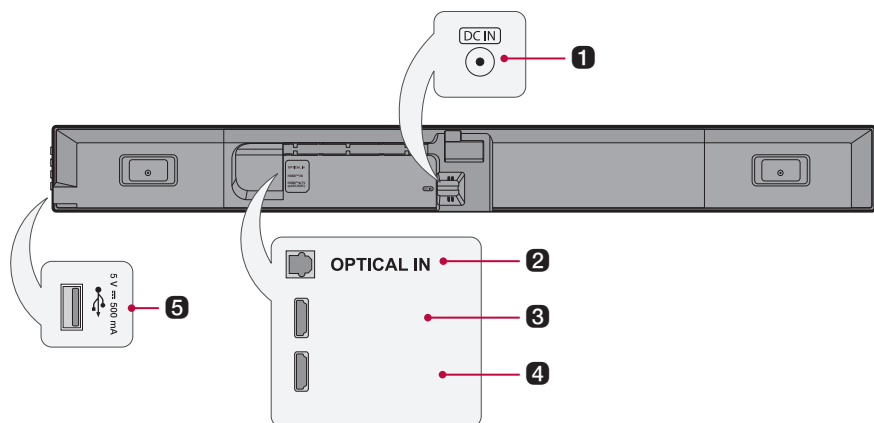

---

## 1 DC IN

Pievienojiet izstrādājumam maiņstrāvas adapteri.

---

## 2 OPTICAL IN

Pievienojiet TV izstrādājumam, izmantojot optisko kabeli.

---

## 3 HDMI™ IN

Pievienojiet HDMI kabeli, lai izstrādājumam pievienotu ārēju ierīci.

---

## 4 HDMI™ ► TV (eARC / ARC)

Izveidojiet TV savienojumu ar izstrādājumu, pievienojot HDMI kabeli.

---


## 5 USB ports

Pievienojiet USB atmiņas ierīci, lai atskaņotu mūziku ar izstrādājumu.


---

# Tālvadības pults izpēte

Jūs varat izmantot tālvadības pulti, lai kontrolētu visas izstrādājuma funkcijas, sākot no barošanas ieslēgšanas/izslēgšanas līdz kino skaņas iespējošanai.

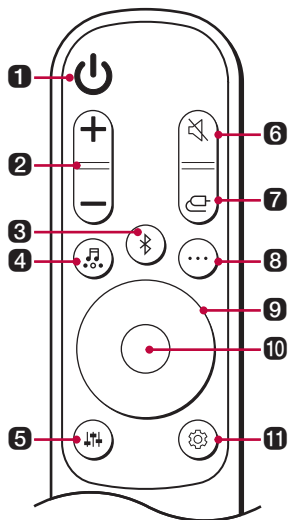

## Baterijas nomainīšana

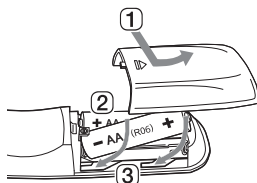

Izmantojiet AA 1,5 V baterijas. Nomainiet abas baterijas, ievietojot tās tālvadības pultī atbilstoši norādītajiem norādījumiem.

- 1 Atveriet bateriju vāciņu tālvadības pults aizmugurē.
- 2 Ievietojiet baterijas ar + un - galiem, kas atbilst marķējumam.
- 3 Aizveriet bateriju vāciņu.

Ja tiek uzstādīta nepareiza veida baterija, pastāv aizdegšanās vai eksplozijas risks.

### 1 Barošana (🔌)

Ieslēdz/izslēdz izstrādājumu.

### 2 Skaļums (🔊)

Pielāgo skaņas skaļumu.

### 3 Bluetooth savienojuma izveide pāri (📶)

Tas ļauj trīs minūtes savienot pāri **Bluetooth** ierīci, piemēram, viedtālruni, ar šo izstrādājumu. (→ Skatīt "Savienojuma izveide, izmantojot Bluetooth" lpp. 42.)

---


#### 4 Skaņas efekti

Nospiediet pogu, lai atlasītu vajadzīgo skaņas lauku.

- AI SOUND PRO: Mākslīgais intelekts izvēlas optimālos skaņas iestatījumus, kas atbilst jūsu saturam.
- STANDARD: Jūs varat baudīt optimizētu skaņu.
- CINEMA: Atskaņojiet saturu ar 3D skaņu, kas līdzīga kinoteātrim.
- CLEAR VOICE PRO: Balss skaņa ir skaidra, uzlabo balss skaņas kvalitāti.
- SPORTS: Reālistiska skaņa kā stadionā.
- MUSIC: Varat baudīt labāku skaņu, kas optimizēta mūzikai.
- GAME: Optimizēta skaņa spēlei.
- BASS BLAST (BASS BLAST+): Basa skaņas tiek pastiprinātas.

---

#### 5 Skaņas noskaņošana

Tas pielāgo pievienotā skaļruņa skaņas līmeni. Nospiediet pogu **Skaņas noskaņošana**  un pēc tam pogu **Pa kreisi/Pa labi**, lai izvēlētos vajadzīgo skaļruni, pirms nospiežat pogu **Uz augšu/Uz leju**, lai palielinātu/samazinātu skaņas skaļumu. Regulējamie skaļruņi un regulēšanas diapazoni ir šādi:

- WF (Zemfrekvences skaļrunis): -15 - 6
  - C (Centrālais skaļrunis): -6 - 6
  - R (Aizmugurējais skaļrunis): -6 - 6
  - TRE (Priekšējais skaļrunis (diskants)): -6 - 6
  - MID (Vidū) : -6 - 6
  - BAS (Priekšējais skaļrunis (bass)): -6 - 6
  - Zemfrekvences skaļruņa un aizmugurējo skaļruņu līmeņa regulēšana tiek veikta tikai tad, ja ir pievienots zemfrekvences skaļrunis un aizmugurējie skaļruņi.
-

---

## 6 Izslēgt skaņu

Tas izslēdz izstrādājuma skaņu.

---

## 7 Funkcija

Nospiediet pogu atkārtoti, lai izvēlētos vajadzīgo ievades režīmu vai funkciju.

---


## 8 Informācija

Skatiet pievienoto ievades avotu, Wi-Fi tīklu vai **Bluetooth** informāciju.

- WI-FI: Pievienotās lietotnes nosaukums
  - BT: Pievienotās **Bluetooth** ierīces nosaukums
  - OPT/ARC/E-ARC/HDMI: Pašreizējais skaņas avots
  - USB: Pašreizējais skaņas faila nosaukums
- 

## 9 Uz augšu/Uz leju/Pa kreisi/Pa labi

Šīs pogas tiek izmantotas, kad pielāgojat ērto funkciju iestatījumus.

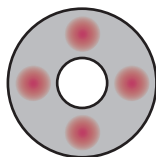

**Uz augšu/Uz leju:** Tā ritina USB atmiņas ierīces mapes. Jūs varat nospiegt pogu, lai atlasītu vajadzīgo mapi.

**Pa kreisi/Pa labi:** Ja atskaņojat iepriekšējo dziesmu, nospiediet kreiso pogu. Ja atskaņojat nākamo dziesmu, nospiediet labo pogu.


---

## 10 Atskaņot/Pauzēt

Ja atskaņojat vai pauzējat dziesmu, nospiediet šo pogu.

- Klausoties mūziku USB atmiņas ierīcē, varat izvēlēties atskaņošanas režīmu, nospiežot pogu 3 sekundes vai ilgāk, pēc tam nospiediet pogu **Uz augšu/Uz leju**, lai izvēlētos vēlamo opciju 'Atkārtot'.
    - OFF: Atskaņo failus secībā, pēc tam beidz atskaņošanu
    - ONE: Atkārtoti atskaņo pašreizējo failu
    - FOLDER: Atskaņo mapē esošos failus cilpā
    - ALL: Atskaņo visus failus cilpā
    - SHUFFLE: Atskaņo izlases failu, līdz tiek atskaņoti visi faili, pēc tam beidz atskaņošanu
-

## 11 Iestatījumi

Tas ļauj pielāgot šī izstrādājuma iestatījumus: AUTO POWER, SURROUND, NIGHT TIME, DISPLAY, REAR CH CHANGE. Nospiediet pogu **Iestatījumi**  un atlasiet iestatījumu, izmantojot pogu **Pa kreisi/Pa labi**, pirms nospiežat pogu **Uz augšu/Uz leju**, lai ieslēgtu/izslēgtu iestatījumu.

- AUTO POWER: Kad TV vai ārējā ierīce tiek ieslēgta vai izslēgta, izstrādājums automātiski ieslēgsies vai izslēgsies. Iestatījums ir pieejams tikai tad, ja izstrādājums ir pievienots TV, izmantojot optisko kabeli. (→ Skatīt "Automātiskās ieslēgšanas/izslēgšanas izmantošana" lpp. 28.)
- SURROUND: Telpiskās skaņas funkcija ļauj no skaļruņiem dzirdēt visaptverošu 3D skaņu, ko rada vairāki audio kanāli, neatkarīgi no sākotnēji ierakstītā satura kanāliem. (→ Skatīt "Telpiskās skaņas ieslēgšana/izslēgšana" lpp. 13.)
- NIGHT TIME: Tas samazina vispārējo skaņas skaļumu, bet palielina maigu un smalku skaņu skaļumu. Tas ir noderīgi, ja vēlu vakarā baudāt mūziku vai filmu. (→ Skatīt "Nakts režīmu izmantošana" lpp. 29.)
- DISPLAY: Stāvoķļa displeju var regulēt kā automātisku, ieslēgtu un izslēgtu. (→ Skatīt "Displeja lietošana" lpp. 30.)
- REAR CH CHANGE: Jūs varat mainīt aizmugurējā skaļruņa pozīciju pēc vēlmes. (→ Skatīt "Aizmugurējā kanāla maiņa" lpp. 31.)


## Automātiskās ieslēgšanas/izslēgšanas izmantošana

---


Šī funkcija automātiski ieslēdz vai izslēdz izstrādājumu, ja TV vai ārējā ierīce tiek ieslēgta vai izslēgta. Ja pievienotā ierīce ir ieslēgta, izstrādājums automātiski ieslēdzas un atlasa funkciju atbilstoši ievades signālam.

### Automātiskās ieslēgšanas/izslēgšanas funkcijas aktivizēšana/deaktivizēšana

- 1 Nospiediet pogu **Iestatījumi** (ⓘ). Izstrādājums pāriet iestatīšanas režīmā, un jūs varat redzēt **“OFF-AUTO POWER”** (automātiskā barošana izslēgta) vai **“ON-AUTO POWER”** (automātiskā barošana ieslēgta).

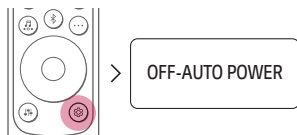

- 2 Kamēr statusa displejā rīniet vienumus **“OFF-AUTO POWER”** (automātiskā barošana izslēgta) vai **“ON-AUTO POWER”** (automātiskā barošana ieslēgta) nospiediet pogu **Uz augšu/Uz leju**, lai ieslēgtu vai izslēgtu automātiskās ieslēgšanas/izslēgšanas funkciju.

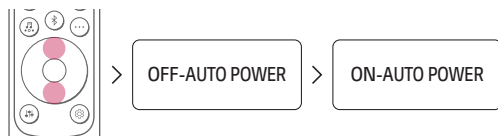




## Nakts režīmu izmantošana

---


Tas samazina vispārējo skaņas skaļumu, bet palielina maigu un smalku skaņu skaļumu. Tas ir noderīgi, ja vēlu vakarā baudāt mūziku vai filmu.

### Nakts režīma funkcijas aktivizēšana/deaktivizēšana

- 1 Nospiediet pogu **Iestatījumi** (ⓘ). Izstrādājums pāriet iestatīšanas režīmā, un jūs varat redzēt **“OFF-AUTO POWER”** (automātiskā barošana izslēgta) vai **“ON-AUTO POWER”** (automātiskā barošana ieslēgta).

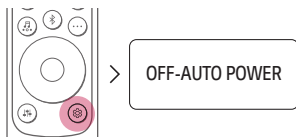

- 2 Kamēr statusa displejā ritiniet vienumus **“OFF-AUTO POWER”** (automātiskā barošana izslēgta) vai **“ON-AUTO POWER”** (automātiskā barošana ieslēgta), nospiediet pogu **Pa kreisi/Pa labi**, lai izvēlētos nakts režīma iestatījumu. Jūs varat redzēt nakts režīma statusu **“ON-NIGHT TIME”** (nakts režīms ieslēgts) vai **“OFF-NIGHT TIME”** (nakts režīms izslēgts).

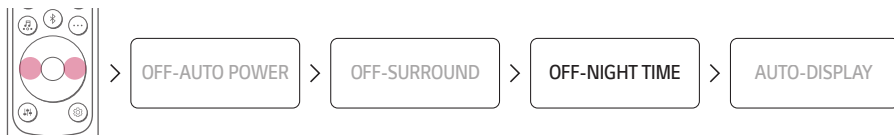

- 3 Kamēr statusa displejā ritiniet vienumus **“ON-NIGHT TIME”** (nakts režīms ieslēgts) vai **“OFF-NIGHT TIME”** (nakts režīms izslēgts) nospiediet pogu **Uz augšu/Uz leju**, lai ieslēgtu vai izslēgtu nakts režīmu.




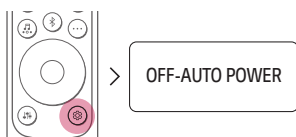
# Displeja lietošana

Stāvokļa displeju var regulēt kā automātisku, ieslēgtu un izslēgtu.

Opcija	Statusa displejs
AUTO	Aptumšota pēc 20 sekundēm pēc pogas ievades.
ON	Vienmēr ieslēgta
OFF	Izslēgta pēc 20 sekundes pogas ievades.

## Displeja funkcijas aktivizēšana/deaktivizēšana


- 1 Nospiediet pogu **iestatījumi** . Izstrādājums pāriet iestatīšanas režīmā, un jūs varat redzēt **"OFF-AUTO POWER"** (automātiskā barošana izslēgta) vai **"ON-AUTO POWER"** (automātiskā barošana ieslēgta).



- 2 Kamēr statusa displejā rītinaš **"OFF-AUTO POWER"** vai **"ON-AUTO POWER"** nospiediet **kreiso/paroto** pogu lai izvēlētos Display iestatījumu. Varat redzēt displeja statusu **"AUTO-DISPLAY"**, **"ON-DISPLAY"** vai **"OFF-DISPLAY"**.



- 3 Kamēr statusa displejā rītina **"AUTO-DISPLAY"**, **"ON-DISPLAY"** vai **"OFF-DISPLAY"** nospiediet pogu **Uz augšu/Uz leju** lai mainītu Displeja iestatījumu uz **"AUTO"** vai ieslēgtu vai izslēgtu to.

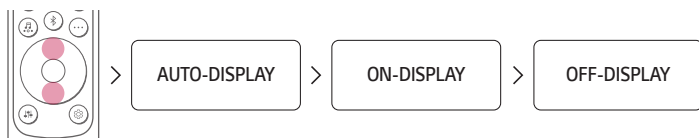


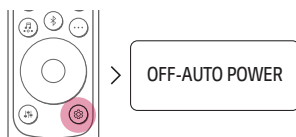
## Aizmugurējā kanāla maiņa

Jūs varat mainīt skaļruņa pozīciju pēc vēlmes. Ja kontaktligzda atrodas skaņas joslas kreisajā pusē, novietojiet skaļruni ar strāvas vadu kreisajā pusē un iestatiet skaļruņa pozīciju.


Opcija	Aizmugurējais kanāls
OFF	Skaļrunis lekļautais bezvadu uztvērējs : Kreisais / cits skaļrunis : Labais
ON	Skaļrunis lekļautais bezvadu uztvērējs : Labais / Cits skaļrunis : Kreisais

## Aizmugurējā kanāla maiņa

- 1 Nospiediet pogu **Iestatījumi** . Izstrādājums pāriet iestatīšanas režīmā, un jūs varat redzēt **“OFF-AUTO POWER”** (automātiskā barošana izslēgta) vai **“ON-AUTO POWER”** (automātiskā barošana ieslēgta).



- 2 Kamēr statusa displejā rītinās **“OFF-AUTO POWER”** vai **“ON-AUTO POWER”** nospiediet **kreiso/paroto** pogu lai izvēlētos Display iestatījumu. Displejā var redzēt statusu **“ON-REAR CH CHANGE”** vai **“OFF-REAR CH CHANGE”**.

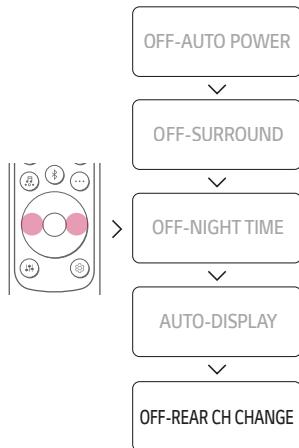

- 3 Kamēr statusa displejā darbojas "ON-REAR CH CHANGE" vai "OFF-REAR CH CHANGE" nospiediet pogu **Uz augšu/Uz leju**, lai mainītu aizmugurējo kanālu.



✓ **Piezīme**

- Pēc aizmugurējo skaļruņu pievienošanas skaņas joslai varat mainīt skaļruņu pozīciju. Turklāt to varat mainīt tikai tad, ja ir ieslēgts aizmugurējais skaļrunis.
-

# Savienojuma izveide ar TV


## | Savienojuma izveide ar optisko kabeli

Pārsūtiet TV audio uz izstrādājumu, savienojot to ar TV, izmantojot optisko kabeli. Sākotnējam audio varat pievienot dažādus 3D efektus, lai telpa piepildītos ar dziļu, bagātīgu skaņu.


### TV skatīšanās pēc savienojuma izveides ar optisko kabeli


---


- 1 Ja digitālā kabeļa spaiļi ir vāciņš, vispirms noņemiet vāciņus no abiem galiem.

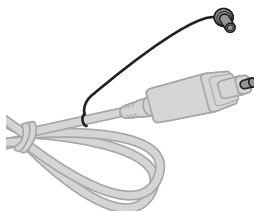

- 2 Izmantojot optisko kabeli, savienojiet ligzdu **OPTICAL IN** izstrādājuma aizmugurē ar TV ligzdu **Optiskās digitālās izeja (OPTICAL OUT)**, kā parādīts attēlā.

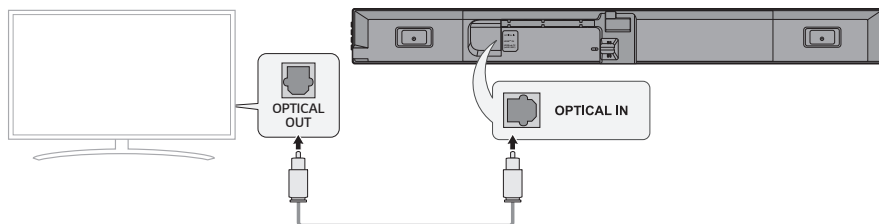

- 3 Atkārtoti nospiediet pogu **Funkcija**  līdz statusa displejā parādās "OPT/HDMI ARC".

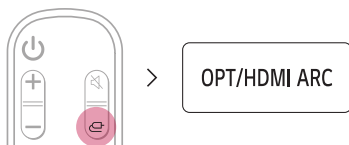

- 4 Nospiediet TV tālvadības pults pogu **Iestatījumi**, lai atvērtu izvēlni [Skaļrunis] un iestatītu izejas skaļruni uz vienu [Optiskais] vai [Ārējais skaļrunis]. Iestatījumi un izvēlņu vienumi var atšķirties atkarībā no TV ražotāja.

#### ✓ Piezīme

- Ja optiskais ieejas signāls un ARC signāls mēģina izveidot savienojumu vienlaikus, prioritāte būs ARC signālam.

## Izmantojot LG TV

Skaļumu var noregulēt ar LG TV tālvadības pulti, ja TV ir pievienots izstrādājumam ar optisko kabeli. To var izdarīt tikai TV, kas atbalsta LG TV skaņas sinhronizācijas funkciju. Pārbaudiet TV lietotāja rokasgrāmatu, lai pārliecinātos, vai jūsu TV tiek atbalstīts.

### Funkcijas, kas vadāmas ar LG TV tālvadības pulti

Skaļums, izslēgšana/izslēgšana

#### ✓ Piezīme


- Ja TV ir pareizi pievienots izstrādājumam, statusa displejā parādīsies "LGOPT".
- Lietojot izstrādājumu ar LG TV tālvadības pulti, TV iestatītais skaļuma un izslēgšanas režīms tiek automātiski piemērots izstrādājumam.
- Izstrādājuma tālvadības pulti joprojām varat izmantot pat pēc tam, kad to esat pievienojis LG TV.
- Lai izmantotu funkciju LG Sound Sync, iespējams, būs jāmaina TV skaņas iestatījums. Tas var atšķirties atkarībā no TV.

# Savienojuma izveide ar HDMI kabeli


Jūs varat pārraidīt TV audio uz izstrādājumu, pievienojot TV izstrādājumam, izmantojot HDMI kabeli. Pievienojiet oriģinālajam audio dažādus 3D efektus, lai telpa piepildītos ar dziļu, bagātīgu skaņu.

## TV skatīšanās pēc savienojuma izveides ar HDMI kabeli

- 1 Izmantojot HDMI kabeli, savienojiet **HDMI™ ► TV (eARC / ARC)** ligzdu izstrādājuma aizmugurē ar TV ligzdu **HDMI IN (ARC)**, kā parādīts attēlā.

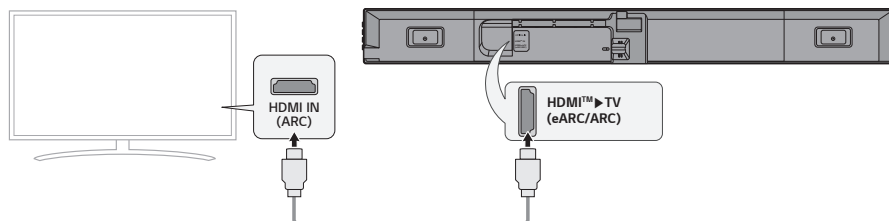

- 2 Atkārtoti nospiediet pogu **Funkcija**  līdz statusa displejā parādās "OPT/HDMI ARC".

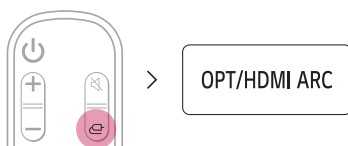

- 3 Nospiediet TV tālvadības pults pogu **Iestatījumi**, lai atvērtu izvēlni [Skaļrunis] un iestatītu izejas skaļruni uz [HDMI ARC]. Iestatījumi un izvēlnes vienumi var atšķirties atkarībā no TV ražotāja.
- 4 Ja TV ir pareizi pievienots izstrādājumam, statusa displejā parādīsies "ARC" vai "E-ARC".

### ✓ Piezīme

- E-ARC atbalsta augstas kvalitātes audio, piemēram, DTS-HD Master Audio™, DTS:X®, Dolby TrueHD, un Dolby Atmos®.
- Ja vēlaties izmantot Dolby Atmos® vai DTS:X®, pievienotajai ierīcei un tās saturam jāatbalsta Dolby Atmos® vai DTS:X®.
- Pirms eARC ieslēgšanas izvēlnē **Iestatījumi** pārliedzieties, vai TV atbalsta eARC funkciju. Plašāku informāciju par šīs funkcijas izmantošanu, lūdzu, skatiet TV lietotāja rokasgrāmatā. Iestatījumi var atšķirties atkarībā no TV.
- Izmantojiet sertificētu kabeli ar HDMI logotipu.

## SIMPLINK

- SIMPLINK attiecas uz funkciju HDMI-CEC, kas ļauj izmantot vienu TV tālvadības pulti, lai ērti darbinātu audio ierīci vai atskaņotāju, kas savienots ar LG TV, izmantojot HDMI.
  - Funkcijas, kuras var vadīt ar LGP TV tālvadības pulti, kas saderīgs ar SIMPLINK: Barošanas ieslēgšana/izslēgšana, skaļuma regulēšana, skaņas izslēgšana/izslēgšana utt.
- Lai iegūtu papildinformāciju par SIMPLINK, iestatīšanu, skatiet LG TV lietotāja rokasgrāmatu.



---

### ✓ Piezīme

- Funkcija SIMPLINK var nedarboties pareizi, atkarībā no izstrādājuma vai citu pievienoto ierīču statusa.
  - TV ražotāja HDMI-CEC funkcijas: LG SIMPLINK, Sony BRAVIA Sync/Link, Philips EasyLink, Samsung Anynet+, utt.

---

## WOW Orchestra izmantošana ar LG televizoru

LG skaņu joslas un LG televizora kombinācija nodrošina vislabāko klausīšanās pieredzi, jo skaņa tiek atskaņota vienlaikus caur abiem televizoriem.

Šī funkcija tiek automātiski aktivizēta, kad skaņu josla ir savienota ar televizoru, un to var izvēlēties televizora skaņas izvades izvēlnē.

---

### ✓ Piezīme

- Pieejams dažiem LG televizoru un skaņas joslu modeļiem
- Tas darbojas saskaņā ar televizora atbalstīto audio kodeksu.
- Šī funkcija var darboties tikai ar HDMI kabeļa savienojumu un LG WOWCAST savienojumu.
- Televizorā noteikti iespējojiet e-ARC.
- Televizorā parādītie ziņojumi var atšķirties atkarībā no modeļa.
- Plašāku informāciju par iestatījumiem skatiet televizora lietošanas pamācībā.




# Savienojuma izveide, izmantojot Bluetooth

**Bluetooth** ir tehnoloģija, kas bez vadiem savieno apkārt esošos elektroniskos izstrādājumus. Pievienojiet izstrādājumu TV, izmantojot **Bluetooth**, un baudiet augstas kvalitātes TV audio.

## TV skatīšanās pēc savienojuma izveides bezvadu režīmā

- 1 Nospiediet pogu **Bluetooth savienošana pārī** (🔗). Pēc brīža statusa displejā parādās **"BT READY"** (BT gatavs).

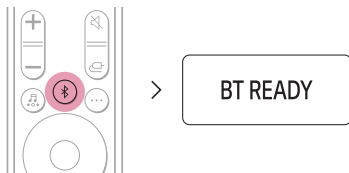

- 2 Nospiediet TV tālvadības pults pogu **Iestatījumi**, un atveriet izvēni [Skaļrunis], lai izvades skaļruni iestatītu uz vienuma [**Bluetooth**].
- 3 Atrodiet un atlasiet vienumu "LG\_Speaker\_SG10TY\_XXXX".
- 4 Kad izstrādājums ir savienots ar TV, izmantojot **Bluetooth**, varat redzēt, kā statusa displejs mainās no **"PAIRED"** (Savienots) → **"Pievienotā TV nosaukums"** → **"BT"** (Gatavs lietošanai).

### ✓ Piezīme

- **Bluetooth** ierīcēm rakstzīmes, kuras nevar parādīt (piem., Korejiešu hangils) izstrādājuma statusa displejā tiek rādīti kā '-'.
- Nospiediet tālvadības pults pogu **Informācija** (ℹ️) lai pārbaudītu pievienotās **Bluetooth** ierīces nosaukumu. Statusa displejā tiks parādīts pievienotās **Bluetooth** ierīces nosaukums.


# Savienojuma izveide ar ārēju ierīci

## | Savienojuma izveide ar HDMI kabeli

Savienojiet TV un ārējo ierīci (spēļu konsoli, DVD atskaņotāju, utt.) ar HDMI kabeli un izbaudiet dziļu un bagātīgu skaņu.

### Ārējās ierīces pievienošana, izmantojot HDMI **(A)**

- 1** Pievienojiet ārējo ierīci, piemēram, DVD vai Blu-ray atskaņotāju, levērojot zemāk redzamo attēlu, savienojiet ierīces **HDMI OUT** ligzdu ar **HDMI™ IN** ligzdu izstrādājuma aizmugurē.
- 2** Izmantojot HDMI kabeli, savienojiet **HDMI™ ► TV (eARC / ARC)** ligzdu izstrādājuma aizmugurē ar TV ligzdu **HDMI IN (ARC)**.

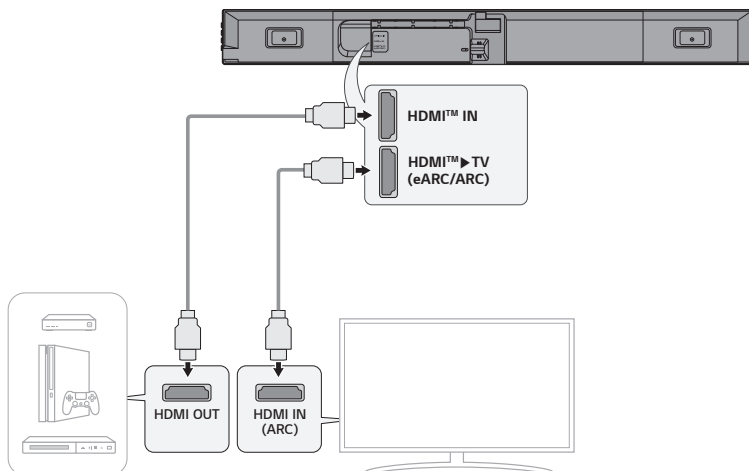

- 3 Atkārtoti nospiediet pogu **Funkcija**  līdz statusa displejā parādās **"HDMI"**.




- 4 Kad ārējā ierīce ir pareizi pievienota izstrādājumam, varat klausīties ierīces skaņu. Atskaņojot videoklipu ar Dolby Atmos® vai DTS:X® tehnoloģiju, statusa displejā parādīsies **"DOLBY ATMOS"** vai **"DTS:X"**.

#### ✓ Piezīme


- Dolby Atmos® vai DTS:X® atbalsta 3.1 kanālus. Kad ir pievienoti bezvadu aizmugurējie skaļruņi, tiek atbalstīti 5.1 kanāli.
- Lūdzu, pārbaudiet audio izvades iestatījumus ārējās ierīces izvēlnē 'Iestatījumi' (piem., Blu-ray atskaņotājs vai TV). Audio izejai jābūt iestatītai uz [Nav kodēšanas], [Bitu plūsma], [Automātisks] vai [Iet cauri]. Lai iegūtu papildinformāciju par izejas iestatīšanu, lūdzu, skatiet ārējās ierīces lietotāja rokasgrāmatu.
- Izmantojiet sertificētu kabeli ar HDMI logotipu.

## Ārējās ierīces pievienošana, izmantojot HDMI

- 1 Pievienojiet ārēju ierīci, piemēram, STB ierīci, DVD vai Blu-ray atskaņotāju. Ievērojot zemāk redzamo attēlu, savienojiet ierīces **HDMI OUT** ligzdu ar televizora ligzdu **HDMI IN**.
- 2 Izmantojot HDMI kabeli, savienojiet **HDMI™ ► TV (eARC / ARC)** ligzdu izstrādājuma aizmugurē ar televizora ligzdu **HDMI IN (ARC)**.

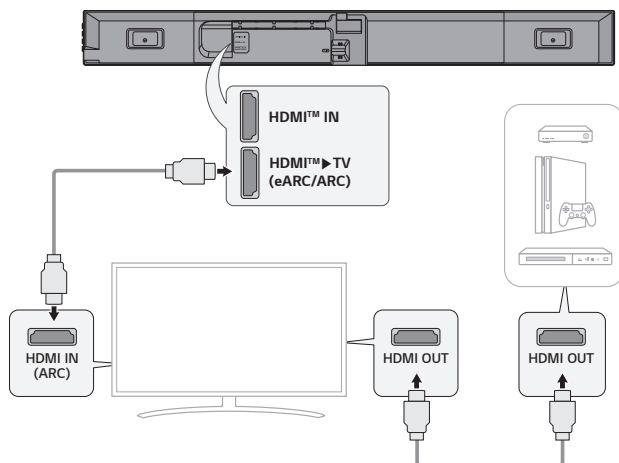

- 3 Atkārtoti nospiediet pogu **Funkcija**  līdz statusa displejā parādās "OPT/HDMI ARC".

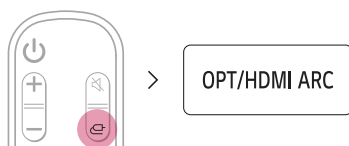

- 4 Kad ārējā ierīce ir pareizi pievienota izstrādājumam, varat klausīties ierīces skaņu.

### **Piezīme**


- Atkarībā no pievienotā televizora specifikācijām skaņas var nebūt. Ārējo ierīci ieteicams pievienot tieši izstrādājumam. (→ Skatīt "Ārējās ierīces pievienošana, izmantojot HDMI A" lpp. 38.)

# Savienojuma izveide ar optisko kabeli


Savienojiet TV un ārējo ierīci (spēļu konsoli, DVD atskaņotāju, utt.) ar optisko kabeli un izbaudiet dziļu un bagātīgu skaņu.

## Ārējās ierīces pievienošana, izmantojot optisko kabeli

- 1 Izmantojiet optisko kabeli, lai savienotu **OPTICAL IN** ligzdu izstrādājuma aizmugurē ar ārējās ierīces **OPTICAL OUT** ligzdu (piem., TV, Blu-ray atskaņotājs), kā parādīts attēlā.

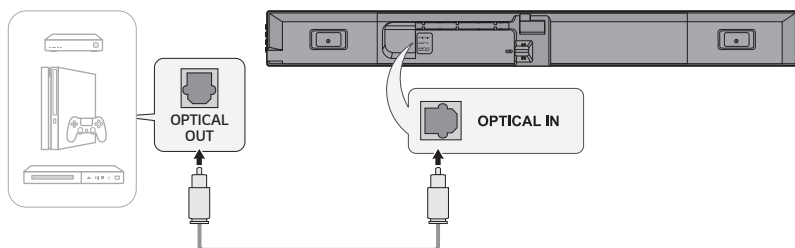

- 2 Atkārtoti nospiediet pogu **Funkcija**  līdz statusa displejā parādās "OPT/HDMI ARC".

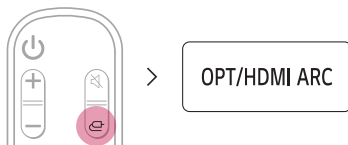

- 3 Kad ārējā ierīce ir pareizi pievienota izstrādājumam, statusa displejā parādīsies "OPT".

# Izstrādājuma izmantošana kā audio sistēma

## Savienojuma izveide, izmantojot Bluetooth

Varat atskaņot mūzikas failus, kas saglabāti **Bluetooth** ierīcē, vai palaist mūzikas lietotnes, lai ar šo izstrādājumu varētu baudīt mūziku.

### Lūdzu, vispirms pārbaudiet sekojošo.

- Ar ierīci savienojamām **Bluetooth** ierīcēm jāatbilst šādām specifikācijām.
  - **Bluetooth** 5.1 tehnoloģija
  - Kodeks: SBC, AAC
- Darbības ierīces savienošanai ar izstrādājumu var atšķirties atkarībā no **Bluetooth** ierīces veida un modeļa. Lai iegūtu papildinformāciju par ierīces pievienošanu, lūdzu, skatiet ārējās ierīces lietotāja rokasgrāmatu.


Atlasiet vienumu [**Bluetooth**] viedtālruna izvēlnē **Iestatījumi**.

Iestatījumu izvēlnes vienumi var atšķirties atkarībā no viedtālruna ražotāja un modeļa.


- 1 Ieslēdziet ierīci.
- 2 Nospiediet pogu **Bluetooth savienošana pārī** (📶). Pēc brīža statusa displejā parādās “**BT READY**” (BT gatavs).



- 3 Viedtālrunī pieskarieties pogai **Iestatījumi** (⚙️ / ⚙️) un atlasiet **Bluetooth**.

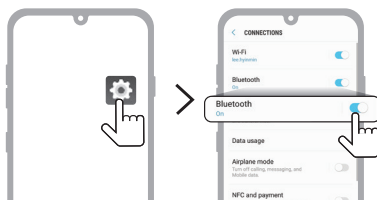

(Android Phone)

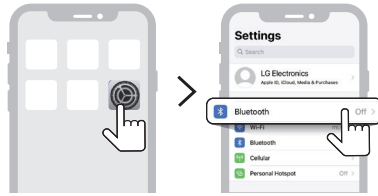


(iPhone)


- 4 Ieslēdziet funkciju **Bluetooth**. (  Izslēgt >  Ieslēgt )
- 5 Viedtālrunī redzēsiet pievienojamo ierīču sarakstu. Atrodiet un atlasiet vienu "LG\_Speaker\_SG10TY\_XXXX".



- 6 Kad izstrādājums ir savienots ar viedtālruni, izmantojot **Bluetooth**, jūs redzēsiet, kā statusa displejs mainās no "**PAIRED**" (Savienots) → "**Savienotās Bluetooth ierīces nosaukums**" → "**BT**" (Gatavs lietošanai).
- 7 Ja nevarat atrast izstrādājumu "LG\_Speaker\_SG10TY\_XXXX", Android viedtālrunī ekrāna augšējā labajā stūrī pieskarieties pogai **Atsvaidzināt** (🔄) vai izslēdziet **Bluetooth** un atkal ieslēdziet to iPhone tālrunī.

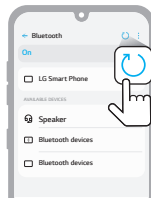


(Android Phone)

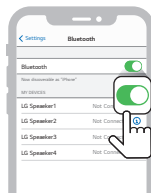

(iPhone)

- 8 Palaidiet mūzikas lietotni un klausieties mūziku viedtālrunī.

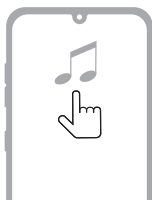

---

#### ✓ Piezīme

- Jo tuvāk **Bluetooth** ierīce ir izstrādājumam, jo labāks ir jūsu savienojums.
  - Ja nospiedāt izstrādājuma pogu **Bluetooth savienošana pārī** (📶) un izvēlējāties opciju **"BT"**, bet neizdevās izveidot savienojumu ar **Bluetooth** ierīci, statusa displejā redzēsīt **"BT READY"** (BT gatavs). Pārbaudiet **Bluetooth** ierīces statusu.
  - Izmantojot **Bluetooth**, skaļuma līmenis jāpielāgo atbilstošam līmenim.
  - Šī izstrādājuma **Bluetooth** nosaukumā "LG\_Speaker\_SG10TY\_XXXX", "XXXX" nejauši tiek ģenerēti četr ciparu skaitļi un rakstzīmes.
-




# Savienojuma izveide ar USB atmiņas ierīci


Izbaudiet augstas kvalitātes skaņu, pievienojot izstrādājumam USB atmiņas ierīci, kurā ir mūzikas faili.

## Izstrādājuma pievienošana USB atmiņas ierīcei

- 1 Pievienojiet USB atmiņas ierīci **USB** portam izstrādājuma aizmugurē.
  - Izstrādājums nevar atskaņot nevienu ierīci, kas pievienota, izmantojot USB atmiņas ierīces centrmegzgli vai USB atmiņas ierīces kabeli.
  - Izstrādājumu nevar pievienot nevienai USB atmiņas ierīcei, USB tipa MP3 atskaņotājam vai karšu lasītājam, kuram nepieciešams instalēt atsevišķu ierīces disku.

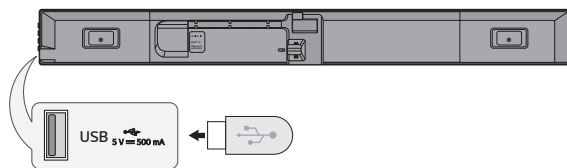

- 2 Atkārtoti nospiediet pogu **Funkcija**  līdz statusa displejā parādās "USB".

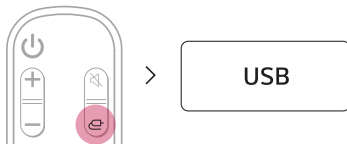

- 3 Kad izstrādājums ir pareizi pievienots USB atmiņas ierīcei, statusa displejā tiks parādīts USB mūzikas failu skaits. Nospiediet tālvadības pults pogu **Atskaņot/Pauzēt** , lai baudītu mūziku.

### ✓ Piezīme

- Lai atvieglotu USB atmiņas ierīču pievienošanu un izslēgšanu, ieteicams iegādāties atsevišķu USB dzimuma mainītāju.
- Iegādājieties USB dzimuma mainītāju ar USB 2.0 pagarinātāju.
- Failu pārlūkošanai var būt nepieciešamas vairākas minūtes USB ierīcēm ar lielu atmiņas apjomu.
- LG Electronics nav atbildīgs par datu zudumu. Lūdzu, vienmēr dublējiet datus savā USB atmiņas ierīcē, lai samazinātu bojājumus, ko rada datu zudumi.
- Tiek atbalstīti tikai FAT16/FAT32/NTFS formāti. exFAT formāts netiek atbalstīts.
- Šī izstrādājuma USB portu izmantojiet tikai multivides faila atskaņošanai. Ar USB portu nevar lādēt ārējās ierīces.

## Atbalstītas USB atmiņas ierīces

- MP3 atskaņotājs
- Flash MP3 atskaņotājs:
- USB zibatmiņas ierīce
- USB 2.0

Šis izstrādājums var neatpazīt dažas USB atmiņas ierīces.

## Atskaņojamo failu specifikācijas

Faila paplašinājums	Diskretizācijas frekvence / Bitu pārraides ātrums
MP3	32 kHz - 48 kHz / 8 kbps - 320 kbps
AAC	32 kHz - 48 kHz / 8 kbps - 320 kbps
OGG	32 kHz - 48 kHz / 64 kbps - 320 kbps

Faila paplašinājums	Diskretizācijas frekvence
FLAC (16 bit/24 bit)	32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz, 88,2 kHz, 96 kHz, 176,4 kHz, 192 kHz
WAV (16 bit/24 bit)	32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz, 88,2 kHz, 96 kHz, 176,4 kHz, 192 kHz


- Atskaņojamo failu skaits: Līdz 2 000
- Maksimālais direktoriņu skaits: Līdz 200
- Šis izstrādājums nevar atskaņot failus, kurus aizsargā DRM (Digital Rights Management-digitālo tiesību pārvaldība).
- Šis izstrādājums nevar atskaņot video failus no USB atmiņas ierīces.

# Lietotnes LG Soundbar izmantošana

## Ierīces funkciju vadība


Palaidiet lietotni **LG Soundbar**. Bez tālvadības pults jūs varat viegli iestatīt vienumus [Sound Effect] un [Night Time] un pielāgot katra skaļruņa tīmeni.

Pirmajā ekrānā pieskarieties pogai **Iestatījumi**  lai mainītu skaņas joslas iestatījumus.

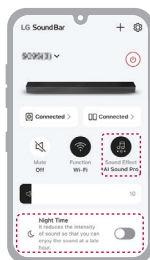

## AI telpas kalibrēšanas izmantošana

Šī tehnoloģija ļauj analizēt izstrādājuma skaņu un precīzi pielāgot audio iestatījumus. Lūdzu, ņemiet vērā, ka, uzsākot AI Room Calibration (AI telpas kalibrēšana), izstrādājums var atskaņot skaļāku skaņu nekā paredzēts.

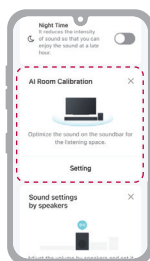

### ✓ Piezīme

- Dažas izvēlnes var pievienot mājas kartei, lai jūs varētu izmantot izvēlni pieejamāku.

## Lūdzu, vispirms pārbaudiet sekojošo.

- Ņemiet vērā, ka dažas funkcijas, specifikācijas, lietotnes, pakalpojumi un/vai saturs ("Funkcijas") dažās valstīs var nebūt pieejami. Funkcijas var atšķirties atkarībā no valsts un var tikt mainītas bez iepriekšēja brīdinājuma. Dažās valodās funkcijas var nebūt pieejamas. Lūdzu, skatiet vietni [lg.com](http://lg.com), lai uzzinātu attiecīgās valsts pakalpojuma statusu.

## | Saderīgs ar Google asistentu

Pārbaudiet savu ierīci, vienkārši izmantojot balsi ar Google palīdzību.

Ja jums ir saderīga Google Assistant iespējota ierīce ar iebūvētu Chromecast, varat pievienot šo ierīci savā Google Home lietotnē. Jūs varēsiet atskaņot, izlaist vai apturēt mūzikas atskaņošanu un mainīt skaļumu — vienkārši pajautājiet Google.

### Prasības

- Ierīce, kurā iespējots Google asistents (nopērkama atsevišķi)
- Šim izstrādājumam jābūt savienotam ar internetu.
- Šis izstrādājums ir jāreģistrē lietotnē **Google Home**.



## Chromecast built-in™ izmantošana

Izmantojot šo produktu, jūs varat klausīties savu iecienītāko mūziku, izmantojot simtiem Chromecast atbalstītu lietotņu savā tālrunī, planšetdatorā vai klēpj datorā.



Pazīstamajās un iemīļotajās lietotnēs vienkārši nospiediet pogu Pārraidīt [Cast]. Nav nepieciešams no jauna pieteikties vai lejupielādēt lietotnes. Izmantojiet savu tālruni, lai meklētu, atskaņotu, apturētu vai pagrieztu skaļāk, atrodoties jebkurā vietā mājās.

Lai uzzinātu vairāk par Chromecast built-in, tostarp par Chromecast atbalstītajām lietotnēm, no kurām varat veikt pārraidīšanu, apmeklējiet vietni [g.co/cast/audio](http://g.co/cast/audio)

Lai iestatītu vairāktelpu funkciju citos skaļruņos, kas atbalsta Chromecast, lejupielādējiet lietotni **Google Home**.

# Darbojas ar Apple AirPlay


Šis izstrādājums ļauj klausīties mūziku no iOS ierīces, izmantojot AirPlay.

## ✓ Piezīme

- Pārliecinieties, ka šis izstrādājums un jūsu iOS ierīce ir savienoti ar to pašu Wi-Fi tīklu.
- Pārliecinieties, vai jūsu iOS ierīcē darbojas operētājsistēma iOS 11.4 vai jaunāka versija.
- Lai straumētu vairākos skaļruņos, ir nepieciešami iespējoti skaļruņi AirPlay 2.

## Wi-Fi tīkla iestatījums ar iOS ierīci

- 1 Ieslēdziet izstrādājumu, nospiežot pogu **Barošana** (🔌).
- 2 iOS ierīcē atlasiet vienu no **Iestatījumi** un pēc tam **Wi-Fi**.
- 3 Atlasiet "LG\_Speaker\_SG10TY\_XXXX" vienumā **UZSTĀDĪT JAUNU AIRPLAY SKAĻRUNI**.
- 4 Pārliecinieties, vai ir izvēlēts mājas maršrutētājs. Šajā darbībā varat mainīt izvēlēto izstrādājuma nosaukumu un iestatīt paroli. Pēc iestatījumu pabeigšanas atlasiet vienumu **Tālāk**.
- 5 Atlasiet vienumu **Gatavs**.

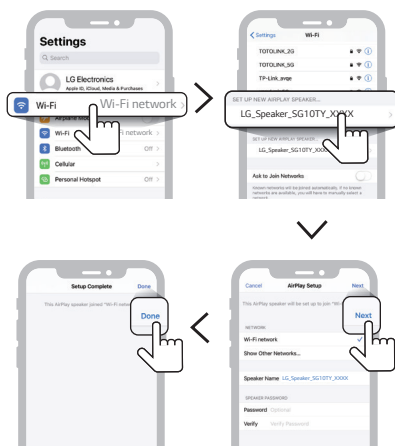

## Straumējiet mūziku, izmantojot AirPlay

### No vadības centra:

- 1 IOS ierīcē atveriet vadības centru.
- 2 Pieskarieties AirPlay (📶).
- 3 Izvēlieties savu izstrādājumu, lai klausītos mūziku. Jūs varat izvēlēties vienu vai vairākus skaļruņus, kas iespējoti ar AirPlay 2.

### No mūzikas atskaņotāja lietotnes:

- 1 Atveriet mūzikas atskaņotāja lietotni.
- 2 Pieskarieties AirPlay (📶).
- 3 Izvēlieties savu izstrādājumu, lai klausītos mūziku. Jūs varat izvēlēties vienu vai vairākus skaļruņus, kas iespējoti ar AirPlay 2.



Apple®, AirPlay®, iPad®, iPad Air®, iPad Pro® un iPhone® ir Apple Inc. preču zīmes, kas reģistrētas ASV un citās valstīs.

Ja izmantojat kartiņu "Works with Apple" (darbojas ar Apple), tas nozīmē, ka piederums ir izveidots, lai darbotos īpaši ar tehnoloģiju, kas norādīta uz kartiņas, un izstrādātājs to ir sertificējis, lai tas atbilstu Apple veikspējas standartiem.

Lai vadītu šo AirPlay 2 iespējoto skaļruņi, jūsu ierīcē ir nepieciešama iOS 11.4 vai jaunāka versija.

## | Spotify pievienošana

Izmantojiet tālruni, planšetdatoru vai datoru kā Spotify tālvadības pultī. Apmeklējiet vietni: [spotify.com/connect](https://www.spotify.com/connect), lai uzzinātu, kā to izdarīt.




Uz programmatūru Spotify attiecas trešo personu licences, kas atrodamas šeit: <https://www.spotify.com/connect/third-party-licenses>.

# Strādā ar Alexa


Alexa ļauj jums izmantot balsi, lai kontrolētu šo izstrādājumu, runājot komandas, izmantojot Alexa iebūvēto ierīci. Alexa iebūvēto ierīci pārdod atsevišķi.

## Alexa iestatīšanas plūsma

- 1 Palaidiet lietotni **LG Soundbar** un pirmajā ekrānā pieskarieties pogai **amazon alexa** un pēc tam izpildiet norādījumus.

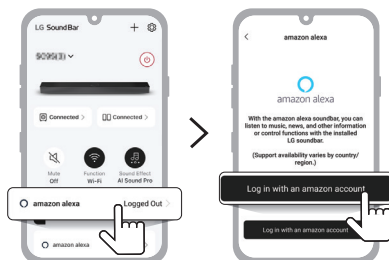

- 2 Pierakstieties Amazon.

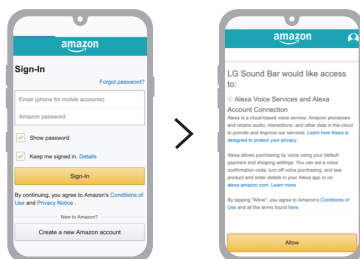

## Kā lietot Alexa

- **Mērķauditorijas atlases izskaidrošana:** Izmantojot Alexa iebūvētās ierīces (piemēram, Amazon Echo), jūs varat lūgt Alexa atskaņot mūziku jūsu [SG10TY]. Piemēram, "Alexa, spēlē džezu [LG SG10TY Soundbar]".
- **Vēlamais skaļrunis:** Varat iestatīt vienu vai vairākus skaļruņus, lai īpašas ierīces viedās mājās grupā atskaņotu mūziku. Skaļruņus var iestatīt, izmantojot lietotni Alexa.
- **Mūzikas apraide no lietotnes Alexa:** Mūzikas atskaņošanu [SG10TY] varat kontrolēt attālināti, izmantojot lietotni Alexa.

Amazon, Alexa un visi saistītie logotipi ir Amazon.com, Inc. vai tā saistīto uzņēmumu preču zīmes.

---

### ✓ Piezīme

- Šo pakalpojumu nodrošina Amazon, un to var pārtraukt jebkurā laikā. LG neuzņemas atbildību par pakalpojumu pieejamību.
- Amazon Alexa lietotnes ekrāns var tikt mainīts bez iepriekšēja brīdinājuma.
- Šī funkcija dažās valstīs var nebūt pieejama.
- Lai iegūtu papildinformāciju, apmeklējiet vietni
  - <https://www.amazon.com/gp/help/customer/display.html?nodeId=202207000>

## | Tidal Connect

Izmantojiet savu mobilo tālruni vai planšetdatoru kā Tidal tālvadības pulti. Apmeklējiet vietni: <https://tidal.com/connect>, lai uzzinātu, kā to izdarīt.





# Izstrādājuma piestiprināšana pie sienas

## I Pārbaude pirms montāžas pie sienas

Šo izstrādājumu var piestiprināt pie sienas.

Piestiprinot izstrādājumu pie sienas, izpildiet tālāk sniegtos norādījumus.


### Lūdzu, vispirms pārbaudiet sekojošo.

- Pēc montāžas pie sienas var būt grūti pievienot ārējās ierīces un kabelus. Vispirms pievienojiet ārējo ierīci ar atbilstošu savienojuma vadu izstrādājumam, pirms to piestipriniet pie sienas.
- Uzstādot izstrādājumu pie sienas, lūdzu, ņemiet vērā sekojošo. Procesa laikā var rasties izstrādājuma bojājumi vai traumas.
  - Nelieciet priekšmetus uz izstrādājuma, kas piestiprināts pie sienas.
  - Cieši piestipriniet izstrādājumu pie sienas, izmantojot stiprinājuma skrūves, lai tas nenokristu.
  - Pārlicinieties, ka tas nav pieejams bērniem. Velkot vai kratot uzstādīto izstrādājumu, tas var nokrist.
- Neizmantojiet sienas kronšteinu nekādiem citiem nolūkiem, kā vien skaņas paneļa piestiprināšanai pie sienas.
- Ja nespējat pilnībā saprast uzstādīšanas kārtību, nekavējoties to pārtrauciet un sazinieties ar servisa centru. Ja arī pēc tam saistībā ar uzstādīšanu ir kādas problēmas, pieaiciniet profesionālu uzstādītāju.
- Šo produktu ieteicams uzstādīt pie betona sienas. Šo produktu nav ieteicams uzstādīt pie citām virsmām (koka dēļiem, rīģipša plāksnēm, finiera, ķieģeļiem utt.). Produkts var nokrist, ja tas netiek uzstādīts pareizi.
- Uzstādiet produktu tikai pie vertikālas sienas. Neuzstādiet produktu pie slīpas sienas, kas pārsniedz būvnormatīvus, vai arī pie izteikti slīpas sienas vai griestiem. LG nav atbildīgs par problēmām, ko izraisa produkta nepareiza uzstādīšana, piemēram, ja produktu piestiprina pie izteikti slīpām sienām vai griestiem.
- Pirms uzstādīšanas pārbaudiet komplektā iekļautos piederumus. Mēs neesam atbildīgi par jebkādiem nozaudētiem vai bojātiem piederumiem pēc iekšējā iepakojuma atvēršanas.
- Ja zīdains vai mazs bērns norij kādu no piederumiem, iespējama aizrīšanās. Uzglabājiet komplektā iekļautos piederumus zīdaiņiem un bērniem nepieejamā vietā.
- Pievelciet skrūves pilnībā. Nepievelciet skrūves pārmērīgi stipri. Ja skrūves tiek pievilktas pārāk stipri, var tikt sabojāta siena vai produkts, kā arī var samazināties produkta stingrība vai tā veikspēju.

- Neuzstādiēt ierīci, kas pārsniedz norādīto stiepes slodzi, un nepieļaujiet nekāda ārējā spēka iedarbību uz produktu.
- Uzstādīšanas laikā darba instrumentus izmantojiet uzmanīgi, lai izvairītos no negadījumiem.
- Tā kā pēc šīs ierīces uzstādīšanas ir apgrūtināta kabelu pievienošana, jums kabeli ir jāpievieno pirms ierīces uzstādīšanas.
- Veicot montāžu, pārliecinieties, vai ir pievilktas visas komplektā iekļautās skrūves. Ja skrūves nav pievilktas līdz galam, izstrādājums var saskvērties vai apgāzties, izraisot bojājumus. Pievelkot skrūves ar pārmērīgu spēku, tās var atdalīties skrūvju savienojuma nodiluma dēļ.

## Izstrādājuma montāžas komponenti


Skaņas panelis



Sienas kronšteins




Sienas kronšteinu uzstādīšanas vadotne




Kronšteina skrūves



Sienas kontaktdakšas




Sienas kronšteina pagarinājums




## Izstrādājuma piestiprināšana pie sienas

- 1 Izstrādājuma iepakojumā atrodiet sienas kronšteina uzstādīšanas vadotni. Pievienojiet abas sienas kronšteinu uzstādīšanas vadotnes, lai tās savienotu vienā.
- 2 Izlīdziniet "TV Bottom Line" (TV apakšējā līnija) uz sienas kronšteina uzstādīšanas vadotnes ar TV apakšdaļu piestipriniet to pie sienas. Izlīdziniet pie sienas piestiprināto TV centru ar daļu, kas uzstādīšanas vadotnē ir atzīmēta ar "TV Center" (TV centrs).

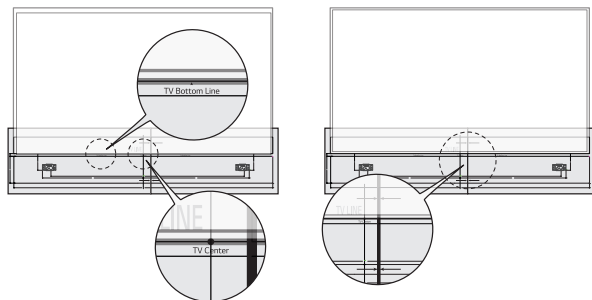


- 3 Ar pildspalvu uzstādīšanas vadotnē atzīmējiem skrūvju caurumus vietās, kur tiks piestiprināti sienas kronšteini.

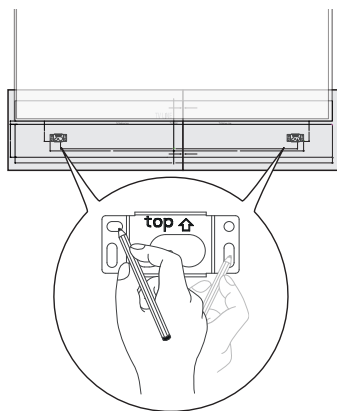


- 4 Izurbiet skrūvju atveres uzstādīšanas vadotnes atzīmētajās vietās.
- 5 Noņemiet sienas stiprinājuma uzstādīšanas vadotni no sienas.


- 6** Cieši piestipriniet kronšteinus pie sienas, izmantojot sienas dībeļus un skrūves.

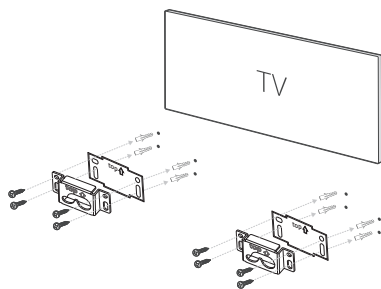

- 7** Ievietojiet stiprinājuma āķi izstrādājuma aizmugurē un atveri sienas stiprinājumā tā, lai tas labi iederētos.

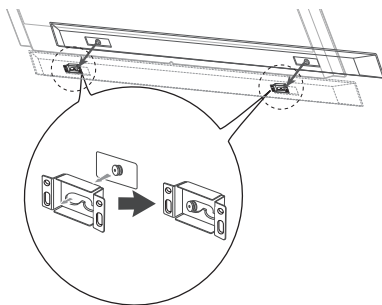

- 8** Nostipriniet ierīces āķus pie balstiem tā, kā parādīts tālāk.

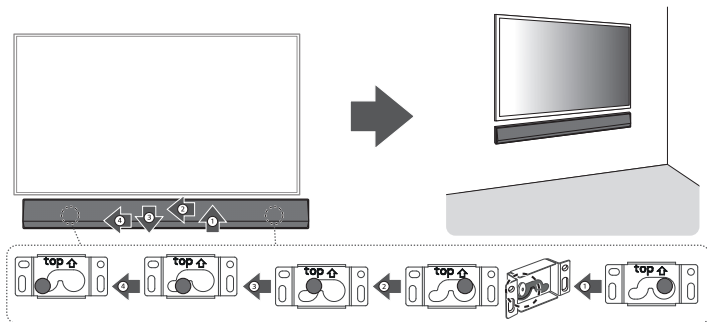


## Kā piestiprināt enkurus un skrūves


---

### (Uzstādīšanai pie betona sienas)


- 1 Enkuru vietās izurbiet 40 mm līdz 45 mm dziļus caurumus, izmantojot  $\varnothing$  6 mm urbja uzgali.

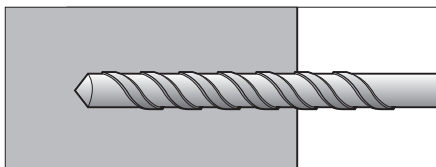


- 2 Iztīriet izurbtos caurumus.

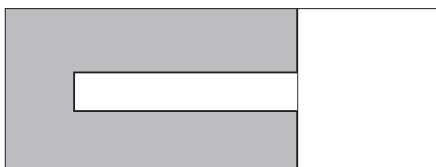


- 3 Ievietojiet caurumos komplektā iekļautos un sienas kronšteinu piestiprināšanai paredzētos enkurus. (Enkuru ievietošanai sienā izmantojiet āmuru.)

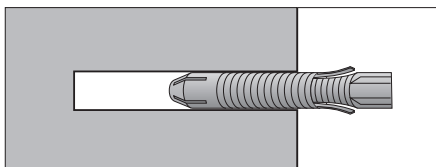

- 4 Piespiediet sienas kronšteina atbalstu tuvu pie sienas, lai atbilstu caurumu vietām.

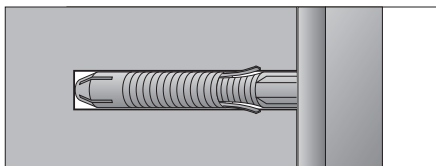

- 5 Pievelciet skrūves, lai sienas kronšteinu iestiprinātu caurumos. Šajā brīdī pievelciet skrūves ar griezes momentu 12 kgf/cm  $\pm$  1.

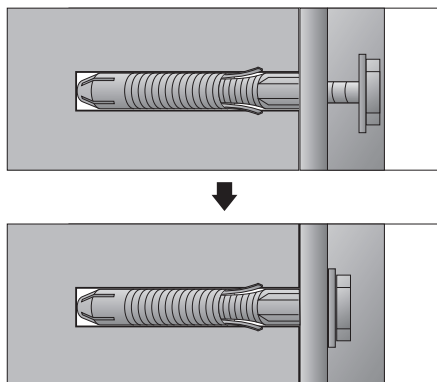

#### ✓ Piezīme

- Uzstādot ierīci pie sienas, rūpīgi to nostipriniet, lai tā nenokristu.
- Neuzstādiet šo produktu pie sienas, ja tā varētu tikt pakļauta eļļas vai eļļas migļiņas iedarbībai. Pretējā gadījumā varat sabojāt produktu vai arī tas var nokrist.
- Lai veiktu pareizu uzstādīšanu, meistaram ir jāizlasa šī instrukcija.
- Pēc uzstādīšanas meistars instrukciju nodod klientam, aicinot viņu to izlasīt un noglabāt ērti pieejamā vietā.
- Pēc uzstādīšanas instrukcijas izlasīšanas uzglabājiet to viegli pieejamā vietā, lai nepieciešamības gadījumā varētu tajā ieskatīties.
- Produkta uzstādīšanai pieaiciniet meistar, ko ieteicis veikala pārstāvis. Ja produktu uzstāda cita persona, ne meistars, tas var būt bīstami, un šī persona var gūt savainojumus.
- Neuzstādiet produktu nestabilā vietā, kas nespēj izturēt tā svaru. Ja produkta uzstādīšanas vieta nav pietiekami stingra, produkts var nokrist un savainot cilvēkus.
- Ja pēc produkta uzstādīšanas vēlaties veikt tā pārvietošanu vai nomaiņu, sazinieties ar veikala pārstāvja ieteikto meistar. Uzstādīšana ir tehnisks uzdevums, kas var radīt apdraudējumus, ja tā uzstādīšanu vai pārvietošanu mēģina veikt šajā jomā neapmācīta persona.
- Pēc uzstādīšanas nekariet pie produkta citus priekšmetus un nepakļaujiet to spēcīgam triecienam. Pretējā gadījumā produkts var nokrist un savainot cilvēkus.

## ✓ Piezīme


- Uzstādot produktu pie sienas, nekariniet barošanas vadu vai signālkabeļus no ierīces aizmugurējās daļas. Pretējā gadījumā varat sabojāt kabeļus, kas var izraisīt ugunsgrēku, elektriskās strāvas triecienu vai produkta darbības traucējumus.
- Uzstādiet produktu atbilstoši uzstādīšanas instrukcijā sniegtajām norādēm. Ja produkts netiek uzstādīts atbilstoši uzstādīšanas instrukcijā sniegtajām norādēm, cilvēki var gūt smagas traumas vai var tikt sabojāts produkts.
- Nodrošiniet, ka produkta uzstādīšanu vai tā augstuma regulēšanu veic vismaz divi cilvēki. Ja produkta uzstādīšanu vai tā augstuma regulēšanu veic neapmācīta persona, cilvēki var gūt traumas vai var tikt sabojāts produkts.
- Pirms uzstādīšanas pārlicinieties, ka pie attiecīgās sienas drīkst piestiprināt priekšmetus. Izmantojiet komplektā ar produktu piegādātos enkurus un skrūves. Izmantojot neatļautos enkurus vai skrūves, pastāv iespēja, ka tās nespēs izturēt produkta svaru, tādējādi radot drošības riskus.
- Urbjot caurumus uzstādīšanai paredzētajā sienā, pārlicinieties, ka izmantojat norādītā diametra urbjus un urbju uzgaļus. Urbiet norādītā dziļuma caurumus. Ja netiek ievērotas norādes par caurumu dziļumu un uzstādīšanu, produkts var netikt uzstādīts pietiekami stingri, radot drošības riskus.
- Neslaukiet produktu ar mitru dvieli un zem produkta uzstādīšanas vietas nenovietojiet apkures iekārtas vai gaisa mitrinātājus. Ūdens šķidrā vai tvaiku veidā var iekļūt produktā, un pārkaršana var izraisīt ugunsgrēku, radīt elektriskās strāvas triecienu vai izraisīt tā darbības traucējumus.
- Neuzstādiet aprīkojumu ūdens smidzinātāja vai detektora tuvumā, vietā, kur var rasties vibrācija vai trieciens, vai arī augstsprieguma kabeļa vai barošanas avota tuvumā.
- Pirms uzstādīšanas izraujiet produkta barošanas vadu no strāvas rozetes. Ja produktu uzstāda, kad barošanas vads joprojām ir pieslēgts rozetei, cilvēks var saņemt elektriskās strāvas triecienu, kā arī var tikt izraisīts ugunsgrēks.
- Neuzstādiet produktu, turot to kailās rokās. Izmantojiet darba cimdus. Mēģinot veikt uzstādīšanu bez darba cimdiem, varat gūt traumas.
- Neuzstādiet šo ierīci otrādi (ar apakšu uz augšu). Tādējādi jūs varat sabojāt ierīces daļas vai izraisīt traumas.
- Neatspiedieties pret uzstādīto ierīci un centieties pasargāt to no triecieniem.
- Kārtīgi piestipriniet ierīci pie sienas, lai tā nenokristu. Ierīcei krītot, var tikt izraisītas traumas vai arī nodarīti bojājumi produktam.
- Ja ierīce ir uzstādīta pie sienas, lūdzam nodrošināt, lai bērni neraustītu savienojumu kabeļus, jo tas var izraisīt ierīces nokrišanu.

## Kabeļu sakārtošana

---

Ierīces aizmugurē ir rēva kabeļu sakārtošanai.

Izvietojiet šai ierīcei pievienotos kabelus, kā parādīts turpmāk.

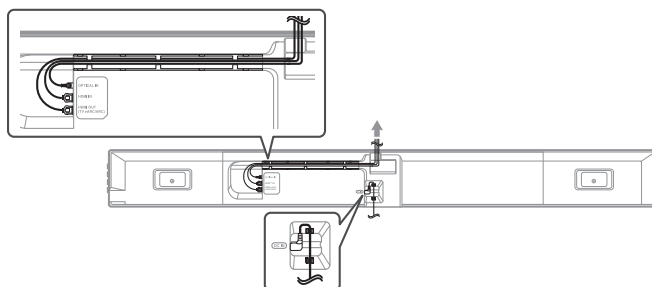

---

### ✓ Piezīme

- Pēc tam, kad visi savienojumi ir izveidoti, varat izvietot kabelus pēc nepieciešamības.
  - Mēs iesakām izmantot šī produkta komplektācijā iekļauto HDMI kabeli. Ja tiek izmantots cits HDMI kabelis, iespējams, to nevar izmantot ar šo produktu.
-



# Drošības pasākumi

## I Drošība un normatīvie akti



### UZMANĪBU

ELEKTROŠOKA RISKS  
NEATVĒRT



**UZMANĪBU:** LAI SAMAZINĀTU ELEKTROŠOKA RISKU, NENOŅEMĪET APVALKU (VAI AIZMUGURES PĀRSEGU). IEKŠPUSĒ NAV DETAĻU, KO VARĒTU REMONTĒT LIETOTĀJS. ATTIECĪBĀ UZ REMONTU SAZIŅIETIES AR KVALIFICĒTU SERVISA PERSONĀLU.



Zibens šautras simbols vienādmalu trijstūrī brīdina lietotāju par bīstamu elektrisko strāvu iekārtas korpusa iekšienē, kuras spriegums ir pietiekams, lai radītu elektriskās strāvas trieciena briesmas cilvēkiem.



Izsaukuma zīme vienādsānu trijstūrī brīdina lietotāju par svarīgiem darbības un apkopes (remonta) norādījumiem izstrādājumam pievienotajā literatūrā.

### BRĪDINĀJUMS:

- LAI IZVAIRĪTOS NO IESPĒJAMIEM UGUNSGRĒKA VAI ELEKTROŠOKA RISKIEM, SARGĀJIET ŠO IZSTRĀDĀJUMU NO LIETUS UN MITRUMA.
- Neuzstādi iekārtu noslēgtā vietā, piemēram, grāmatplauktā vai tamlīdzīgi.

### UZMANĪBU:

- Šī izstrādājuma tuvumā nelietojiet citus izstrādājumus ar augstu spriegumu. (piem., elektrisko mušu plētņi). Elektriskās strāvas trieciena ietekmē izstrādājuma darbība var tikt traucēta.
- Uz ierīces nedrīkst novietot atklātas liesmas avotus, piemēram, iedegtas sveces.
- Neaizsedziet ventilācijas atveres. Uzstādi iekārtu saskaņā ar ražotāja norādījumiem. Korpusa spraugas un atveres ir paredzētas ventilācijai, ierīces stabilas darbības nodrošināšanai un aizsardzībai pret pārkaršanu. Šīs atveres nekādā gadījumā nedrīkst aizseg, tāpēc nenovietojiet iekārtu uz gultas, dīvāna, paklāja vai tamlīdzīgas mīksts virsmas. Šo izstrādājumu nedrīkst novietot iebūvētā konstrukcijā, piemēram, grāmatu skapī vai plauktā, izņemot, ja tiek nodrošināta pareiza ventilācija vai ievērota ražotāja uzstādīšanas instrukcija.
- Nepieļaujiet iekārtas saskari ar ūdeni (pilošu vai izšļakstītu) un nenovietojiet uz tās ar šķidrumu pildītus traukus, piemēram, vāzes.
- Lai iegūtu informāciju par drošības marķējumiem, tostarp izstrādājuma identifikāciju un barošanas parametriem, lūdz, skatiet galveno marķējumu uz izstrādājuma apakšējās vai citas virsmas.
- Nepieļaujiet, lai bērni liktu rokas vai priekšmetus \*skaļruņa atverē.
  - \* skaļruņa atvere: caurums bagātīgākai basa skaņai skaļruņa korpusā. (korpus)

## **BRĪDINĀJUMI par barošanas vadu**

Kontaktdakša ir atvienošanas ierīce. Ārkārtas gadījumā kontaktdakšai ir jābūt nekavējoties sasniedzamai.

Lai pārlicinātos par pašreizējām prasībām, skatiet šīs lietošanas instrukcijas specifiskāciju lapu.

Nepārslogojiet sienas kontaktligzdas. Pārslogotas, vaļīgās vai bojātas sienas kontaktligzdas, pagarinātāji, izdiluši elektrības vadi, kā arī bojāta vai saplaisājusi vadu izolācija ir bīstama. Jebkurš no šiem stāvokļiem var izraisīt elektriskās strāvas triecienu vai ugunsgrēku. Regulāri pārbaudiet ierīces vadu; tiklīdz pamanāt bojājuma vai nodiluma pazīmes, atvienojiet vadu no tīkla, pārtrauciet ierīces lietošanu un autorizētā servisa centrā nomainiet bojāto vadu pret tieši tādu pašu jaunu vadu.

Sargājiet vadu no fiziskas vai mehāniskas nepareizas izmantošanas, piemēram, savīšanas, cilpu veidošanas, saspiešanas, iespiešanas durvīs vai staigāšanas pār to. Īpašu uzmanību pievēršiet kontaktdakšām, sienas kontaktligzdām un vietai, kur vads iziet no ierīces.

## **Modeļiem ar adapteri**

Lietojiet tikai maiņstrāvas adapteri, kas ir iekļauts šīs ierīces komplektā. Neizmantojiet elektroapgādi no citas ierīces vai ražotāja. Citu elektrības kabeļu vai elektroapgādes lietošana var izraisīt ierīces bojājumus un atcelt garantiju.

## Modeļiem, kuros izmantota baterija

Šī iekārta ir aprīkota ar portatīvu bateriju vai akumulatoru.

**UZMANĪBU:** Ja tiek uzstādīta nepareiza veida baterija, pastāv aizdegšanās vai eksplozijas risks.

### Attiecas uz modeļiem ar iebūvētu bateriju

Neglabājiet un nepārvadājiet zem spiediena, kas zemāks par 11,6 kPa un virs 15 000 m augstumā.

- Nedrīkst nomainīt pret nepareizā veida bateriju, jo var tikt traucētas drošības funkcijas (piemēram, litija bateriju dažu veidu gadījumā);
- Bateriju nedrīkst mest ugunī vai karstā krāsnī, kā arī nedrīkst mehāniski sasist vai sagriezt, jo rezultātā baterija var uzsprāgt;
- Bateriju nedrīkst atstāt vietā, kur ir ļoti augsta temperatūra, jo baterija var uzsprāgt vai no tā var noplūst uzliesmojošs šķidrums vai gāze;
- Bateriju nedrīkst pakļaut ļoti zema gaisa spiediena iedarbībai, jo baterija var uzsprāgt vai no tā var noplūst uzliesmojošs šķidrums vai gāze.

### Simboli

~ : Maiņstrāva (AC).

≡ : Līdzstrāva (DC).

☐ : Tas ir II klases aprīkojums.

⏻ : Jaudas patēriņš gaidīšanas režīmā.

| : Strāvas padeve ir ieslēgta.

⚡ : Bīstams spriegums.

# Izstrādājuma nepareizas lietošanas novēršana

Lai novērstu izstrādājuma ļaunprātīgu izmantošanu, lūdzu, noteikti pārbaudiet tālāk norādīto saturu.

## Izstrādājuma uzstādīšanas piesardzības pasākumi

---

- Neuzstādi izstrādājumu nestabilā vai vibrējošā vietā, piemēram, uz vibrējoša plaukta vai slīpas virsmas. Uzstādi izstrādājumu uz cietas un līdzenas virsmas.
  - Pretējā gadījumā izstrādājums var nokrist vai apgāzties un izraisīt traumas.
  - Ja izstrādājumu uzstādāt uz nestabilas virsmas, tas var nedarboties pareizi.
- Ja izstrādājumu uzstādāt uz mēbelēm vai plaukta, pārliecinieties, vai izstrādājuma priekšpusē apakšdaļa neizvirzās uz āru. Vienmēr izmantojiet mēbeli vai plauktu, kas atbilst produkta izmēram.
  - Pretējā gadījumā izstrādājums var zaudēt līdzsvaru un nokrist, izraisot traumas vai izstrādājuma bojājumus.
- Izstrādājumu uzstādi drošā vietā. Pretējā gadījumā bērns var atsities pret izstrādājuma malu un gūt traumas.
- Lai izstrādājums darbotos pareizi, novietojiet to vietā, kur nav elektromagnētisku traucējumu.
- Ja izstrādājumu uzstādāt vietā, kas neatbilst vispārējiem lietošanas nosacījumiem, var rasties neparedzēta kvalitātes problēma. Tāpēc pirms izstrādājuma uzstādīšanas šādā vietā noteikti sazinieties ar servisa centru.
- Neglabājiet izstrādājumu vietā, kur temperatūra ir pārāk augsta (virs 40°C) vai pārāk zema (zem 5°C), vai pārāk mitrā vietā.
- Izvairieties no vietām, kas pakļautas tiešu saules staru vai karstuma ietekmei, piemēram, sildītāja tuvumā. Neizmantojiet un neglabājiet izstrādājuma tuvumā uzliesmojošus aerosolus vai vielas.
  - Pretējā gadījumā pastāv sprādziena vai aizdegšanās risks.
- Neuzstādi izstrādājumu pārāk mitrā, puteklainā vai kvēpainā vietā.
  - Pretējā gadījumā tas var izraisīt aizdegšanos vai elektriskās strāvas triecienu.
- Neuzstādi izstrādājumu šaurā vietā, piemēram, grāmatu plauktā, kur nav pietiekama vēdināšana. Nepārklājiet izstrādājumu ar galdautu vai aizkariem.
  - Pretējā gadījumā var paaugstināties izstrādājuma temperatūra, izraisot bojājumus vai aizdegšanos.
- Pievienojiet izstrādājuma barošanas kontaktdakšu viegli pieejamai strāvas kontaktligzdai.
  - Ja izstrādājums aizdegas vai rodas kāda cita problēma, jums jāspēj ātri izvilkt strāvas kontaktdakšu.
- Nevienā strāvas kontaktligzdā vienlaicīgi nepievienojiet vairākus produktus.
  - Pretējā gadījumā tas var izraisīt pārkaršanu, kā rezultātā var izcelties ugunsgrēks.

## Piesardzības pasākumi izstrādājuma lietošanas laikā

---

- Neceliet un nepārvietojiet izstrādājumu, kamēr tas vēl darbojas.
  - Pretējā gadījumā tas var izraisīt avāriju.
- Pārvietojot izstrādājumu, izvelciet strāvas vadu un visus izstrādājumam pievienotos kabelus.
  - Pretējā gadījumā tas var izraisīt aizdegšanos vai elektriskās strāvas triecienu.
- Nekavējoties pārtrauciet izstrādājuma lietošanu, ja pamanāt dūmus vai neierastu smaku. Šādā gadījumā nekavējoties izslēdziet strāvu, atvienojiet strāvas kontaktdakšu un sazinieties ar servisa centru.
  - Izmantojot izstrādājumu šādā stāvoklī, var izcelties ugunsgrēks vai elektrošoks.
- Nelieciet izstrādājumā metāla priekšmetus, piemēram, monētas un matadatas vai viegli uzliesmojošus priekšmetus, piemēram, papīru un sērkokļus. Noteikti brīdiniet bērnus to nedarīt.
  - Pretējā gadījumā tas var izraisīt avāriju.
- Ja izstrādājumā ir svešķermeņi, atvienojiet strāvas kontaktdakšu un sazinieties ar servisa centru.
- Nelieciet uz izstrādājuma smagus priekšmetus.
  - Pretējā gadījumā tas var apgāzties vai nokrist, radot traumas.
- Pārlicinieties, vai bērns nekarinās uz izstrādājuma un nekāpj uz tā.
  - Pretējā gadījumā izstrādājums var apgāzties vai nokrist, radot traumas. Noteikti brīdiniet bērnus to nedarīt.
- Pērkona negaisa laikā izvelciet strāvas kontaktdakšu.
  - Pretējā gadījumā tas var izraisīt aizdegšanos.
- Nelieciet uz izstrādājuma traukus ar šķidrumu, piemēram, vāzi, podu, kosmētiku vai zāles.
  - Pretējā gadījumā, krītot, tas var izraisīt aizdegšanos, elektriskās strāvas triecienu vai traumas utt.
- Pārlicinieties, vai strāvas kontaktdakša ir cieši pievienota. Izmantojiet tikai spriegumu, kas norādīts uz izstrādājuma.
  - Nedrošs savienojums var izraisīt aizdegšanos.
- Izstrādājuma otrā pusē esošajā rievā neievietojiet kādu strāvas vadītāju, piemēram, irbulīšus, kamēr strāvas kontaktdakša ir pievienota kontaktligzdai. Nepieskarities strāvas kontaktdakšai uzreiz pēc tās atvienošanas no kontaktligzdas.
  - Pretējā gadījumā tas var izraisīt elektriskās strāvas triecienu.
- Strāvas kontaktdakšu turiet ar sausām rokām.
  - Pretējā gadījumā tas var izraisīt elektriskās strāvas triecienu.
- Nepārvietojiet un nebīdīet izstrādājumu, turot to aiz kabeļa, piemēram, strāvas vada.
  - Kabelis var tikt bojāts un izraisīt avāriju, aizdegšanos vai elektriskās strāvas triecienu.
- Atvienojot izstrādājumam pievienoto kabeli, noteikti turiet to aiz kabeļa galā esošā savienotāja. Nevelciet aiz kabeļa.
  - Pretējā gadījumā tas var izraisīt traumas vai arī izstrādājums var sabojāties un izraisīt avāriju.
- Neglabājiet izstrādājumu vietā, kas pakļauta karstumam, piemēram, sildītāja tuvumā.
  - Pretējā gadījumā tas var izraisīt aizdegšanos vai darbības traucējumus.
- Nejauciet, nelabojiet un nepārveidojiet izstrādājumu.
  - Pretējā gadījumā tas var izraisīt bojājumus, izraisot aizdegšanos, elektriskās strāvas triecienu vai traumas.
- Plastmasas iesaiņojumus glabājiet bērniem nepieejamā vietā.
  - Pretējā gadījumā mazuļi var aizrīties ar plastmasas apvalkiem.
- Nemetiet priekšmetus uz izstrādājuma un aizsargājiet to pret triecieniem. Glabājiet izstrādājumu tālāk no vietām ar spēcīgām vibrācijām vai magnētiem.

- Nebojājiet, nepārveidojiet, nelieciet, negrieziet vai nekarsējiet strāvas vadu.
  - Pretējā gadījumā tas var sabojāt strāvas vadu, izraisot ugunsgrēku vai elektriskās strāvas triecienu.
- Ja izstrādājumu neizmantojat ilgāku laika periodu, piemēram, neatrodoties mājās, atvienojiet strāvas vadu no strāvas kontaktligzdas.
  - Ja uzkrājas putekļi, var rasties karstums, īssavienojuma rezultātā izraisot elektriskās strāvas triecienu vai aizdegšanos.
- Neutilizējiet izlietotās baterijas kopā ar parastajiem atkritumiem. Utilizējiet tās atsevišķi.
  - Pretējā gadījumā pastāv sprādziena vai aizdegšanās risks.
- Šī izstrādājuma tuvumā nelietojiet citus izstrādājumus ar augstu spriegumu. (piem., elektrisko ierīci pret insektiem)
  - Šim izstrādājumam elektriskās strāvas trieciena rezultātā var rasties darbības traucējumi.
- Nepieskarieties strāvas kontaktdakšai uzreiz pēc tās atvienošanas no kontaktligzdas.
  - Pretējā gadījumā tas var izraisīt elektriskās strāvas triecienu.
- Pievienojiet strāvas kontaktdakšu iezemētai kontaktligzdai vai pagarinātājam. (Tas neattiecas uz izstrādājumiem bez zemējuma.)
  - Pretējā gadījumā īssavienojuma rezultātā tas var izraisīt bojājumus vai elektriskās strāvas triecienu.
- Ja izstrādājumam ir ventilācijas atvere, ilgstoši turot to ieslēgtu, ventilācijas atvere var sakarst. Neaiztieciat ventilācijas atveri, kad tā ir sakarsusi. Karstums nav izstrādājuma kļūme, un tas neizraisa darbības traucējumus. Tāpēc jūs bez raizēm varat to izmantot.
- Nebojājiet strāvas vadu, maiņstrāvas adapteri vai strāvas kontaktdakšu. Nelieciet smagus priekšmetus uz strāvas kabeļa vai maiņstrāvas adaptera.
  - Pretējā gadījumā tas var izraisīt aizdegšanos vai elektriskās strāvas triecienu.
- Ja uz strāvas spraudņa tapām, maiņstrāvas adaptera vai strāvas kontaktligzdas sakrājušies putekļi, netīrumi, utt., kārtīgi noslaukiet tos.
  - Pretējā gadījumā tas var izraisīt aizdegšanos.
- Ja izstrādājumam ir strāvas vads vai maiņstrāvas adapteris, izmantojiet tikai oriģinālos strāvas vadus un maiņstrāvas adapterus, kurus nodrošina LG Electronics.
  - Pretējā gadījumā tas var izraisīt aizdegšanos vai elektriskās strāvas triecienu.
- Ja izmantojat austiņas vai ausīs ievietojamās austiņas, nelieciet pārāk lielu skaļumu un neizmantojiet tās ilgstoši. [Tas attiecas tikai uz modeļiem, kas apgādāti ar austiņām vai ausīs ievietojamajām austiņām]
  - Pretējā gadījumā tas var negatīvi ietekmēt jūsu dzirdi.
- Šī produkta programmatūru var atjaunināt, izmantojot **lietotni LG Soundbar**. Programmatūras atjaunināšanas laikā neizslēdziet izstrādājuma barošanu. Kad atjaunināšana pabeigta, izstrādājums automātiski izslēdzas.
  - Ja programmatūras atjaunināšanas laikā izslēdzat izstrādājuma strāvu, tas var izraisīt izstrādājuma darbības traucējumus.

### **Tālāk norādītais attiecas tikai uz modeļiem ar tālvadības pulti**

- Neļaujiet bērniem izmantot tālvadības pulti. Tālvadības pulti glabājiet maziem bērniem nepieejamā vietā.
- Neļaujiet bērniem tālvadības pulti likt mutē. Pārliedzinieties, ka bērni nenorij tālvadības pults vāciņu vai bateriju. Ja bērns to norijis, nekavējoties konsultējieties ar ārstu.
- Uzmanieties, lai bērni neuzkāptu tālvadības pults vāciņam un negūtu traumas.
- Noņemiet šķēršļus starp izstrādājumu un tālvadības pulti, lai tālvadības pults darbotos vienmērīgi.

### **Tālāk norādītais attiecas tikai uz modeļiem, kuros tiek izmantoti optiskie diski**

- Nelieciet roku diskdziņī un nevelciet to ārā ar spēku.
- Pārliedzinieties, ka bērni neliek rokas diskdziņī.

### **Tālāk norādītais attiecas tikai uz modeļiem, kas spēj skatīties video**

- Atturieties no 3D video skatīšanās, ja neesat pietiekami izgulējies vai esat lietojis alkoholu.
  - Daži 3D video var pārsteigt vai uzbudināt cilvēkus.
- Ja, skatoties videoklipu, rodas kāds no šiem simptomiem, nekavējoties pārtrauciet tā skatīšanos un atpūties.
  - Ja kāds no simptomiem turpinās, konsultējieties ar ārstu. Reibonis, dedzinoša sajūta acīs vai sejā, neapzinātas kustības, spazmas, apziņas traucējumi, apjukums, dezorientācija, slikta dūša.
- Skatoties noteiktu attēlu videoklipā vai spēlē vai videoklipu ar noteiktu rakstu vai mirgojošām gaismām, jums var rasties tādi simptomi kā krampji. Ja jums vai kādam no jūsu radniekiem ir bijusi epilepsija vai krampji, pirms skatīšanās konsultējieties ar ārstu.
- Skatoties 3D video, aizvāciet apkārtējos traušos vai objektus, kas var radīt traumas.
  - Ja jūs 3D videoklipu kļūdaini uzskatāt par īstu vai pārsteigti izdarāt kustības ar ķermeni, jūs vai tuvumā esošie radnieki var gūt traumas vai tikt bojāti tuvumā esošie objekti.

## **Piesardzības pasākumi izstrādājuma tīrīšanai**

---

- Tīrīšanas laikā nesmidziniet ūdeni tieši uz izstrādājuma.
  - Pretējā gadījumā tas var izraisīt aizdegšanos vai elektriskās strāvas triecienu.
- Tīrot izstrādājumu, vispirms izvelciet strāvas vadu un izstrādājuma virsmu viegli noslaukiet ar sausu drānu. Izstrādājuma tīrīšanas laikā neizmantojiet ķīmiskos vai mazgāšanas līdzekļus. Tie var bojāt izstrādājuma virsmu vai var nolobīties krāsa (benzols, spirts utt.).

# Pirms ziņošanas par izstrādājuma darbības traucējumiem

## Problēmu novēršana

Ja izstrādājuma lietošanas laikā rodas šādas problēmas, lūdzu, veiciet vairākas pārbaudes, jo tās, iespējams, nav darbības traucējumi.

### Vispārīgas kļūdas

Problēma	Risinājums
<b>Izstrādājums nedarbojas pareizi</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>Atvienojiet strāvas kabeļus un visas ārējās ierīces, piemēram, TV, zemfrekvences skaļruni vai pastiprinātāju, un pēc tam pievienojiet tos vēlreiz.</li><li>Pēc izstrādājuma atiestatīšanas vēlreiz pievienojiet viedtālruni un Wi-Fi. (→ Skatīt "Savienojuma izveide ar viedtālruni, izmantojot Wi-Fi" lpp. 16.) (Lūdzu, ņemiet vērā, ka iepriekšējie izstrādājuma iestatījumi var tikt zaudēti.)</li></ul>
<b>Barošana neieslēdzas.</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>Vai strāvas vads ir pareizi pievienots kontaktlīgzdai?<ul style="list-style-type: none"><li>Pareizi pievienojiet strāvas kontaktdakšu kontaktlīgzdai.</li></ul></li></ul>
<b>Nav skaņas</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>Vai skaļums ir iestatīts uz minimālo?<ul style="list-style-type: none"><li>Nospiediet tālvadības pults pogu <b>Skaļums</b> (+) (-), lai palielinātu skaļumu.</li><li>Ja izmantojat ārēju ierīci, piemēram, TV pierīci, pārnēsājamu ierīci vai <b>Bluetooth</b> ierīci, noregulējiet ārējās ierīces skaļumu.</li></ul></li><li>Vai ir izslēgta skaņas izslēgšanas funkcija?<ul style="list-style-type: none"><li>Ja statusa displejā parādās "<b>MUTE</b>", skaņas izslēgšanas funkcija ir ieslēgta. Nospiediet pogu <b>Izslēgt skaņu</b> (🔇) lai ieslēgtu skaņu.</li></ul></li><li>Vai izstrādājuma pareizā funkcija ir izvēlēta atbilstoši pievienotajai ārējai ierīcei?<ul style="list-style-type: none"><li>Nospiediet pogu <b>Funkcija</b> (🔊) lai pārbaudītu, vai esat izvēlējis pareizo funkciju.</li></ul></li></ul>
<b>Zemfrekvences skaļrunis nerada skaņu</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>Vai izstrādājums ir pareizi pievienots bezvadu zemfrekvences skaļrunim?<ul style="list-style-type: none"><li>Ja gaismas diode bezvadu zemfrekvences skaļruņa aizmugurē mirgo zaļā krāsā vai deg sarkanā krāsā, tas nozīmē, ka tas nav pievienots. Ja savienojums ir izveidots, parādīsies zaļa gaisma. Atkārtoti pievienojiet izstrādājumu bezvadu zemfrekvences skaļrunim. (→ Skatīt "Izstrādājuma pievienošana" lpp. 6.)</li></ul></li></ul>



<b>Tālvadības pults nedarbojas pareizi</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Lietojot tālvadības pulti, pavērsiet to uz izstrādājuma priekšpusi.</li> <li>• Izmantojiet tālvadības pulti 7 m rādiusā no izstrādājuma.</li> <li>• Ja nepieciešams, nomainiet baterijas ar jaunām.</li> </ul>
<b>Funkcija 'Automātiskā barošana' nedarbojas.</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pārbaudiet savienojumu ar ārējām ierīcēm (piem., TV pierīci, portatīvo ierīci, <b>Bluetooth</b> ierīci).</li> </ul>
<b>LG Sound Sync nedarbojas</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pārbaudiet, vai jūsu TV atbalsta LG Sound Sync.</li> <li>• Pārbaudiet, vai TV ir pareizi pievienots izstrādājumam, izmantojot optisko kabeli. <ul style="list-style-type: none"> <li>- Nospiediet TV tālvadības pults pogu <b>Iestatījumi</b>, lai pārbaudītu, vai funkcija ir ieslēgta vienumā [LG Sound Sync].</li> </ul> </li> </ul>
<b>Izstrādājuma skaļuma līmenis ir zems</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pārbaudiet sekojošo un attiecīgi mainiet iestatījumus. <ul style="list-style-type: none"> <li>- Palaidiet <b>lietotni LG Soundbar</b>, pirmajā ekrānā pieskarieties pogai <b>Iestatījumi</b>  un izvēlnē [Sound Settings] mainiet funkciju [DRC] uz [Izslēgt].</li> <li>- Kad izstrādājums ir pievienots TV, nospiediet TV tālvadības pults pogu <b>Iestatījumi</b>, atlasiet izvēlni [Skaļrunis] un mainiet iestatījumu [Digitālā skaņas izeja] no [PCM] uz [AUTOMĀTISKS] vai [BITU PLŪSMA].</li> <li>- Ja izstrādājums ir pievienots atskaņošanas ierīcei, piemēram, DVD atskaņotājam vai Blu-ray disku atskaņotājam, dodieties uz pievienotās ierīces izvēlni 'Iestatījumi'. Mainiet iestatījumu [Digitālā skaņas izeja] no [PCM] uz [PRIMĀRĀ CAURLAIDĪBA] vai [BITU PLŪSMA]. Iestatiet pievienotās ierīces [DRC] uz [IZSLĒGT].</li> <li>- Ja ir ieslēgts izstrādājuma 'Nakts režīms', izslēdziet to, nospiežot pogu <b>Iestatījumi</b>  un <b>Pa kreisi/Pa labi</b>, un pēc tam <b>Uz augšu/Uz leju</b>.</li> </ul> </li> </ul>
<b>Izstrādājums neatpazīst USB atmiņas ierīci</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Izstrādājums, iespējams, neatbalsta USB atmiņas ierīces faila formātu. Formatējiet USB atmiņas ierīci un pievienojiet to no jauna. Formatējot, skatiet izstrādājuma atbalstītos USB atmiņas ierīču formātus un izvēlieties atbilstošu faila formātu. (→ Skatīt "Savienojuma izveide ar USB atmiņas ierīci" lpp. 45.)</li> </ul>
<b>Bluetooth ierīci nevar savienot pāri</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Nospiediet <b>Bluetooth</b> ierīces pogu 'Iestatījumi' un pārbaudiet, vai ir iespējota <b>Bluetooth</b> funkcija. Ja <b>Bluetooth</b> ir iespējots, izslēdziet un ieslēdziet to, pēc tam mēģiniet vēlreiz.</li> <li>• Noņemiet visus šķēršļus starp izstrādājumu un <b>Bluetooth</b> ierīci.</li> <li>• <b>Bluetooth</b> savienošana pāri (savienojums) var nedarboties pareizi atkarībā no <b>Bluetooth</b> ierīces veida vai apkārtējās vides.</li> </ul>

## Tīkla savienojuma kļūdas

---

Problēma	Risinājums
<b>Izstrādājumu nevar savienot ar lietotni LG Soundbar</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Savienojums var nebūt vienmērīgs, ja to traucē citas elektriskās ierīces, kas izmanto radioviļņus, piemēram, mikroviļņu krāsnis un medicīnas aprīkojums. Uztādiat izstrādājumu 1 m attālumā no citas sadzīves tehnikas.</li><li>• Izslēdziet bezvadu maršrutētāju un ieslēdziet to vēlreiz.</li><li>• Pārbaudiet, vai viedtālruņa Wi-Fi funkcija ir ieslēgta. Wi-Fi savienojuma statusu varat pārbaudīt viedtālruņa iestatījumos.</li><li>• Pārbaudiet, vai izstrādājums un viedtālrunis atrodas vienā Wi-Fi tīklā.</li></ul>

---

---

## Izstrādājums neizveido savienojumu ar Wi-Fi tīklu

- Vai jūs izslēdzāt bezvadu maršrutētāju un ieslēdzāt to vēlreiz?
    - Izslēdziet izstrādājumu un pēc tam atkal ieslēdziet to.
  - Vai esat uzstādījis jaunu bezvadu maršrutētāju?
    - Jums būs jāpārkonfigurē izstrādājuma tīkla iestatījumi. (→ Skatīt "Savienojuma izveide ar viedtālruni, izmantojot Wi-Fi" lpp. 16.)
  - Vai mainījāt bezvadu maršrutētāja iestatījumus?
    - Ja maršrutētāja parole satur dažas speciālās rakstzīmes (piemēram, ` ' " + / \ ; : - \_ ^ & ( ) < > ) vai emocijzīmes, skaņas josla var netikt pievienota. Ieteicams iestatīt paroli, izmantojot angļu burtu un ciparu kombināciju.
    - Ir ieteicams iestatīt bezvadu maršrutētāja drošības veidu uz WPA2.
  - Atvienojiet maršrutētāju un pievienojiet to pēc 10 sekundēm. Pēc tam mēģiniet izveidot savienojumu pēc tīkla atgūšanas.
  - Maršrutētāja bezvadu kanāla maiņa var palīdzēt samazināt bezvadu traucējumus. (Lūk, kā mainīt visbiežāk sastopamo maršrutētāju bezvadu kanālu. Precīzu informāciju skatiet maršrutētāja lietošanas pamācībā.)
- ① Ievadiet viedtālruna, datora vai MAC IP adresi vai izmantojiet iestatīšanas vedņa kompaktdisku, lai pieteiktos maršrutētāja iestatīšanas lapā. To var izdarīt tikai tad, ja maršrutētājs ir savienots ar tīklu, izmantojot Wi-Fi vai Ethernet kabeli.
  - ② Sameklējiet bezvadu iestatījumu lapu un mainiet savu 2,4 GHz/5 GHz tīkla bezvadu kanālu. Ja kanāls "Auto" ir iespējots, atspējojiet to un iestatiet konkrētu kanālu.
    - Ja maršrutētāja kanāls ir 2,4 GHz, 6 ch/11 ch
    - Ja maršrutētāja kanāls ir 5 GHz, 48 ch/149 ch
  - ③ Saglabājiet iestatījumus un restartējiet bezvadu maršrutētāju.
    - Atvienojiet barošanas kabeli no maršrutētāja, pagaidiet 5 sekundes un atkārtoti pievienojiet strāvas kabeli. Kad maršrutētājs ir pilnībā ieslēgts, mēģiniet to vēlreiz savienot.
-

## Lietotnes kļūdas





Problēma	Risinājums
Lietotne nedarbojas pareizi	<ul style="list-style-type: none"><li>• Vai, palaižot lietotni, tiek parādīta kļūda?<ul style="list-style-type: none"><li>- Pārbaudiet, vai ierīce ir ieslēgta.</li><li>- Pārbaudiet, vai lietotne, kuru vēlaties palaist, atbalsta viedtālruna operētājsistēmu. Varat apmeklēt lietotnes ražotāja vietni, lai apstiprinātu atbalstītās operētājsistēmas.</li><li>- Pārbaudiet, vai jums ir jaunākā lietotnes versija. Meklējiet lietotni Google Play vai App Store un pārbaudiet, vai blakus tai tiek parādīta poga <b>Atjaunināt</b>. Ja tā nav jaunākā versija, pieskarieties pogai <b>Atjaunināt</b>.</li></ul></li><li>• Ja kļūda vēl nav novērsta, mēģiniet izveidot savienojumu, izmantojot citu viedtālruni, kurā ir instalēta <b>lietotne LG Soundbar</b>.</li></ul>

## Bezvadu savienojuma problēmas

Problēma	Risinājums
Ir radiotraucējumi	<ul style="list-style-type: none"><li>• Uzstādiert izstrādājumu un bezvadu zemfrekvences skaļruni pēc iespējas tuvāk viens otram.</li><li>• Neuzstādiert izstrādājumu uz metāla mēbelēm.</li><li>• Bezvadu sakari var nedarboties pareizi vājās signāla vietās.</li></ul>
Bluetooth savienojums izraisa nepareizu darbību vai rada troksni	<ul style="list-style-type: none"><li>• Vai, lietojot <b>Bluetooth</b>, dzirdat troksni vai darbības traucējumus?<ul style="list-style-type: none"><li>- Neļaujiet nevienai ķermeņa daļai saskarties ar <b>Bluetooth</b> ierīces vai izstrādājuma uztvērēju.</li><li>- Neuzstādiert <b>Bluetooth</b> ierīci pie sienas vai nomaļā vietā.</li><li>- Noņemiet visus šķēršļus starp izstrādājumu un <b>Bluetooth</b> ierīci.</li><li>- Uzstādiert <b>Bluetooth</b> ierīci izstrādājuma tuvumā.</li></ul></li><li>• Ja <b>Bluetooth</b> ierīce atrodas pārāk tālu no izstrādājuma, <b>Bluetooth</b> var tikt atvienots vai var rasties darbības traucējumi.<ul style="list-style-type: none"><li>- Uzstādiert <b>Bluetooth</b> ierīci 1 m attālumā no ierīcēm, kurās tiek izmantota tāda pati frekvence kā izstrādājumam, piemēram, bezvadu maršrutētājiem, medicīnas iekārtām un mikroviļņu krāsnīm.</li></ul></li></ul>

## Demonstrēšanas režīma izslēgšana



---

Problēma	Risinājums
Tālvadības pults nedarbojas	<ul style="list-style-type: none"><li>• Vai statusa displejā teksts paliek nemainīgs, pat ja vairākas reizes nospiežat pogu <b>Funkcija</b> ?</li><li>• Vai statusa displejā redzat tikai tekstu “<b>DEMO</b>”?<ul style="list-style-type: none"><li>- Izstrādājumā var būt aktivizēts demonstrācijas režīms. Atvienojiet izstrādājuma strāvas kabeli un pievienojiet to atpakaļ.</li><li>- Ja tālvadības pults joprojām nedarbojas, nospiediet izstrādājuma pogu <b>Skaļums</b>   lai iestatītu skaļuma līmeni 2, nospiediet un aptuveni 5 sekundes turiet nospiestu pogu <b>Funkcija</b> . Ja statusa displejā parādās pašreiz izvēlētā funkcija, tas nozīmē, ka demonstrācijas režīms ir izslēgts.</li></ul></li></ul>

---

# Pielikums

## Specifikācijas

Vispārīga informācija	
Jaudas patēriņš	Skatīt galveno etiķeti. Tīkla gaidstāve: 2,0 W
Maiņstrāvas adapters	<ul style="list-style-type: none"><li>• Ražotājs: LG Electronics Inc.</li><li>• Uzņēmuma reģistrācijas numurs: 107-86-14075</li><li>• Adrese: LG Twin Towers, 128 Yeoui-daero, Yeongdeungpogu, Seoul, 07336, Korea</li><li>• Modelis: MS-Z2610R230-065E0-P, MOSO POWER SUPPLY TECHNOLOGY CO., LTD.</li><li>• Ieeja: 100 - 240 V ~ 50/60 Hz</li><li>• Izeja: 23,0 V  2,61 A</li><li>• Izejas jauda: 60,03 W</li><li>• Vidējā aktīvā efektivitāte: 88,0 %</li><li>• Efektivitāte pie zemas slodzes (10 %): 88,0 %</li><li>• Jaudas izmantojums bezslodzes režīmā: 0,21 W</li></ul>
Izmēri (P x A x Dz)	Aptuveni 1446,0 mm x 150,0 mm x 32,5 mm (ieskaitot pamatni)
Darbības temperatūras diapazons	5 °C - 40 °C
Darbības mitruma diapazons	5 % - 80 % RH
Kopnes barošanas avots (USB)	5 V  500 mA
Pieejamā digitālās ievades audio iztveršanas frekvence	32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz, 88,2 kHz, 96 kHz, 176,4 kHz, 192 kHz
Pieejamais digitālās ievades audio formāts	Dolby Digital, Dobby Digital Plus, Dolby TrueHD, Dolby Atmos, DTS Digital Surround, DTS-HD HRA, DTS-HD MA, DTS:X, PCM

Ieeja/izeja	
OPTICAL IN	3,0 V (p-p), (optiskā audio savienojuma spaile) × 1
HDMI™ IN	19 kontaktu (A tips, HDMI™ savienojuma spaile) × 1
HDMI™ ► TV (eARC / ARC)	19 kontaktu (A tips, HDMI™ savienojuma spaile) × 1 Tiek atbalstīta 4K izšķirtspēja 4K avotiem, kas tiek izmantoti ar HDCP 2.3 (atbalstīta 4K@120 Hz (YCbCr 4:2:0)).

<b>Pastiprinātājs (RMS izeja)</b>	
Kopā	420 W RMS
Priekšpuse	80 W RMS×2 (pretestība: 4 Ω, THD 10 %)
Centrālais	40 W RMS (pretestība: 4 Ω, THD 10 %)
Zemfrekvences skaļrunis	220 W RMS (pretestība: 3 Ω, THD 10 %)

<b>Bezvadu zemfrekvences skaļrunis</b>	
Jaudas prasība	Skatiet bezvadu zemfrekvences skaļruņa galveno etiķeti.
Jaudas patēriņš	Skatiet bezvadu zemfrekvences skaļruņa galveno etiķeti.
Tips	Vienvirziena 1 skaļrunis
Pretestība	3 Ω
Nominālā jauda	220 W RMS
Maks. jauda	440 W RMS
Izmēri (P x A x Dz)	Aptuveni 180,0 mm x 394,0 mm x 290,0 mm (ieskaitot pamatni)

<b>Sistēma</b>	
Bezvadu LAN (interneta antena)	Saderīga ar 802.11a/b/g/n Wi-Fi tīklu

## Aizmugurējie skaļruņi (SPT8-S, tiek pārdots atsevišķi)

<b>Bezvadu uztvērējs (Iekļauts aizmugurējā skaļrunī)</b>	
Jaudas prasība	Skatiet galveno uzlīmi uz aizmugurējā skaļruņa.
Jaudas patēriņš	Skatiet galveno uzlīmi uz aizmugurējā skaļruņa.
Aizmugurējā jauda	50 W RMS×2 (pretestība: 4 Ω, THD 10 %)
Darbības temperatūras diapazons	5 °C - 40 °C
Darbības mitruma diapazons	5 % - 80 % RH

<b>Aizmugurējie skaļruņi (Katrs)</b>	
Tips	Vienvirziena 1 skaļrunis
Pretestība	4 Ω
Nominālā jauda	50 W RMS
Maks. jauda	100 W RMS
Izmēri (P x A x Dz)	Aptuveni 100,0 mm x 176,5 mm x 120,0 mm (ieskaitot pamatni)

- Konstrukcija un tehniskie parametri var tikt mainīti bez iepriekšēja brīdinājuma.

## | Reģistrētās preču zīmes un licences

Visas preču zīmes un tirdzniecības nosaukumi ir to attiecīgo īpašnieku īpašums.



Dolby, Dolby Vision, Dolby Atmos un dubultais D simbols ir Dolby Laboratories Licensing Corporation reģistrētas preču zīmes. Prece ražota saskaņā ar Dolby Laboratories licenci. Konfidenciāli nepublicēti darbi. Autortiesības © 2012–2021 Dolby Laboratories. Visas tiesības aizsargātas.



**Bluetooth**® vārdiskā zīme un logo ir reģistrētas preču zīmes, kuru īpašnieks ir **Bluetooth** SIG, Inc., un jebkāda šo zīmju izmantošana no LG Electronics puses tiek veikta saskaņā ar licences noteikumiem.

Citas preču zīmes un nosaukumi tirdzniecībā pieder to attiecīgajiem īpašniekiem.



Termini HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface, HDMI Trade Dress un HDMI logotipi ir HDMI Licensing Administrator, Inc. preču zīmes vai reģistrētas preču zīmes.







Informāciju par DTS patentiem skatiet vietnē: <http://patents.dts.com>. Ražots saskaņā ar DTS, Inc. vai DTS Licensing Limited licenci. DTS, DTS:X un DTS:X logotips ir DTS, Inc. reģistrētas preču zīmes vai preču zīmes Amerikas Savienotajās Valstīs un citās valstīs. © 2023 DTS, Inc. VISAS TIESĪBAS AIZSARGĀTAS.

## | Kas jums jāzina par tīkla pakalpojumiem

Visu informāciju, datus, dokumentus, saraksti, lejupielādes, failus, tekstus, attēlus, fotoattēlus, grafiku, videoklipus, tīmekļa apraides, publikācijas, rīkus, resursus, programmatūru, kodu, programmas, sīklietotnes, loģiskus, lietotnes, izstrādājumus un jebkuru citu saturu ("Saturu"), kā arī pakalpojumus un piedāvājumus ("Pakalpojumi"), ko sniedz trešā puse, nodrošina tikai to pakalpojumu sniedzēji, kas tos ir izstrādājuši.

Jebkura vai visa šī Satura un Pakalpojumu aizturēšana, noņemšana vai apturēšana nav ierobežota, un pakalpojumu sniedzēju pieeja un piekļuve Saturam un Pakalpojumiem, ko pakalpojumu sniedzēji nodrošina ar LG Electronics izstrādājumiem, var tikt mainīti jebkurā laikā bez iepriekšēja brīdinājuma.

Ja jums ir kādas prasības vai jautājumi par saturu un pakalpojumiem, varat atrast visjaunāko informāciju pakalpojumu sniedzēja vietnē. LG Electronics nav atbildīgs par patērētāju pakalpojumiem, kas saistīti ar saturu un pakalpojumiem, un neuzņemas nekādas saistības. Visi jautājumi vai prasības, kas saistītas ar saturu un pakalpojumiem, jāaizpilda tieši attiecīgajam saturu un pakalpojumu sniedzējam.

Ir skaidrs, ka LG Electronics nav atbildīgs par jebkuru Saturu vai Pakalpojumiem, kā arī par katra Satura vai Pakalpojuma izmaiņām, noņemšanu vai apturēšanu un neapstiprina vai negarantē šāda Satura vai Pakalpojumu izmantošanu vai piekļuvi tiem.

## | Atvērtā pirmkoda programmatūras informācija

Lai iegūtu avota kodu saskaņā ar GPL, LGPL, MPL un citām atvērtā pirmkoda licencēm, kurām ir pienākums atklāt šajā produktā esošo avota kodu un piekļūt visiem minētajiem licences noteikumiem, paziņojumiem par autortiesībām un citiem atbilstošiem dokumentiem, lūdzu, apmeklējiet vietni <https://opensource.lge.com>.

LG Electronics izsniedz atklāto pirmkodu arī kompaktdiskā, iekasējot par to šāda izplatīšanas veida izmaksām atbilstošu maksu (datu nesēja, tā apstrādes un piegādes izmaksas); lai saņemtu kodu, tas jāpieprasa pa e-pastu [opensource@lge.com](mailto:opensource@lge.com).

Šis piedāvājums ir derīgs ikvienam, kurš saņem šo informāciju trīs gadus pēc mūsu pēdējā šī produkta nosūtīšanas.

# | Darbība ar izstrādājumu

## **Piegādājot Izstrādājumu**

Lūdzu, saglabājiet oriģinālo transportēšanas iepakojumu un materiālus. Ja izstrādājumu nepieciešams transportēt, maksimālai aizsardzībai iepakojiet izstrādājumu tā, kā tā sākotnēji bija iepakota rūpnīcā.

## **Tīru ārējo virsmu uzturēšana**

- Izstrādājuma tuvumā neizmantojiet gaistošus šķīdumus, piemēram, izsmidzināmus insekticīdus.
- Izstrādājuma slaucīšana, spēcīgi spiežot, var sabojāt virsmu.
- Neatstājiet gumijas vai plastmasas izstrādājumus saskarē ar izstrādājumu ilgākā laika periodā.

## **Izstrādājuma tīrīšana**

Izstrādājuma tīrīšanai izmantojiet mīkstu, sausu drānu. Ja virsmas ir ļoti netīras, izmantojiet mīkstu drānu, kas ir viegli samitrināta ar nelielas koncentrācijas mazgāšanas līdzekļa šķīdumu. Neizmantojiet spēcīgus šķīdinātājus, piemēram, spirtu, benzīnu vai atšķaidītāju, jo tie var sabojāt izstrādājuma virsmu.

