



Lai skatītu rokasgrāmatu,  
noskenējiet QR kodu.



# LIETOTĀJA ROKASGRĀMATA

# VEĻAS MAZGĀJAMĀ

# MAŠĪNA AR ŽĀVĒTĀJU

---



Pirms sākat uzstādīšanu, uzmanīgi izlasiet šo rokasgrāmatu. Tas palīdzēs vieglāk veikt uzstādīšanu, kā arī tiks nodrošināts, ka izstrādājums ir pareizi un droši uzstādīts. Pēc uzstādīšanas glabājiet rokasgrāmatu izstrādājuma tuvumā, lai varētu to skatīt arī turpmāk.

**LATVIEŠU**

F2DV5S7S\*E / F2DV5S8S0 / F2DV5S8S2E / F2DV5S8S2PE



MFL71764315  
Rev.06\_112024

[www.lg.com](http://www.lg.com)

Autortiesības © 2020-2024 LG Electronics. Visas tiesības paturētas.

# SATURA RĀDĪTĀJS

Šajā rokasgrāmatā var būt iekļauti attēli vai informācija, kas atšķiras no jūsu iegādātā modeļa.

Ražotājam ir tiesības pārskatīt šo rokasgrāmatu.

## RŪPES PAR VIDĪ

|                                           |   |
|-------------------------------------------|---|
| Apkārtējās vides un taupības padomi ..... | 4 |
|-------------------------------------------|---|

## DROŠĪBAS NORĀDĪJUMI

|                                                   |   |
|---------------------------------------------------|---|
| PIRMS LIETOŠANAS IZLASIET VISUS NORĀDĪJUMUS ..... | 7 |
| BRĪDINĀJUMS! .....                                | 7 |

## UZSTĀDĪŠANA

|                                           |    |
|-------------------------------------------|----|
| Daļas un specifikācijas .....             | 13 |
| Uzstādīšanas vietas prasības .....        | 16 |
| Ierīces izsaiņošana .....                 | 17 |
| Iekārtas izlīdzināšana .....              | 18 |
| Ūdens padeves šļūtenes pievienošana ..... | 20 |
| Drenāžas šļūtenes uzstādīšana .....       | 21 |

## EKSPLUATĀCIJA

|                                                              |    |
|--------------------------------------------------------------|----|
| Darbības pārskats .....                                      | 23 |
| Vadības panelis .....                                        | 24 |
| Veļas porcijas sagatavošana .....                            | 27 |
| Mazgāšanas līdzekļu un veļas mīkstinātāju pievienošana ..... | 28 |
| Režīmu tabula .....                                          | 31 |
| Žāvēšanas režīms .....                                       | 38 |
| Papildu opcijas un funkcijas .....                           | 41 |

## VIEDĀS FUNKCIJAS

|                         |    |
|-------------------------|----|
| LG ThinQ lietotne ..... | 44 |
| Smart Diagnosis .....   | 47 |

## APKOPE

|                                      |    |
|--------------------------------------|----|
| Tīrīšana pēc katras mazgāšanas ..... | 48 |
| Ierīces regulāra tīrīšana .....      | 48 |

## TRAUCĒJUMU MEKLĒŠANA

|                                             |    |
|---------------------------------------------|----|
| Pirms zvana tehniskā atbalsta centram ..... | 52 |
|---------------------------------------------|----|

## RŪPES PAR VIDĒI

### Apkārtējās vides un taupības padomi

#### Enerģijas un ūdens patēriņš

- Enerģijas un ūdens patēriņu var ietekmēt mazgājamās noslodzes svars. Lai visefektīvāk izmantotu savu iekārtu, piekrauļiet to ar konkrētajai programmai maksimāli pieļaujamo svaru sausu drēbju.
- Vienmērīga veļas iekraušana tādā apjomā, kādu attiecīgajām programmām norādījis ražotājs, palīdzēs ietaupīt enerģiju un ūdeni.
- Visefektīvākās programmas enerģijas patēriņa ziņā parasti ir tās, kas darbojas zemākā temperatūrā un ilgāku laiku.
- Troksni un atlikušo mitruma saturu ietekmē centrifūgas ātrums: jo lielāks centrifūgas ātrums centrifūgas fāzē, jo lielāks troksnis un mazāks atlikušais mitruma saturs.
- Mazgājot mazāku apģērbu daudzumu, automātiskā noslodzes atpazīšanas sistēma palīdzēs samazināt ūdens un enerģijas patēriņu.
- Izmantojiet programmu Ātrums mazām, viegli netīrām kravām, lai taupītu enerģiju un ūdeni.
- Aukstā ūdens veļas mazgāšanas līdzekļi var būt tikpat efektīvi zemākā temperatūrā (apmēram 20°C). Izmantojot 20°C iestatījumus, tiks patērēts mazāk enerģijas nekā 30°C vai augstākā temperatūrā.

#### Mazgāšanas līdzeklis

- Mazgāšanas līdzeklis jāizvēlas atbilstoši audumam, tā krāsai, traipu pakāpei un mazgāšanas temperatūrai. Un tas jālieto saskaņā ar mazgāšanas līdzekļu ražotāja norādījumiem. Izmantojiet tikai mazgāšanas līdzekļus, kas ir piemēroti tvertnes (modeļi ar veļas ievietošanu no priekšpusē) veļas mašīnām.
- Mazākām noslodzēm izmantojiet mazāk mazgāšanas līdzekļa.

## Papildu iespēju un funkciju izvēle

- Izvēlieties ūdens temperatūru, kas ir piemērota mazgājamo izstrādājumu veidam. Lai sasniegtu maksimālu rezultātu, ievērojiet norādījumus uz apgērba etiķetes.
- Pre Wash (Priekšmazgāšana) iespēja ir ieteicama, mazgājot ļoti netīru apgērbi.

## Žāvēšanas programmas lietošana

- Lai ietaupītu enerģiju žāvējot mazgāšanas programmai izvēlieties visaugstāko iespējamo centrifūga ātrumu.
- Lai nodrošinātu kvalitatīvu žāvēšanu, pārliecinieties, ka visu apgērba gabalu materiāls un biezums ir līdzīgi.
- Izvēloties tikai žāvēšanu enerģijas ekonomijas nolūkos automātiski darbojas griešanās.

## Iepakojuma materiāla likvidēšana

- Iepakojuma materiāli ir paredzēti, lai aizsargātu ierīci no neparedzētiem bojājumiem transportēšanas laikā.
- Pēc ierīces uzstādīšanas izmetiet iepakojuma atkritumus atbilstoši materiālu veidu otrreizējās pārstrādes simboliem. Ievietojiet iepakojuma atkritumus atbilstošos konteineros, lai tos pārstrādātu.

## Jūsu vecās ierīces likvidēšana



- Šis simbols – pārsvītrotā atkritumu tvertne uz riteņiem – norāda, ka elektrisko un elektronisko iekārtu atkritumi (EEIA) jāutilizē atsevišķi no sadzīves atkritumu plūsmas.
- Veci elektriskie izstrādājumi var saturēt bīstamas vielas, tādēļ jūsu vecās ierīces pareiza utilizācija palīdzēs novērst iespējamās negatīvās sekas videi un cilvēka veselībai. Jūsu vecā ierīce var saturēt vairākkārt izmantojamas detaļas, kuras var izmantot citu izstrādājumu remontam, un citus vērtīgus materiālus, kurus var pārstrādāt, tādējādi saglabājot ierobežotus resursus.
- Jūs varat aiznest ierīci vai nu uz veikalu, kurā šo izstrādājumu iegādājieties, vai sazināties ar vietējās pašvaldības atkritumu savākšanas iestādi un uzzināt sīkāku informāciju par tuvāko oficiālo EEIA savākšanas punktu. Jaunāko informāciju par savu valsti skatiet vietnē [www.lg.com/global/recycling](http://www.lg.com/global/recycling).

# DROŠĪBAS NORĀDĪJUMI

## PIRMS LIETOŠANAS IZLASIET VISUS NORĀDĪJUMUS

Tālāk izklāstīto drošības vadlīniju mērķis ir novērst neparedzētus riskus vai bojājumus, kas izriet no nedrošas vai nepareizas izstrādājuma ekspluatācijas.

Kā redzams tālāk, vadlīnijās tiek lietoti apzīmējumi "BRĪDINĀJUMS!" un "UZMANĪBU!".

## Drošības ziņojumi



Šis simbols norāda uz lietām un darbībām, kas var radīt risku. Uzmanīgi izlasiet ar šo simbolu apzīmēto daļu un ievērojiet norādījumus, tādējādi novēršot risku.



### BRĪDINĀJUMS!

Šis apzīmējums norāda, ka, neievērojot norādījumus, iespējams gūt smagus miesas bojājumus vai var iestāties nāve.



### UZMANĪBU!

Šis apzīmējums norāda, ka, neievērojot norādījumus, iespējams gūt vieglus miesas bojājumus vai iespējami izstrādājuma bojājumi.

## BRĪDINĀJUMS!



### BRĪDINĀJUMS!

Lai mazinātu ugunsgrēka, elektriskās strāvas trieciena vai miesas bojājumu gūšanas risku, ievērojiet galvenos drošības pasākumus, tostarp šādus:

## Tehniskā drošība

- Šo iekārtu var izmantot bērni no 8 gadu vecuma, kā arī personas ar pazeminātām fiziskām, sensorām vai garīgām spējām vai nepietiekamu pieredzi un zināšanām, ja šīm personām tiek

nodrošināta uzraudzība vai sniegti norādījumi par iekārtas izmantošanu drošā veidā un šīs personas saprot iespējamo apdraudējumu. Bērni nedrīkst spēlēties ar iekārtu. Bērni bez uzraudzības nedrīkst veikt tīrīšanu un apkopi.

- Bērni, kas jaunāki par 3 gadiem, nedrīkst atrasties iekārtas tuvumā, ja netiek nodrošināta pastāvīga uzraudzība.
- Ja ir bojāts elektrības vads, tas jānomaina ražotājam, tehniskā atbalsta centra pārstāvim vai citai kvalificētai personai, lai neradītu bīstamību.
- Ventilācijas atveres nedrīkst būt aizsegta ar paklāju.
- Iekārta paredzēta izmantošanai tikai mājāsaimniecības apstākļos.
- Izmantojiet kopā ar iekārtu piegādātās jaunās šļūtenes vai šļūteņu komplektu. Vecu šļūteņu lietošana var izraisīt ūdens noplūdi un attiecīgi īpašuma bojājumus.
- Ūdens spiedienam jābūt no 50 kPa līdz 800 kPa.

## Maksimālā ietilpība

Dažiem cikliem maksimālā jauda sausai veļai ir:

| F2DV5S8S0 / F2DV5S8S2E /<br>F2DV5S8S2PE | F2DV5S7S*E                   |
|-----------------------------------------|------------------------------|
| Mazgāt (8,5 kg) / Žāvēt (5 kg)          | Mazgāt (7 kg) / Žāvēt (5 kg) |

Ieteicamā maksimālā ietilpība katrai mazgāšanas programmai var atšķirties. Lai iegūtu labus mazgāšanas rezultātus, papildinformāciju skatiet **Programmas tabula DARBĪBA**.

## Tehniskā drošība, lietojot žāvētāju

- Iekārtā nedrīkst žāvēt priekšmetus, kas nav mazgāti.
- Pirms iekārtā žāvējat izstrādājumus ar pārtikas eļļas, augu eļļas, acetona, spirta, benzīna, petrolejas, traipu izņēmēju, terpentīna, vaska un vaska noņēmēju traipiem, tie ir jāizmazgā karstā ūdenī ar mazgāšanas līdzekļa papildu devu.



- Nekad neapturiet iekārtu pirms žāvēšanas cikla beigām, izņemot tad, ja visi izstrādājumi tiek ātri izņemti un izklāti, izklieđējot karstumu.
- Šajā iekārtā nedrīkst žāvēt tādus izstrādājumus kā, piemēram, porolonu (putulateksu), dušas cepurītes, ūdensnecaurļaidīgus tekstilizstrādājumus, izstrādājumus ar gumijas pārklājumu un apģērbus vai spilvenus ar porolona pildījumu.
- Veļas mīkstinātājs vai līdzīgi izstrādājumi ir jālieto atbilstoši veļas mīkstinātāja lietošanas norādījumiem.
- Izņemiet no kabatām visus priekšmetus, piemēram, šķiltavas un sērkociņus.
- Šo iekārtu nedrīkst izmantot, ja tīrīšanai ir izmantotas rūpnieciskās ķīmikālijas.

## Uzstādīšana

- Šī iekārta jāpārēadā vismaz diviem vai vairāk cilvēkiem, stingri turot iekārtu.
- Neuzstādiē iekārtu mitrā un putekļainā vietā. Neuzstādiē un neuzglabājiē iekārtu ārpus telpām vai telpā, kas ir pakļauta nepiemērotiem laika apstākļiem, piem., tiešiem saules stariem, vējam, lietum vai temperatūrai, kas ir zemāka par 0 °C.
- Pārliciniēties, ka kontaktdakša ir pilnīgi iēvietota kontaktligēdā.
- Nepieēvienojiē šo iekārtu tīklam, izmantojot vairākligēdu kontaktroēzi, barošanas bloku vai barošanas vada pagarinātāju.
- Nepārēveidojiē iekārtas komplektā iekļauto kontaktdakšu. Ja tā neatēbilst kontaktligēdai, uzticiē atēbilstošas kontaktligēdas uzstādiēšanu kvalificētam elektriķim.
- Iekārtas strāvas vadam ir zemējuma dzēisla un kontaktdakša ar zemējumu (zemējuma tapa). Kontaktdakša ir jāēisprauž atēbilstošā kontaktligēdā, kas ir uzstādiēta un zemēta saskaņā ar valstē spēkā esošajām normām un noteikumiem.
- Nepareizs zemējuma dzēislas savienojums var radēit elektriskās strāvas triēciena risku. Ja šaubāties, vai iekārta ir pareizi sazemēta, lūdziēit kvalificētam elektriķim vai tehniskajam speciālistam to pārēbaudiē.

## Ekspluatācija

- Nekad nemēģiniet izmantot iekārtu, ja tā ir bojāta, tai ir darbības traucējumi, tā ir daļēji izjaukta, tai trūkst detaļu vai detaļas ir bojātas, tostarp, ja ir bojāts vads vai spraudnis.
- Ierīces darbināšanai no vadības paneļa neizmantojiet asus priekšmetus.
- Nemēģiniet noņemt paneļus vai izjaukt ierīci.
- Neremontējiet un nenomainiet iekārtas detaļas. Visus remonta un apkopes darbus drīkst veikt tikai kvalificēti apkopes darbinieki, izņemot, ja šajā lietotāja rokasgrāmatā nav noteikts citādi. Izmantojiet tikai atļautas rūpnīcā ražotas detaļas.
- Kad iekārtas durvis ir atvērtas, tās nedrīkst spēcīgi spiest uz leju.
- Iekārtā nedrīkst likt dzīvas būtnes, piemēram, mājdzīvniekus.
- Nemazgājiet nekādus priekšmetus, kurus ražotājs norādījis kā nemazgājamus uz kopšanas etiķetes.
- Sekojiet, lai zonā zem iekārtas un tai apkārt nebūtu uzliesmojošu materiālu, piemēram, plūksnas, papīrs, grīdsegas, ķīmikālijas u.tml.
- Neatstājiet iekārtas durvis atvērtas. Bērni var šūpoties pie durvīm vai ielīst iekārtas tvertnē, izraisot iekārtas bojājumus vai miesas bojājumus.
- Nemazgājiet vai nežāvējiet drēbes, kas tīrītas, mazgātas, mērcētas vai notraipītas ar uzliesmojošām vai sprādzienbīstamām vielām (piemēram, vaskiem, vasku noņēmējiem, eļļām, krāsām, benzīnu, tīrīšanas līdzekļiem, ķīmiskās tīrīšanas šķīdumiem, petroleju, benzīnu, traipu tīrīšanas līdzekļiem, terpentīnu, augu eļļu, cepamo eļļu, acetonu, alkoholu utt.). Nepareiza lietošana var izraisīt ugunsgrēku vai eksploziju.
- Nelietojiet ierīces tuvumā un neuzglabājiet tajā viegli uzliesmojošas vai degošas vielas (ēteri, benzolu, spirtu, ķīmiskās vielas, sašķidrinātu naftas gāzi, viegli uzliesmojošu aerosolu, benzīnu, atšķaidītāju, naftu, insekticīdu, gaisa atsvaidzinātāju, kosmētiku utt.).
- Stingri aizliegts pieskarties iekārtas iekšējām daļām, kamēr tā darbojas. Pagaidiet, līdz tvertne pilnībā apstājas.
- Augstas temperatūras programmas laikā neaiztieciot iekārtas durvis.

- Ja no iekārtas plūst ūdens, atvienojiet kontaktdakšu un sazinieties ar LG Electronics klientu informācijas centru.
- Izslēdziet ūdens krānus, lai samazinātu spiedienu uz šļūtenēm un vārstiem, lai samazinātu noplūdi, ja rodas pārtraukums vai plīsumi. Pārbaudiet uzpildes šļūteņu stāvokli - tie jāaizstāj pēc 5 gadiem.
- Ja mājās radusies gāzes noplūde (izobutāna, propāna, dabasgāzes u. c.), nepieskarieties iekārtai vai kontaktdakšai un nekavējoties izvēdiniet telpu.
- Ja ziemas laikā drenāžas šļūtene vai ieplūdes šļūtene ir sasalusi, izmantojiet iekārtu tikai pēc tam, kad tās ir atkusušas.
- Glabājiet mazgāšanas līdzekļus, veļas mīkstinātājus un balinātājus bērniem nepieejamā vietā.
- Neaiztieciet kontaktdakšu vai iekārtas vadības pulti ar mitrām rokām.
- Vadu nedrīkst pārmērīgi salocīt vai novietot uz tā smagus priekšmetus.
- Nepieskarieties mazgāšanas laikā no iekārtas izplūdušam ūdenim.
- Pārliedziniet, ka kanalizācija darbojas pareizi. Ja ūdens netiek novadīts pareizi, jūsu grīda var tikt appludināta.
- Kad gaisa temperatūra ir augsta un ūdens temperatūra ir zema, var rasties kondensāts, kura dēļ grīda var kļūt mitra.
- Noslaukiet netīrumus vai putekļus no kontaktdakšas.

## Apkope

- Pirms iekārtas tīrīšanas atvienojiet to no strāvas padeves. Iestatot vadības pogu pozīcijā "OFF" vai dīkstāves pozīcijā, iekārta netiek atvienota no strāvas padeves.
- Pēc pilnīgas mitruma un putekļu notīrīšanas uzmanīgi ievietojiet kontaktdakšu kontaktligzdā.
- Tīrot iekārtu, nedrīkst smidzināt ūdeni nedz uz tās ārpuses, nedz iekšpusē.
- Nekādā gadījumā neatvienojiet iekārtu, raujot aiz strāvas vada. Vienmēr cieši satveriet kontaktdakšu un taisni izraužiet to kontaktligzdas.

- Ierīci var izjaukt, labot vai pārveidot tikai kvalificēts LG Electronics servisa centra apkalpojošais personāls. Ja pārvietojat un uzstādāt ierīci citā vietā, sazinieties ar LG Electronics klientu informācijas centru.

### **Utilizācija**

- Pirms vecās iekārtas utilizācijas atvienojiet spraudni no kontaktrozetes. Nogrieziet kabeli tieši pie iekārtas, lai nepieļautu nepareizu iekārtas izmantošanu.
- Visus iepakojuma materiālus (piem., plastmasas maisus un putustiroļu) utilizējiet bērniem nepieejamā vietā. Iepakojuma materiāli var izraisīt nosmakšanu.
- Pirms šīs ierīces izmešanas nogrieziet strāvas vadu un noņemiet durvis, lai izvairītos no iespējamā apdraudējuma bērniem un maziem dzīvniekiem, kas var tik iesprostoti ierīcē.


# UZSTĀDĪŠANA

## Daļas un specifikācijas

### PIEZĪME


- Ierīces kvalitātes uzlabošanas nolūkos izskats un specifikācija var tikt mainīta bez iepriekšēja paziņojuma.

### Skats no priekšas

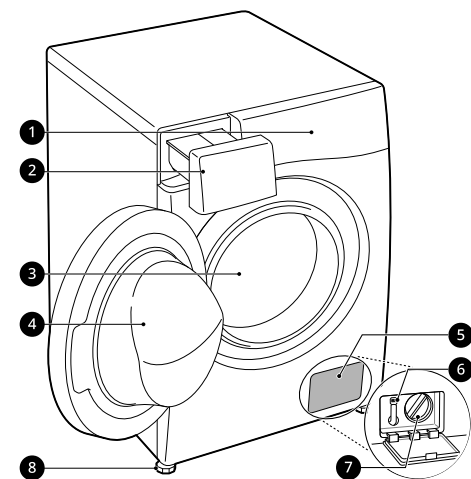

- 1 Vadības panelis
- 2 Mazgāšanas līdzekļa sadalītāja atvilktnē
- 3 Tvertne
- 4 Durvis
- 5 Korpusa vāciņš
- 6 Drenāžas aizbāznis
- 7 Drenāžas sūkņa filtrs
- 8 Līmeņošanas kājas

### Skats no aizmugures

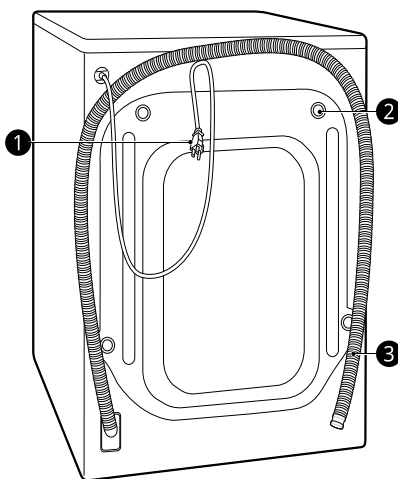


- 1 Kontaktdakša
- 2 Transportēšanas skrūves
- 3 Drenāžas šļūtene

Specifikācijas


| Modelis            | F2DV5S7S*E / F2DV5S8S0 / F2DV5S8S2E / F2DV5S8S2PE |
|--------------------|---------------------------------------------------|
| Barošanas avots    | 220-240 V~, 50 Hz                                 |
| Izstrādājuma svars | 63 kg                                             |

Izmēri (mm)

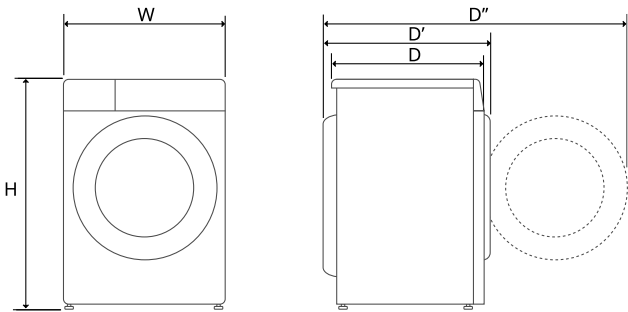


|   |     |    |     |     |      |
|---|-----|----|-----|-----|------|
| W | 600 | D  | 475 | D'' | 1015 |
| H | 850 | D' | 535 |     |      |


## Piederumi

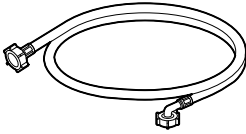


Ūdens padeves šļūtene

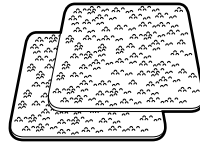


Neslīdošie paliktņi

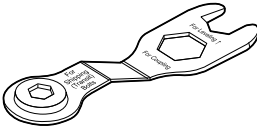

Uzgriežņu atslēga

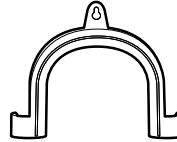

Likuma balstis drenāžas šļūtenes  
nostiprināšanai




Vāciņi transportēšanas skrūvju atverēm

Uzstādīšanas vietas prasības

Pirms ierīces uzstādīšanas skatiet tālāk norādīto informāciju, lai ierīci uzstādītu pareizā vietā.

Uzstādīšanas vieta

- Šī ierīce jāuzstāda uz stingra grīdas seguma, lai samazinātu vibrāciju centrifūgas cikla laikā. Vislabākais ir betona grīdas segums, jo centrifugēšanas cikla laikā tas ir daudz mazāk pakļauts vibrācijai nekā koka grīda vai paklāja virsma.
- Ja iekārta jānovieto blakus gāzes plītij vai apkures katlam, starp minētajām iekārtām jāievieto izolācija (850 x 600 mm), kas pārklāta ar alumīnija foliju pret plīti vai krāsni vērstajā pusē.
- Nodrošiniet, lai pēc uzstādīšanas mehāniķis bojājumu gadījumā varētu viegli piekļūt iekārtai.
- Uzstādot ierīci, noregulējiet visas četras kājiņas, izmantojot pievienoto atslēgu, lai nodrošinātu ierīces stabilitāti.
- Pārliecinieties, ka ir pietiekami daudz vietas, lai pilnībā atvērtu ierīces durvis.
- Lai nodrošinātu pietiekamu ūdens ieplūdes šļūteni, iztukšošanas šļūtenes un gaisa plūsmas atstarpi, atstājiet vismaz 20 mm atstarpi sānos un 100 mm aiz ierīces. Noteikti ņemiet vērā sienas, durvju vai grīdas līstes, kas var palielināt vajadzīgo atstarpi.

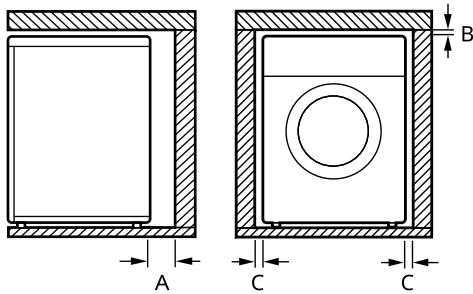

| Index | Attālums (mm) |
|-------|---------------|
| A     | 100           |
| B     | 5             |


| Index | Attālums (mm) |
|-------|---------------|
| C     | 20            |

⚠ BRĪDINĀJUMS!

- Šī iekārta jālieto tikai mājāsaimniecības nolūkiem, un tā nav jālieto mobilās lietojumprogrammās.

Koka grīdas (paceltās grīdas)

Uzstādot ierīci uz koka grīdām, izmantojiet gumijas paliktņus, lai samazinātu pārmērīgu vibrāciju un nelīdzsvarotību. Koka vai uz sijām balstītas grīdas var izraisīt pārmērīgu vibrāciju un nelīdzsvarotību, kļūdas un nepareizu darbību.

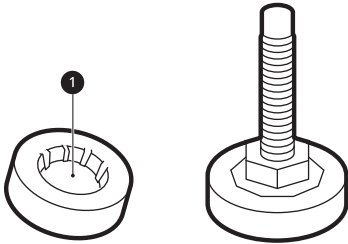

- Lai samazinātu vibrāciju, mēs iesakām zem katras ierīces regulēšanas pēdas novietot vismaz 15 mm gumijas paliktni ❶, kas ar skrūvēm piestiprināti vismaz pie divām grīdas sijām.
- Ja iespējams, uzstādiet iekārta kādā no telpas stūriem, kur grīda ir stabilāka.
- Pielāgojiet gumijas paliktņus, lai samazinātu vibrāciju.

⚠ UZMANĪBU!

- Ja iekārta uzstādīta uz nestabilas grīdas (piem., koka grīdas), garantija neattiecas uz bojājumiem un izmaksām, kas radušies uzstādīšanas uz nestabilas grīdas rezultātā.

PIEZĪME

- Gumijas paliktņus (daļas Nr. **4620ER4002B**) var iegādāties LG tehniskā atbalsta centrā.



## Ventilācija

- Pārļiecinieties, vai gaisa plūsmu ap iekārtu neierobežo, piemēram, paklāji vai grīdsegas.

## Vides temperatūra

- Neuzstādiet iekārtu telpās, kurās temperatūra var būt zemāka par nulli. Spiediena ietekmē sasalušas šļūtenes var saplīst. Temperatūras, kas ir zemākas par nulli, var izraisīt elektroniskās vadības ierīces bojājumus.
- Ja veļas iekārtas piegāde notiek ziemā un temperatūra ir zemāka par nulli, pirms sākat lietot iekārtu, novietojiet to uz vairākām stundām istabas temperatūrā.

## Elektrības savienojums

- Neizmantojiet pagarinātāju vai sadalītāju.
- Pēc izmantošanas vienmēr izņemiet iekārtas spraudni no kontaktrozetes un izslēdziet ūdens padevi.
- Savienojiet iekārtu ar saņemtu kontaktrozeti atbilstoši spēkā esošajiem elektroinstalācijas noteikumiem.
- Novietojiet iekārtu tā, lai varētu viegli piekļūt spraudnim.
- Kontaktlīgzdai jābūt vismaz 1 metra attālumā no jebkuras ierīces puses.


## ⚠ BRĪDINĀJUMS!

- Iekārtu drīkst remontēt tikai kvalificēts speciālists. Remonts, ko veikusi nepieredzējusi persona, var izraisīt miesas bojājumus vai nopietnus darbības traucējumus. Sazinieties ar autorizētu LG tehniķi.
- Kontaktdakša ir jāpieslēdz atbilstīgai kontaktlīgzdai, kas ir pareizi uzstādīta un iezemēta saskaņā ar valstī spēkā esošajām normām un noteikumiem.

## Ierīces izsaiņošana

### Iekārtas nocelšana no putuplasta pamatnes

Pēc kartona un pārvadāšanas materiālu noņemšanas noceliet iekārtu no putuplasta pamatnes.

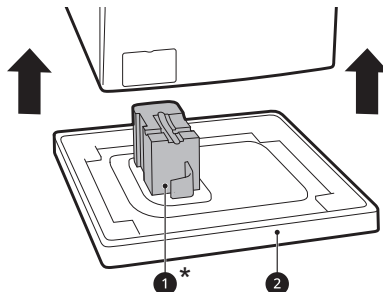

- Pārļiecinieties, ka caurules balsts ①\* paliek pie putuplasta pamatnes un nav pieķēries iekārtas apakšējai daļai.
- Ja iekārtu nepieciešams nolikt guļus stāvoklī, lai noņemtu kartona pamatni ②, nodrošiniet iekārtas sānu aizsardzību un uzmanīgi noguldiet iekārtu uz sāna. Iekārtu nedrīkst noguldīt uz priekšdaļas vai aizmugurējās daļas.


\* Šī funkcija var atšķirties atkarībā no iegādātā modeļa.

## Transportēšanas skrūvju montāžu noņemšana

Lai novērstu ierīces spēcīgu vibrāciju un iespējamus bojājumus, noņemiet transportēšanas skrūves un stiprinājumus.

- 1 Sākot ar divām apakšējām transportēšanas skrūvēm ①, izmantojiet uzgriežņu atslēgu (iekļauta komplektā), lai pilnībā atskrūvētu


visas transportēšanas skrūves, tās griežot pretēji pulksteņrādītāja kustības virzienam.

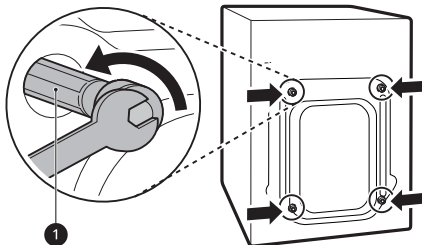

**2** Noņemiet skrūvju montāžas, tās viegli grozot izņemšanas laikā.

**3** Uzstādiet vāciņus atverēm.

- Atrodiet atverēm paredzētos vāciņus **2**, kas ir iekļauti piederumu komplektā vai piestiprināti iekārtas aizmugurē.

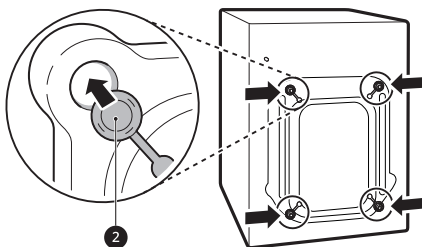

## PIEZĪME

- Saglabāiet transportēšanas skrūves un stiprinājumus turpmākai lietošanai.
- Jūs varat novērst bojājumus iekārtas pārvadāšanas laikā sekojoši:
  - Tiek uzstādītās transportēšanas skrūves.
  - Strāvas vads tiek piestiprināts iekārtas aizmugurē.

## Iekārtas izlīdzināšana

### Izlīdzinājuma pārbaude

Spiežot augšējās plāksnes malas diagonāli, iekārtai vispār nevajadzētu virzīties uz augšu un uz leju (pārbaudiet abus virzienus).

- Ja iekārta šūpojas, kad pa diagonāli piespiež iekārtas augšējo plāksni, vēlreiz noregulējiet kājiņas.
- Pēc uzstādīšanas pārbaudiet, vai iekārta ir pilnībā stabila.

### PIEZĪME


- Koka vai uz sijām balstītas grīdas var izraisīt pārmērīgu vibrāciju un nelīdzsvarotību. Lai apturētu vai samazinātu pārmērīgu troksni un vibrāciju, var būt jāapsver koka grīdas stiprināšana.
- Nekad nemēģiniet izlīdzināt nelīdzenu pamatni, liekot zem iekārtas koka gabalus, kartonu vai līdzīgus materiālus.

## Kāju noregulēšana un izlīdzināšana

Uzstādot iekārtu, tā ir jānolīmeņo un nevainojami jāizlīdzina. Ja iekārta nav nolīmeņota un nevainojami izlīdzināta, tā var gūt bojājumus vai nedarboties pareizi.

- 1** Ja grīda nav līdzena, noregulējiet līmeņošanas kājiņas pēc vajadzības.
- Nelieciet zem kājiņām koka gabalus vai ko tamlīdzīgu.


- Nodrošiniet, lai visas četras kājiņas ir stabilas un balstītas uz grīdas.

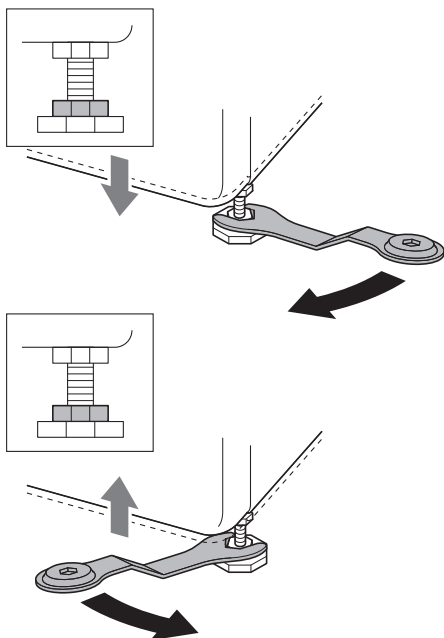

## PIEZĪME


- Neuzstādiet veļas mazgājamo mašīnu uz listēm, statīva vai paaugstinātas virsmas, ja vien to nav ražojis LG Electronics izmantošanai ar šo modeli.

- Pārbaudiet, vai iekārta ir pilnībā nolīmeņota, izmantojot spirta līmeņrādi ❶.

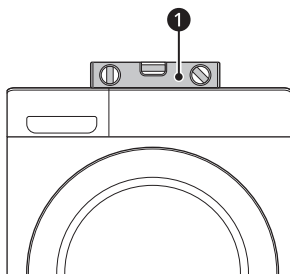

- Nostipriniet līmeņošanas kājas ar kontruzgriežņiem ❷ pagriežot tos pretēji

pulksteņrādītāja kustības virzienam attiecībā pret iekārtas apakšu.

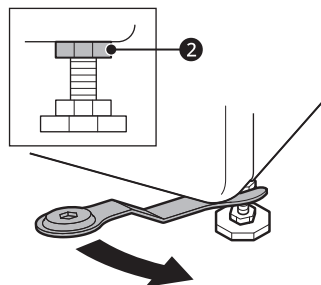

- Pārbaudiet, vai visi kontruzgriežņi iekārtas apakšā ir pienācīgi nostiprināti.

## PIEZĪME

- Iekārtas pareizs novietojums un izlīdzināšana nodrošina ilgu, pastāvīgu un drošu darbību.
- Iekārtai ir jābūt 100% horizontālā stāvoklī un stabilā pozīcijā uz cietas, līdzenas grīdas.
- Piemērojot slodzi uz stūriem, tā nedrīkst svārstīties.
- Neļaujiet iekārtas kājiņām samirkst. Pretējā gadījumā var rasties vibrācija un troksnis.

## Pretslīdes lokšņu lietošana


Šī funkcija var atšķirties atkarībā no iegādātā modeļa.

Ja iekārta tiek uzstādīta uz slidenas pamatnes, spēcīgu vibrāciju rezultātā tā var pārvietoties. Nepareizas izlīdzināšanas rezultātā radītais troksnis un vibrācija var izraisīt darbības traucējumus. Šādā gadījumā zem regulējamām kājiņām uzstādiet pretslīdes loksnes un noregulējiet līmeni.

- Lai uzstādītu pretslīdes loksnes, grīdai ir jābūt tīrai.
  - Izmantojiet sausu drānu, lai saslaucītu un notīrītu jebkādu svešķermeņu un mitrumu. Ja grīda ir mitra, pretslīdes loksnes var slīdēt.

- 2** Pēc iekārtas novietošanas uzstādīšanas vietā noregulējiet līmeni.

- 3** Novietojiet pretslīdes lokšnes uz grīdas ar lipīgo pusi **1** uz leju.
- Visefektīvākā ir pretslīdes lokšņu uzstādīšana zem priekšējām kājiņām. Ja ir grūtības uzstādīt paliktņus zem priekšējām kājiņām, uzstādiet tos zem aizmugurējām kājiņām.

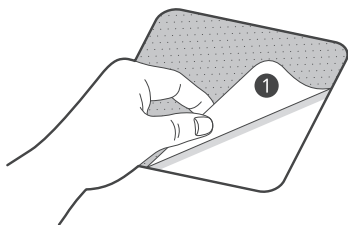

- 4** Novietojiet ierīci uz pretslīdes loksnēm.
- Nepiestipriniet pretslīdes lokšņu pielīpošo pusi **1** pie iekārtas kājiņām.

### PIEZĪME

- Papildu pretslīdes lokšnes ir pieejamas LG Electronics servisa centrā.

## Ūdens padeves šļūtenes pievienošana

### Piezīme par savienošanu

- Ūdens spiedienam jābūt no **50 kPa** līdz **800 kPa** (0,5–8,0 kgf/cm<sup>2</sup>). Ja ūdens spiediens pārsniedz **800 kPa**, jāuzstāda dekompresijas ierīce.
- Regulāri pārbaudiet ūdens padeves šļūtenes stāvokli un, ja vajadzīgs, nomainiet to.

### PIEZĪME


- Nepievelciet ūdens padeves šļūteni pārāk cieši un neizmantojiet mehāniskas ierīces, lai pievilktu to pie ieplūdes vārstiem.

- Pievienošanai pie ūdens ieplūdes nav nepieciešama papildu atpakaļplūsmas aizsardzība.

## Gumijas blīves pārbaude

Kopā ar ūdens padeves šļūteni komplektā ir iekļautas divas gumijas blīves **1**. Tās lieto ūdens noplūžu novēršanai. Savienojumam ar krāniem ir jābūt pietiekami ciešam.


- Nelietojiet ūdens padeves caurules pievilkšanai mehāniskas ierīces, piemēram, daudzfunkciju satvērējus. Nodrošiniet, ka ūdens padeves šļūtenes saliektais gals ir pievienots iekārtai.

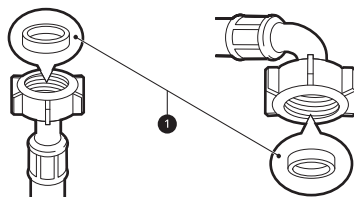

## Šļūtenes pievienošana ūdens krānam

### Skruvējamas šļūtenes savienošana ar vītņotu krānu

Pieskrūvējiet ūdens padeves šļūtenes savienotāju pie ūdens padeves krāna. Cieši pievelciet ar rokām tikai izmantojot mīkstu drāniņu. Nepievelciet padeves šļūteni ar mehāniskām ierīcēm.

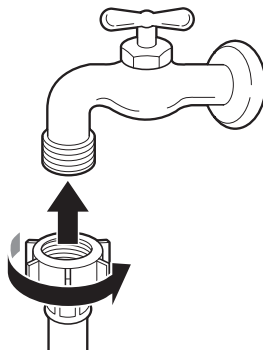


## PIEZĪME

- Pēc ūdens padeves šļūtenes pievienošanas pie ūdens krāna atgrieziet ūdens krānu, lai no ūdensvada izskalotu svešķermeņus (netīrumus, smiltis, zāģu skaidas u. c.). Ļaujiet ūdenim plūst spainī un pārbaudiet ūdens temperatūru.

## Šļūtenes pievienošana iekārtai

Pieskrūvējiet padeves šļūteni iekārtas aizmugurē uzstādītajam ūdens ieplūdes vārstam.

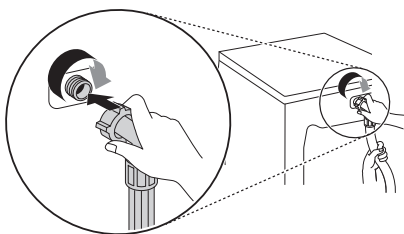

- Nepievienojiet šļūteni karstā ūdens padevei tādiem modeļiem, kuriem ir tikai viens ūdens padeves vārsts. Pievienojiet to tikai aukstā ūdens padevei.

## PIEZĪME



- Ja pēc savienojuma izveides no šļūtenes plūst ūdens, atkārtojiet tās pašas darbības. Ūdens padevei izmantojiet tradicionālā veida krānu. Ja krānam ir kvadrāta forma vai tas ir pārāk liels, pirms krāna ievadīšanas adapterī noņemiet sliedi.
- Pārļiecinieties, vai šļūtene nav salocījies vai iespiesta.

## Drenāžas šļūtenes uzstādīšana


### Drenāžas šļūtenes uzstādīšana ar līkuma balsteni

Drenāžas šļūteni nedrīkst uzstādīt augstāk par **100 cm** virs grīdas. Iespējams, ka ūdens no iekārtas neizplūdis vai izplūdis ļoti lēni.

- Pareiza drenāžas šļūtenes nostiprināšana pasargās grīdu no bojājumiem, kas varētu rasties ūdens noplūdes rezultātā.

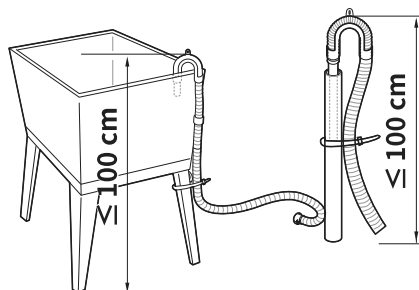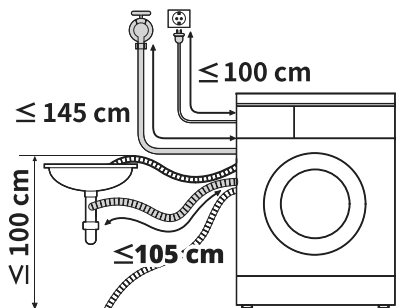

- Ja drenāžas šļūtene ir pārāk gara, nestumiet to atpakaļ ierīcē. Tas var izraisīt skaļu troksni.
- Pievienojiet elkoņa kronšteinu **10 cm** attālumā no drenāžas šļūtenes gala.

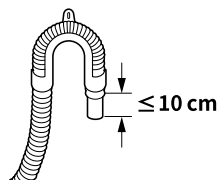


- Pārļiecinieties, ka drenāžas šļūtene ir ievietota kanalizācijā ne vairāk kā **15 cm**.

## 22 UZSTĀDĪŠANA

---

- Uzstādot drenāžas šļūteni izlietnē, stingri nostipriniet to ar saiti.

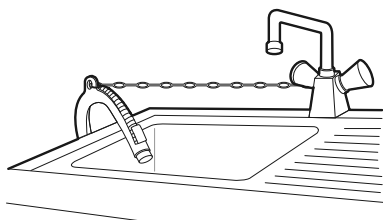

# EKSPLUATĀCIJA

## Darbības pārskats


### Iekārtas izmantošana

Pirms pirmās mazgāšanas reizes izvēlieties mazgāšanas programmu **Cotton (Kokvilna)** un pievienojiet pusi mazgāšanas līdzekļa daudzuma. Ļaujiet darboties tukšai iekārtai. Tā no tvertnes tiks izvadīti atlikumi un ūdens, kas var būt palicis pēc ražošanas.


- 1 Sašķirojiet drēbes un ielieciet to veļas mazgājamā mašīnā.
  - Pēc vajadzības sašķirojiet drēbes pēc materiāla veida, netīrības pakāpes, krāsām un tvertnes tilpuma. Atveriet durvis un ielieciet drēbes iekārtā.

### ⚠ UZMANĪBU!

- Pirms durvju aizvēršanas pārlicinieties, ka visas drēbes un priekšmeti atrodas tvertnē un nepārkarājas pāri durvju gumijai, kur tās var aizķerties, kad durvis tiek aizvērtas. Pretējā gadījumā varat sabojāt durvju blīvējumu un drēbes.

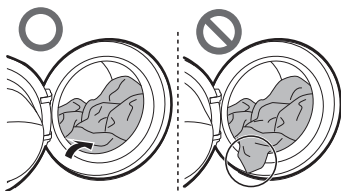

- Noņemiet no elastīgās durvju blīves visus priekšmetus, lai novērstu apgērbu un durvju blīves bojājumus.

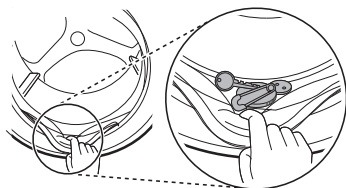

- 2 Pievienojiet tīrīšanas līdzekļus vai mazgāšanas līdzekļus, kā arī veļas mīkstinātāju.

- Mazgāšanas līdzekļa sadalītājā pievienojiet pareizu mazgāšanas līdzekļa devu. Ja vēlaties, atbilstošajās daļās pievienojiet balinātāju vai veļas mīkstinātāju.

- 3 Ieslēdziet iekārtu.

- Nospiediet **Barošanas** pogu, lai ieslēgtu iekārtu.

- 4 Izvēlieties nepieciešamo ciklu.

- Vairākas reizes nospiediet režīma pogu vai pagrieziet mazgāšanas režīma selektorslēdzi, līdz ir izvēlēts vajadzīgais mazgāšanas režīms.
- Tagad atlasiet mazgāšanas temperatūru un centrifūgas ātrumu. Pievērsiet uzmanību apgērbu etiķetēm.

- 5 Sāciet mazgāšanu.

- Lai sāktu ciklu, nospiediet pogu **Sākt/Pauze**. Iekārtas tvertne īsu brīdi griezīsies bez ūdens, lai noteiktu mazgājamo izstrādājumu svaru. Ja poga **Sākt/Pauze** netiks nospiesta noteiktā laikā, veļas mazgājamā mašīna izslēgsies, un visi iestatījumi tiks zaudēti.


- 6 Mazgāšanas cikla beigas.

- Kad mazgāšanas režīms ir beidzies, atskan skaņas melodija. Lai samazinātu saburzīšanos, nekavējoties izņemiet drēbes no iekārtas. Izņemot izstrādājumus, pārbaudiet, vai durvju blīvē nav palikuši nelieli izstrādājumi.

Vadības panelis

Vadības panelis katram modelim var atšķirties.

Vadības paneļa funkcijas

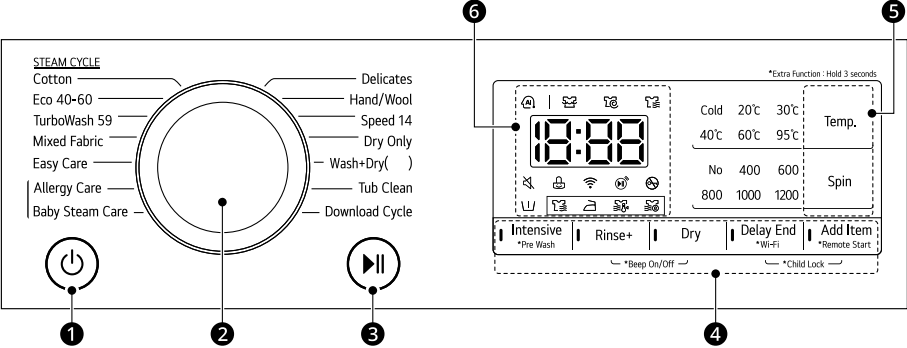


|   | Norādījumi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | <b>Barošanas Ieslēgšanas/Izslēgšanas poga</b> <ul style="list-style-type: none"><li>Nospiediet šo pogu, lai ieslēgtu vai izslēgtu veļas mazgājamo mašīnu.</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 2 | <b>Programmas slēdzis</b> <ul style="list-style-type: none"><li>Programmas ir pieejamas atbilstoši mazgājamo drēbju veidam.</li><li>Iedegsies lampiņa, kas norādīs izvēlēto režīmu.</li></ul> <b>PIEZĪME</b> <ul style="list-style-type: none"><li><b>Wash+Dry (Mazgāšana un žāvēšana):</b> ( ) norāda žāvēšanas spēju, kas mainās atkarībā no modeļa.</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 3 | <b>Sākt/Pauze poga</b> <ul style="list-style-type: none"><li>Šo pogu izmanto, lai sāktu mazgāšanas programmu vai apturētu mazgāšanas programmu.</li><li>Ja nepieciešama īslaicīga mazgāšanas programmas apturēšana, nospiediet šo pogu.</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 4 | <b>Papildu opcijas un funkcijas</b> <ul style="list-style-type: none"><li>Lai izmantotu papildu funkcijas, nospiediet attiecīgo pogu 3 sekundes. Displejā tiek izgaismots atbilstīgais simbols.</li><li>Tas ļauj izvēlēties papildu programmas un pēc atlasīšanas izgaismojas.</li></ul> <b>Remote Start (Attālinātā sākšana)</b> <p>Ar <b>LG ThinQ</b> lietotni jūs varat izmantot viedtālruni, lai vadītu iekārtu attālināti.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>Lai izmantotu šo funkciju, skatiet nodaļu <b>VIEDĀS FUNKCIJAS</b>.</li></ul> <b>Wi-Fi</b> <p>Nospiediet un turiet <b>Delay End (Laika aizture)</b> pogu 3 sekundes, lai izveidotu savienojumu starp iekārtu un <b>LG ThinQ</b> lietotni.</p> |



|   | Norādījumi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 5 | <b>Mazgāšanas programmas pogu pielāgošana</b><br>Izmantojiet šīs pogas, lai pielāgotu atlasītās programmas ūdens temperatūru vai centrifūgas ātruma iestatījumus. <ul style="list-style-type: none"><li>Uz displeja ir redzami pašreizējie iestatījumi.</li><li>Nospiediet tās opcijas pogu, lai izvēlētos citus iestatījumus.</li></ul> |
| 6 | <b>Displejs</b> <ul style="list-style-type: none"><li>Displejā tiek attēloti iestatījumi, paredzamais atlikušais laiks, opcijas un statusa ziņojumi. Ieslēdzot iekārtu, displejā iegaismojas noklusējuma iestatījumi.</li><li>Kamēr noslodzes svars tiek noteikts automātiski, displejs vadības panelī mirgo.</li></ul>                  |

Laiks un statusa displejs

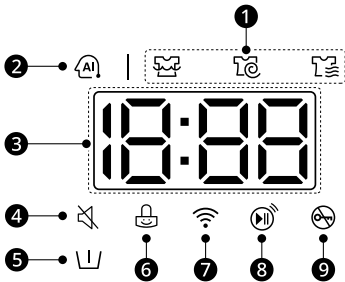

|   | Norādījumi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | <b>Programmas statusa indikatori</b> <ul style="list-style-type: none"><li>Kad darbojas mazgāšanas programma, gaismas diode mirgos aktīvajā posmā un atlikušo posmu gaismas diodes paliks nemainīgas. Kad posms ir pabeigts, gaismas diode izslēgsies. Ja cikls ir apturēts, aktīvās pakāpes gaismas diode pārstāj mirgot.</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2 | <b>AI DD</b> <ul style="list-style-type: none"><li><b>AI DD</b> nodrošina atbilstošas tvertnes rotācijas darbības pēc tam, kad ir pabeigta noslodzes noteikšana.</li><li>tiek aktivizēta, ja <b>Cotton (Kokvilna)</b>, <b>Mixed Fabric (Jaukti audumi)</b>, un <b>Easy Care (Viegli kopjama veļa)</b> programmas ir atlasītas un palaistas.</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 3 | <b>Aptuvenais atlikušais laiks</b> <ul style="list-style-type: none"><li>Kad mazgāšanas programma ir atlasīta, tiek parādīts atlasītās programmas iepriekšiestatītais laiks. Iepriekšiestatītais laiks mainīsies saskaņā ar atlasītajām opcijām.</li><li>Ja displejā redzams --- , tad laiks tiks parādīts pēc tam, kad noslodzes sensors ir noteicis noslodzes lielumu. Tas ir normāli.</li><li>Parādītais laiks ir tikai aptuvenš. Šis laiks ir aprēķināts, balstoties uz normāliem darba apstākļiem. Vairāki ārējie faktori (noslodzes svars, istabas temperatūra, ienākošā ūdens temperatūra utt.) var ietekmēt faktisko laiku.</li></ul> |

|   | Norādījumi                                                                                                                                                |
|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4 |  iedegas, kad skaņas signāks ir izslēgts.                                |
| 5 |  iedegas, kad <b>Pre Wash (Priekšmazgāšana)</b> opcija ir aktivizēta.    |
| 6 |  iedegas, kad vadības panelis ir bloķēts, izņemot <b>Barošanas</b> pogu. |
| 7 |  iedegas, kad iekārta ir savienota ar Wi-Fi tīklu mājās.                 |
| 8 |  iedegas, kad attālinātās vadības funkcija ir aktivizēta.                |
| 9 |  iedegas, kad cikls sākas un durvis ir aizslēgtas.                       |

# Veļas porcijas sagatavošana

Lai nodrošinātu optimālus mazgāšanas rezultātus, sašķirojiet mazgājamās drēbes un pēc tam sagatavojiet atbilstoši apģērbu etiķešu simboliem.

## Apģērba šķirošana

- Netīrības pakāpe (ļoti netīra, vidēji netīra un viegli netīra): sašķirojiet apģērbu atbilstoši netīrības pakāpei. Ja iespējams, nemazgājiet ļoti netīrus apģērba gabalus kopā ar viegli netīriem.
- Krāsa (balta, gaiša, tumša): tumšu vai krāsotu apģērbu mazgājiet atsevišķi no balta vai gaišas krāsas apģērba. Krāsota apģērba mazgāšana kopā ar gaišu apģērbu var radīt gaišāka apģērba sakrāsošanos vai krāsas maiņu.
- Plūksnas (rada plūksnas, savāc plūksnas): mazgājiet audumus, kas rada plūksnas, atsevišķi no audumiem, kas savāc plūksnas. No audumiem, kas rada plūksnas, var atdalīties plūksnas un nokļūt uz audumiem, kas savāc plūksnas.

## Izstrādājumu etiķešu pārbaude

Simboli sniedz informāciju par izstrādājuma materiāla sastāvu un mazgāšanas nosacījumiem.

### Simboli uz apģērbu etiķetēm

| Simbols                                                                            | Mazgāšanas/auduma tips                                                                                      |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <ul style="list-style-type: none"><li>• Normāla mazgāšana</li><li>• Kokvilna, kombinēti audumi</li></ul>    |
|  | <ul style="list-style-type: none"><li>• Viegli kopjama veļa</li><li>• Sintētika, kombinēti audumi</li></ul> |
|  | <ul style="list-style-type: none"><li>• Speciālā delikātā mazgāšana</li><li>• Smalkveļa</li></ul>           |
|  | <ul style="list-style-type: none"><li>• Mazgāt tikai ar rokām</li><li>• Vilna, zīds</li></ul>               |
|  | <ul style="list-style-type: none"><li>• Nedrīkst mazgāt</li></ul>                                           |


## PIEZĪME

- Lai iegūtu vispārīgu informāciju par mazgāšanas simboliem uz tekstilizstrādājumu kopšanas etiķetēm, apmeklējiet Ginetex vietni ([www.ginetex.ch](http://www.ginetex.ch)).



## Izstrādājumu pārbaude pirms ievietošanas

- Lai griešanās laikā palīdzētu vienmērīgi sadalīt slodzi, kravā apvienojiet lielus un mazus izstrādājumus.
- Nemazgājiet atsevišķus mazus izstrādājumus. Pievienojiet 1 vai 2 līdzīgus izstrādājumus, lai novērstu nelīdzsvarotu noslodzi.
- Pārbaudiet, vai visas kabatas ir tukšas. Priekšmeti, piemēram, naglas, matu sprādzes, sērkokčiņi, pildspalvas, monētas un atslēgas var sabojāt gan veļas mazgājamo mašīnu, gan apģērbu.

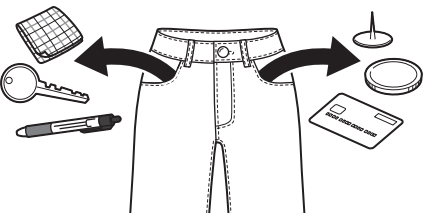

- Mazgājot drēbes ar garām piestiprinātām siksnām, piesieniet tās vai izmantojiet veļas tīklu.
- Maziem vienumiem, piemēram, piedurknēm, zeķēm, zeķubiksēm, apakšveļai un zeķēm, izmantojiet veļas tīklu, lai tie neiesprūstu starp cilindru un durvju blīvi.
- Piepildiet veļas tīklu ar mazāk nekā pusi no tā tilpuma un mazgājiet to ar citām drēbēm. Izvairieties no pārpildes vai mazgāšanas atsevišķi, jo tas var izraisīt cilindra

nelīdzsvarotību, izraisot nepietiekamu centrifūgas ciklu.

- Aizveriet rāvējslēdzējus, āķus un saites, lai šie priekšmeti neieķertos citos izstrādājumos.
- Iepriekš apstrādājiet netīrumus un traipus, ieberzējot nelielu daudzumu ūdenī izšķīdinātā mazgāšanas līdzekļa, lai atvieglotu to iztīrīšanu.

## Mazgāšanas līdzekļu un veļas mīkstinātāju pievienošana

### Mazgāšanas līdzekļa deva

- Mazgāšanas līdzeklis ir jāizmanto saskaņā ar tā ražotāja norādījumiem un jāizvēlas atbilstoši izstrādājumu materiāla veidam, krāsai, netīrībai un mazgāšanas temperatūrai. Izmantojiet tikai mazgāšanas līdzekļus, kas ir piemēroti tvertnes (modeļi ar veļas ievietošanu no priekšpusē) iekārtām.
- Ja putu ir pārāk daudz, samaziniet mazgāšanas līdzekļa daudzumu.
- Ja tiek izmantots pārāk liels mazgāšanas līdzekļa daudzums, var būt ļoti daudz putu, radot sliktu mazgāšanas rezultātu vai lielu slodzi motoram.
- Ja vēlaties izmantot šķidru mazgāšanas līdzekli, ievērojiet tā ražotāja norādījumus.
- Ja mazgāšanas ciklu sākat uzreiz, varat ieliet šķidro mazgāšanas līdzekli tieši galvenajā mazgāšanas līdzekļa atvilktnes nodalījumā.
- Nelietojiet šķidro mazgāšanas līdzekli, ja tiek izmantota **Delay End (Laika aizture)** funkcija, vai ir izvēlēta **Pre Wash (Priekšmazgāšana)** opcija, jo šķidrums tiks izdalīts nekavējoties un var sacietēt atvilktnē vai tvertnē.
- Mazgāšanas līdzekļa daudzums ir jāpielāgo ūdens temperatūrai, ūdens cietībai, mazgājamo izstrādājumu daudzumam un netīrībai. Lai sasniegtu maksimālu rezultātu, izvairieties no pārāk daudz mazgāšanas līdzekļa lietošanas. Pretējā gadījumā var rasties pārāk liels putu daudzums.
- Pirms pievienojat mazgāšanas līdzekli un izvēlaties ūdens temperatūru, apskatiet apgērību etiķetes.

- Izmantojiet tikai attiecīgajam izstrādājumu veidam piemērotus mazgāšanas līdzekļus.
  - Šķidrās mazgāšanas līdzeklis bieži ir izstrādāts speciāliem pielietojumiem, piemēram, krāsainiem audumiem, vilnai, smalkveļai vai tumšiem izstrādājumiem.
  - Pulverveida mazgāšanas līdzeklis ir piemērots visu veidu izstrādājumiem.
  - Lai pēc iespējas labāk izmazgātu baltos un gaišos izstrādājumus, izmantojiet pulverveida mazgāšanas līdzekli ar balinātāju.
  - Mazgāšanas līdzeklis tiek izskalots no sadalītāja atvilktnes mazgāšanas cikla sākumā.

### PIEZĪME


- Neļaujiet mazgāšanas līdzeklim sacietēt. Ja tas sacietē, var rasties nosprostojumi, sliktas skalošanas rezultāts vai nepatīkams aromāts.
- Pilna noslodze: atbilstoši ražotāja ieteikumiem.
- Daļēja noslodze: 1/2 no parastā daudzuma.
- Minimāla noslodze: 1/3 no pilnas noslodzes.

## Mazgāšanas līdzekļa sadalītāja izmantošana

Pievienojiet veļas mazgāšanas līdzekli mazgāšanas līdzekļa sadalītājā:

- 1 Atveriet mazgāšanas līdzekļa sadalītāja atvilktni.

- 2** Pievienojiet mazgāšanas līdzekli un veļas mīkstinātāju atbilstošajos nodaļumos.

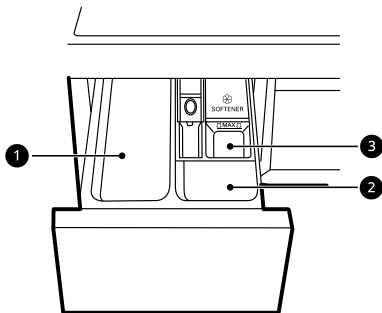

**1** Galvenais mazgāšanas līdzekļa nodaļums

- Mazgāšanas līdzekli galvenajai mazgāšanai, ūdens mīkstinātājs, balinātājs un trauu tīrīšanas līdzeklis

**2** Priekšmazgāšanas mazgāšanas līdzekļa nodaļums

**3** Šķidrā auduma mīkstinātāja nodaļums

- 3** Pirms cikla sākšanas viegli aizveriet mazgāšanas līdzekļa sadalītāja atvilktni.


- Aizverot atvilktni ar spēku, mazgāšanas līdzeklis var pārplūst citā nodaļumā vai tvertnē agrāk, nekā tas paredzēts.
- Uzmanieties, lai, aizverot atvilktni, neievērtu roku.
- Tas ir normāli, ka pēc cikla beigām nedaudz ūdens saglabājas mazgāšanas līdzekļa sadalītāja nodaļumos.

## Veļas mīkstinātāja nodaļums

Šajā nodaļumā ir šķidrās auduma mīkstinātājs, kas tiek automātiski izdalīts pēdējā skalošanas cikla laikā. Varat izmantot gan pulverveida, gan šķidru auduma mīkstinātāju.

- Ielejiet auduma mīkstinātāju līdz maksimālajai uzpildes līnijai. Pārmērīga auduma mīkstinātāja daudzuma iepildīšana pāri maksimālajai

uzpildes līnijai var izraisīt tā pārāk agru aizskalošanu, kas var notraipīt apģērbu.

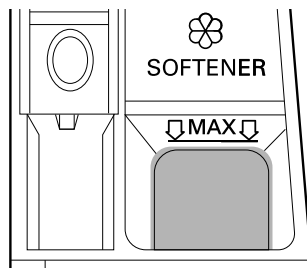

## PIEZĪME

- Neuzlejiet auduma mīkstinātāju tieši uz drēbēm mazgāšanas tvertnē, jo tas drēbēs radīs tumšu traipu, kuru būs grūti izmazgāt.
- Neatstājiet auduma mīkstinātāju mazgāšanas līdzekļa atvilktnē ilgāk par vienu dienu. Auduma mīkstinātājs var sacietēt. Mīkstinātājs var palikt mazgāšanas līdzekļa sadalītājā, ja tas ir pārāk biezs. Mīkstinātājs ir jāatšķaida, ja konsistence ir pārāk bieža, lai tas varētu viegli plūst.
- Atvilktni nedrīkst atvērt mazgāšanas laikā, kad notiek ūdens padeve.
- Aizliegts izmantot šķīdinātājus (benzolu u.c.).

## Mazgāšanas līdzekļa tablešu pievienošana

Mazgāšanas līdzekļa tabletes var izmantot arī mazgāšanas laikā.

- 1** Atveriet durvis un ielieciet mazgāšanas līdzekļa tabletes tvertnē, pirms ievietojiet tajā drēbes.
- 2** Iekraujiet mazgājamās drēbes tvertnē un aizveriet durvis.

## PIEZĪME

- Nelieciet tabletes mazgāšanas līdzekļa sadalītāja atvilktnē.

### Ūdens mīkstinātāja pievienošana

Var izmantot ūdens mīkstinātāju, piemēram, pretapkalpošanas līdzekli, lai samazinātu mazgāšanas līdzekļa izmantošanu vietās, kurās ir augsts ūdens cietības līmenis.

- Vispirms pievienojiet mazgāšanas līdzekli, pēc tam ūdens mīkstinātāju. Dozējiet atbilstoši daudzumam, kas norādīts uz iepakojuma.

Režīmu tabula

Mazgāšanas programma

LATVIEŠU

|                   |                                                                           |                       |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| Cotton (Kokvilna) | 40 °C (Cold (Auksts) līdz 95 °C)                                          | Maks. noslodze: Klase |
| Norādījumi        | Mazgā vidēji notraipītas drēbes, kombinējot atšķirīgas tvertnes kustības. |                       |

|            |                                                                            |                       |
|------------|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| Eco 40-60  | 40 °C (40 °C līdz 60 °C)                                                   | Maks. noslodze: Klase |
| Norādījumi | Mazgā vidēji notraipītas kokvilnas drēbes, kas mazgājamas 40 °C vai 60 °C. |                       |

|              |                                                                                               |                      |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| TurboWash 59 | 40 °C (Cold (Auksts) līdz 60 °C)                                                              | Maks. noslodze: 4 kg |
| Norādījumi   | Pabeidz pilnu ciklu 59 minūšu laikā, neietekmējot mazgāšanas sniegumu un izstrādājumu aprūpi. |                      |

|                              |                                                                                                                                                                                                                                                            |                      |
|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| Mixed Fabric (Jaukti audumi) | 40 °C (Cold (Auksts) līdz 60 °C)                                                                                                                                                                                                                           | Maks. noslodze: 4 kg |
| Norādījumi                   | Vienlaicīgi mazgā jauktus audumus. <ul style="list-style-type: none"><li>Izmantojiet dažādiem audumu veidiem, izņemot īpašus apģērbus (zīdu/smalkveļu, sporta apģērbus, tumšus izstrādājumus, vilnu, izstrādājumus ar dūnu pildījumu/ aizkarus).</li></ul> |                      |

|                                 |                                                                                                                                               |                      |
|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| Easy Care (Viegli kopjama veļa) | 40 °C (Cold (Auksts) līdz 60 °C)                                                                                                              | Maks. noslodze: 4 kg |
| Norādījumi                      | Mazgā drēbes, kas pēc mazgāšanas nav jāgludina. <ul style="list-style-type: none"><li>Izmantojiet poliamīdam, akrilam, poliesteram.</li></ul> |                      |

|                                      |                                                                                                                                                                                       |                      |
|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| Allergy Care (Pretalerģijas kopšana) | 60 °C                                                                                                                                                                                 | Maks. noslodze: 4 kg |
| Norādījumi                           | Palīdz minimizēt vielas, kas izraisa alerģisku reakciju. <ul style="list-style-type: none"><li>Izmantojiet kokvilnai, apakšveļai, spilvendrānām, palagiem, bērnu apģērbiem.</li></ul> |                      |

|                                                   |                                                    |                      |
|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------|
| Baby Steam Care (Bērnu apģērba kopšana ar tvaiku) | 60 °C                                              | Maks. noslodze: 4 kg |
| Norādījumi                                        | Palīdz izmazgāt ēdiena traipus no mazuļu drēbītēm. |                      |

|                           |                                                                                |                        |
|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| Delicates (Delikāta velt) | 20 °C (Cold (Auksts) līdz 40 °C)                                               | Maks. noslodze: 1,5 kg |
| Norādījumi                | Veļas mašīnā mazgājamas apakšveļas, caurspīdīga un mežģīņu apģērba mazgāšanai. |                        |

| Hand/Wool (Mazgājami ar rokām/Vilna) |                                                                                                                                                                                                                                                         | 30 °C (Cold (Auksts) līdz 40 °C) | Maks. noslodze: 2 kg |
|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------|
| Norādījumi                           | Mazgā ar rokām un veļas mašīnā mazgājamu smalkveļu, piemēram, mazgājamu vilnu, sieviešu mežģīņu apakšveļu, kleitas utt. <ul style="list-style-type: none"><li>Izmantojiet mazgāšanas līdzekli veļas mašīnā mazgājamiem vilnas izstrādājumiem.</li></ul> |                                  |                      |

| Speed 14 (Ātrs 14) |                                                                       | 20 °C (20 °C līdz 40 °C) | Maks. noslodze: 2 kg |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------------|
| Norādījumi         | Aptuveni 14 minūtēs izmazgā nelielus daudzumus nedaudz netīras veļas. |                          |                      |

| Dry Only (Žāvēšana) |                                                                                                                                                                                                                             | - | Maks. noslodze: Klase (Žāvēt) |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-------------------------------|
| Norādījumi          | Veļas žāvēšanai galvenokārt izmanto automātiskas programmas. <ul style="list-style-type: none"><li>Lai nodrošinātu kvalitatīvu žāvēšanu, pārliecinieties, ka visu apģērba gabalu materiāls un biezums ir līdzīgi.</li></ul> |   |                               |

| Wash+Dry (Mazgāšana un žāvēšana) |                                           | 40 °C (Cold (Auksts) līdz 95 °C) | Maks. noslodze: Klase (Žāvēt) |
|----------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------|-------------------------------|
| Norādījumi                       | Mazgā un žāvē drēbes tajā pašā programmā. |                                  |                               |

| Tub Clean (Tvertnes tīrīšana) |                                                             | - | - |
|-------------------------------|-------------------------------------------------------------|---|---|
| Norādījumi                    | Šī funkcija palīdz iztīrīt jūsu iekārtas tvertnes iekšpusi. |   |   |

| Download Cycle (Lejupielādēt ciklu) |                                                                                                                                                                                    | - | - |
|-------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|
| Norādījumi                          | Šī programma ļauj ielādēt veļas mazgāšanas mašīnā jaunu un īpašu mazgāšanas programmu, izmantojot viedtālruni. Noklusējuma programma ir <b>Rinse+Spin (Skalošana+Izgriešana)</b> . |   |   |

PIEZĪME

- Atlasiet izvēlētajai mazgāšanas programmai atbilstošu ūdens temperatūru. Mazgājot vienmēr ievērojiet informāciju uz apģērba ražotāja kopšanas etiķetes vai norādījumus.
- Vēlamajām programmām atlasiet atbilstīgu mazgāšanas temperatūru un centrifūgas ātrumu.
- Patiesā ūdens temperatūra var atšķirties no norādītās cikla temperatūras.
- Ieteicams izmantot neitrālu mazgāšanas līdzekli.

Papildu opcijas

\*1 Šī funkcija ir automātiski iekļauta programmā, un to nevar izdzēst.



PIEZĪME

• **Delay End (Laika aizture)** un **Add Item (Pievienot vienumu)** opcijas var tikt atlasītas visām šajā tabulā redzamajām mazgāšanas programmām.

| Programma                                                  | Intensive<br>(Intensīva) | Pre Wash<br>(Priekšmazgāšana) | Rinse+<br>(Skalošana+) | Dry (Žāvēšana) |
|------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------------|------------------------|----------------|
| Cotton<br>(Kokvilna)                                       | ●                        | ●                             | ●                      | ●              |
| Eco 40-60                                                  | ●                        | ●                             | ●                      | ●              |
| TurboWash 59                                               |                          | ●                             | ●                      | ●              |
| Mixed Fabric<br>(Jaukti audumi)                            | ●                        | ●                             | ●                      | ●              |
| Easy Care (Viegli<br>kopjama veļa)                         | ●                        | ●                             | ●                      | ●              |
| Allergy Care<br>(Pretalerģijas<br>kopšana)                 | ●                        |                               | ●                      | ●              |
| Baby Steam Care<br>(Bērnu apģērba<br>kopšana ar<br>tvaiku) | ●                        |                               | ●                      | ●              |
| Delicates<br>(Delikāta veļa)                               | ●                        |                               | ●                      |                |
| Hand/Wool<br>(Mazgājami ar<br>rokām/Vilna)                 | ●                        |                               | ●                      |                |
| Speed 14 (Ātrs<br>14)                                      |                          |                               | ●                      | ●              |
| Dry Only<br>(Žāvēšana)                                     |                          |                               |                        | ●*1            |
| Wash+Dry<br>(Mazgāšana un<br>žāvēšana)                     | ●                        | ●                             | ●                      | ●*1            |

Atlasāmais centrifūgas ātrums

| Programma                                         | Centrifūgas ātrums |                             |
|---------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------|
|                                                   | Noklusējums        | Pieejams                    |
| Cotton (Kokvilna)                                 | 1200 apgr./min.    | Viss                        |
| Eco 40-60                                         | 1200 apgr./min.    | Viss                        |
| TurboWash 59                                      | 1200 apgr./min.    | No 400 līdz 1200 apgr./min. |
| Mixed Fabric (Jaukti audumi)                      | 1000 apgr./min.    | Viss                        |
| Easy Care (Viegli kopjama veļa)                   | 1200 apgr./min.    | Viss                        |
| Allergy Care (Pretalerģijas kopšana)              | 1200 apgr./min.    | Viss                        |
| Baby Steam Care (Bērnu apģērba kopšana ar tvaiku) | 1000 apgr./min.    | Līdz pat 1000 apgr./min.    |
| Delicates (Delikāta veļa)                         | 800 apgr./min.     | Līdz pat 800 apgr./min.     |
| Hand/Wool (Mazgājami ar rokām/Vilna)              | 800 apgr./min.     | Līdz pat 800 apgr./min.     |
| Speed 14 (Ātrs 14)                                | 400 apgr./min.     | Viss                        |
| Dry Only (Žāvēšana)                               | -                  | -/1000/1200 apgr./min.      |
| Wash+Dry (Mazgāšana un žāvēšana)                  | 1200 apgr./min.    | 1000/1200 apgr./min.        |

PIEZĪME

- Faktiskais maksimālais centrifūgas ātrums var mainīties atkarībā no veļas stāvokļa. Iepriekš norādītās vērtības ir noapaļotas līdz tuvākajam simtam.

Patēriņa dati

Vienības apraksts

- kg:** Veļas noslodze

**kWh:** Enerģijas patēriņš

**Litri:** Ūdens patēriņš

**%:** Atlikušais mitrums centrifūgas fāzes beigās. Jo lielāks ir centrifūgas ātrums, jo lielāks ir troksnis un zemāks ir atlikušais mitrums.
- h:mm:** Programmas ilgums

**°C:** Maksimālā temperatūra apstrādātajos tekstilizstrādājumos

**apgr./min.:** Maksimālais centrifūgas ātrums

Kopīgās programmas

Modeļa: F2DV5S8S0 / F2DV5S8S2E / F2DV5S8S2PE

| Programma                                             | kg   | h:mm | kWh   | °C | Litri | apgr./min. | %     |
|-------------------------------------------------------|------|------|-------|----|-------|------------|-------|
| Cotton (Kokvilna)<br>20 °C                            | 8,5  | 1:49 | 0,133 | 24 | 60,7  | 1150       | 58,5  |
| Cotton (Kokvilna)<br>60 °C                            | 8,5  | 3:19 | 1,173 | 47 | 68,2  | 1150       | 58,5  |
| Eco 40-60 (Pilns)* <sup>1</sup>                       | 8,5  | 3:43 | 1,186 | 44 | 71,0  | 1170       | 52,0  |
| Eco 40-60 (Puse)* <sup>1</sup>                        | 4,25 | 2:51 | 0,556 | 37 | 49,0  | 1170       | 53,0  |
| Eco 40-60<br>(Ceturtdaļa)* <sup>1</sup>               | 2    | 2:51 | 0,177 | 26 | 27,0  | 1170       | 55,0  |
| Mixed Fabric<br>(Jaukti audumi)                       | 4    | 1:21 | 0,304 | 27 | 47,6  | 1000       | 62,9  |
| Speed 14 (Ātrs 14)                                    | 2    | 0:14 | 0,046 | 23 | 27,0  | 400        | 101,0 |
| Cotton (Kokvilna)<br>40 °C + Intensive<br>(Intensīva) | 8,5  | 3:31 | 0,553 | 30 | 84,3  | 1150       | 58,5  |
| Eco 40-60 +<br>🌀* <sup>2</sup> (Pilns)* <sup>3</sup>  | 5    | 7:40 | 4,026 | 43 | 96,0  | 1170       | -     |
| Eco 40-60 +<br>🌀* <sup>2</sup> (Puse)* <sup>3</sup>   | 2,5  | 5:00 | 2,100 | 30 | 55,0  | 1170       | -     |

Modeļa: F2DV5S7S\*E

| Programma                                             | kg  | h:mm | kWh   | °C | Litri | apgr./min. | %     |
|-------------------------------------------------------|-----|------|-------|----|-------|------------|-------|
| Cotton (Kokvilna)<br>20 °C                            | 7   | 1:49 | 0,121 | 27 | 59,4  | 1150       | 59,7  |
| Cotton (Kokvilna)<br>60 °C                            | 7   | 3:19 | 1,024 | 49 | 58,4  | 1150       | 59,7  |
| Eco 40-60 (Pilns)*1                                   | 7   | 3:28 | 1,140 | 50 | 64,0  | 1170       | 52,0  |
| Eco 40-60 (Puse)*1                                    | 3,5 | 2:42 | 0,550 | 41 | 34,0  | 1170       | 53,0  |
| Eco 40-60<br>(Ceturtdaļa)*1                           | 2   | 2:37 | 0,190 | 25 | 28,0  | 1170       | 56,0  |
| Mixed Fabric<br>(Jaukti audumi)                       | 4   | 1:21 | 0,304 | 27 | 47,6  | 1000       | 62,9  |
| Speed 14 (Ātrs 14)                                    | 2   | 0:14 | 0,046 | 23 | 27,0  | 400        | 101,0 |
| Cotton (Kokvilna)<br>40 °C + Intensive<br>(Intensīva) | 7   | 3:31 | 0,543 | 30 | 80,4  | 1150       | 59,7  |
| Eco 40-60 +<br>🌀*2(Pilns)*3                           | 5   | 7:40 | 4,026 | 43 | 96,0  | 1170       | -     |
| Eco 40-60 +<br>🌀*2(Puse)*3                            | 2,5 | 5:00 | 2,100 | 30 | 55,0  | 1170       | -     |

\*1 Tas spēj tīrīt vidēji netīras kokvilnas drēbes, kas mazgājamas 40 °C vai 60 °C grādos vienā un tajā pašā ciklā, un šo programmu izmanto, lai novērtētu atbilstību ES ekodizaina tiesību aktiem (ES 2019/2023).

\*2 Skapis+ žāvēšanas opcija

\*3 Tas spēj tīrīt vidēji netīras kokvilnas drēbes, kas mazgājamas 40 °C vai 60 °C grādos, vienā un tajā pašā ciklā, un izžāvēt tā, lai drēbes varētu no iekārtas likt atpakaļ skapī, un ka šo programmu izmanto, lai novērtētu atbilstību ES ekodizaina tiesību aktiem (ES 2019/2023).

PIEZĪME

- Testa rezultāti ir atkarīgi no ūdens spiediena, ūdens cietības, ūdens ieplūdes temperatūras, telpas temperatūras, noslodzes veida un apjoma, netīrības līmeņa, izmantotā mazgāšanas līdzekļa, tīkla elektropadeves svārstībām un izvēlētajām papildopcijām.
- Kopīgo programmu vērtības, izņemot **Eco 40-60** un **Eco 40-60 + 🌀** ciklus, ir tikai aptuvenas.
- Regula ES 2019/2023, kas ir spēkā no 2021. gada 1. marta, ir saistīta ar energoefektivitātes klasēm saskaņā ar Regulu ES 2019/2014.
- Skenējiet QR kodu uz enerģijas etiķetes, kas piegādāta kopā ar ierīci un nodrošina tīmekļa saiti uz informāciju, kas saistīta ar ierīces darbību ES EPREL datubāzē. Saglabājiēt enerģijas marķējumu atsaucēs nolūkiem kopā ar īpašnieka rokasgrāmatu un visiem citiem dokumentiem, kas piegādāti kopā ar ierīci.

- Modeļa nosaukumu var atrast uz ierīces marķējuma, atveriet durvis, kas ir tieši pie cilindra atveres.
- Lai atrastu to pašu informāciju EPREL, apmeklējiet vietni **<https://eprel.ec.europa.eu>** un meklējiet, izmantojot modeļa nosaukumu. (Derīgs no 2021. gada 1. marta)

## Žāvēšanas režīms

### Vispārīgi žāvēšanas padomi

Izmantojiet automātiskos ciklos, lai žāvētu vairumu mazgājamo izstrādājumu. Lai nodrošinātu ātrāku reakcijas laiku un stingrāku temperatūras kontroli, elektroniskie sensori veic izplūdes temperatūras mērījumus, nosakot, vai žāvēšanas temperatūru nepieciešams palielināt vai samazināt.

- Žāvēšanas ciklas laikā aukstā ūdens krānam ir jābūt atvērtam.
- Šīs iekārtas automātiskos ciklus, sākot ar mazgāšanu un beidzot ar žāvēšanu, ir viegli izvēlēties.
- Lai nodrošinātu kvalitatīvu žāvēšanu, pārliecinieties, ka visu apģērba gabalu materiāls un biežums ir līdzīgi.
- Neiekraujiet iekārtas tvertnē pārāk daudz izstrādājumu. Izstrādājumiem jāspēj brīvi rotēt.
- Ja durvis tiek atvērtas un mazgājami izstrādājumi tiek izņemti, pirms ir pabeigta mazgāšanas programma, atcerieties, ka jānospiež **Sākt/Pauze** poga.
- Pēc tam, kad žāvēšana ir pabeigta, End ir redzams uz displeja. Ja drēbes netiek izņemtas no tvertnes noteiktā laika posmā, End ir redzams uz displeja un iekārta rotē drēbes aptuveni četras stundas, lai samazinātu krokas. Lai apturētu šo funkciju, nospiediet jebkuru pogu un izņemiet drēbes no tvertnes.

### Vilnas izstrādājumi

Vilnas izstrādājumus nedrīkst žāvēt ar rotāciju. Sakārtojiet tos sākotnējā formā un žāvējiet izklātā veidā.

### Austi un bārkstaini materiāli

Daži austi un bārkstaini materiāli atkarībā no to kvalitātes var sarauties.

Vienmēr uzreiz pēc žāvēšanas izstiepiet šos materiālus.

### Paliekošā apstrāde un sintētika

Nepārslogojiet savu iekārtu. Izstrādājumus ar pieliekošu apstrādi izņemiet uzreiz, tiklīdz iekārta ir apstājusies, lai samazinātu burzījumu.

## Židaiņu drēbes un naktsdrēbes

Vienmēr pārbaudiet ražotāja norādījumus.

### Segas

Pirms žāvēšanas programmas izmantošanas pārbaudiet auduma kopšanas etiķetes uz segas. Dažas segas var sarauties sasildītā gaisa dēļ.

### Gumija un plastmasa

Nedrīkst žāvēt izstrādājumus, kas izgatavoti no gumijas vai plastmasas vai satur gumiju vai plastmasu, piemēram:

- Priekšauti, priekšautiņi, krēslu pārvalki
- Aizkari un galdauti
- vannas istabas paklāji.

### Stiklaplasts

Iekārtā nedrīkst žāvēt stiklašķiedras izstrādājumus. Stikla daļiņas, kas palikušas iekārtā var ieķerties citās drēbēs un izraisīt ādas kairinājumu.

## PIEZĪME

- Izslēdzot iekārtas žāvēšanas ciklu, žāvēšanas ventilatora motors drošības nolūkos var darboties vēl 60 sekundes.
- Izņemot drēbes no iekārtas, esiet uzmanīgi, jo drēbes vai iekārta var būt karsta.
- Automātiskajā cikla paredzamais žāvēšanas laiks atšķiras no faktiskā žāvēšanas laika. Žāvēšanas ilgumu ietekmē materiāla veids, žāvējamo izstrādājumu daudzums un izvēlēta sausuma pakāpe.
- Izvēloties tikai žāvēšanu enerģijas ekonomijas nolūkos automātiski darbojas griešanās.

## Žāvēšanas programmas lietošana

Programmu iespējams pielāgot, izmantojot turpmāk norādītās žāvēšanas funkcijas.

### Skapis

Samazina žāvēšanas ilgumu un enerģijas patēriņu žāvēšanas programmas laikā.

- Auduma veids: kokvilnas vai lina audumi, piemēram, kokvilnas dvieļi, t-krekli un lina izstrādājumi.
- Maks. noslodze: **Klase**

### Ilgums 30/60/120 minūtes

Mainiet žāvēšanas ilgumu atbilstoši maksimālajai noslodzei.

- Auduma veids: kokvilna, dvieļi
- Maks. noslodze: **1 kg (30 minūtes), 2 kg (60 minūtes), 4 kg (120 minūtes)**

### Gludināšana

Piemērots gludināšanai, lai ērti izžāvētu nedaudz mitru veļu.

- Auduma veids: kokvilnas vai lina izstrādājumi; mazgāšanas cikla beigās gatavi gludināšanai.
- Maks. noslodze: **Klase**

### Zema temperatūra

Piemērots žāvēšanai zemā temperatūrā, tādējādi mazāk bojājot apģērbu.

- Auduma veids: smalkiem audumiem
- Maks. noslodze: **3,5 kg**

### Skapis+

Piemērots enerģiju taupošai žāvēšanas programmai.

- Auduma veids: kokvilnas vai lina audumi, piemēram, kokvilnas dvieļi, t-krekli un lina izstrādājumi.
- Maks. noslodze: **Klase**

## PIEZĪME

- Veļas mazgājamās mašīnas mazgāšanas programmā maksimālā noslodze ļauj ievietot divas reizes vairāk veļas nekā žāvēšanas programmā. Ja veļas mazgājamo mašīnu paredzēts lietot veļas žāvēšanai, tad tajā jāievieto mazāks veļas daudzums, lai nodrošinātu labu žāvēšanas kvalitāti. Ja veļas mazgāšanas laikā tvertne bijusi maksimāli noslogota, pirms žāvēšanas programmas ieslēgšanas izņemiet no tvertnes pusi veļas daudzuma.

- Žāvēšanas cikla sākumā veļa īsu brīdi tiek griezta ar centrifūgu, lai pirms žāvēšanas no veļas atdalītu maksimāli daudz mitruma.

## Mazgāšanas un žāvēšanas funkcijas lietošana

- 1 Sagatavojiet drēbes un ievietojiet tvertnē.
  - Lai veļa tiktu izžāvēta vienmērīgi, visiem ievietotajiem izstrādājumiem vajadzētu būt no līdzīga materiāla un līdzīgā biezumā.
  - Nepārslogojiet tvertni. Vienībām jābūt vietai, lai brīvi grieztos.
- 2 Nospiediet **Barošanas** pogu.
- 3 Izvēlieties mazgāšanas programmu.
- 4 Pievienojiet veļas mazgāšanas līdzekli.
- 5 Vairākkārt piespiediet pogu **Dry (Žāvēšana)**, lai pārslēgtos starp izvēlēm:
  - Skapis  – vispārējai žāvēšanai
  - Ilgums 30/60/120 minūtes – noteikta ilguma žāvēšanai
  - Gludināšana  – gludināšanai paredzētu izstrādājumu mitrai žāvēšanai
  - Zema temperatūra  – smalkiem audumiem
- 6 Nospiediet **Sākt/Pauze** pogu.

## Tikai tad, ja lieto žāvēšanas funkciju

- 1 Sagatavojiet drēbes un ievietojiet tvertnē.
  - Lai veļa tiktu izžāvēta vienmērīgi, visiem ievietotajiem izstrādājumiem vajadzētu būt no līdzīga materiāla un līdzīgā biezumā.

- Nepārblīvējiet tvertni. Tajā jāatstāj pietiekami daudz vietas, lai veļa varētu brīvi kūleņot.

### 2 Nospiediet **Barošanas** pogu.

- Neizvēlieties mazgāšanas programmu un nepievienojiet mazgāšanas līdzekli.

### 3 Vairākkārt piespiediet pogu **Dry (Žāvēšana)**, lai pārslēgtos starp izvēlēm:

- Skapis  – vispārējai žāvēšanai
- Ilgums 30/60/120 minūtes – noteikta ilguma žāvēšanai
- Gludināšana  – gludināšanai paredzētu izstrādājumu mitrai žāvēšanai
- Zema temperatūra  – smalkiem audumiem
- Skapis+  – smagākiem audumiem

### 4 Nospiediet **Sākt/Pauze** pogu.

---

## PIEZĪME

- Izvēloties šo programmu, nebūs iespējams izvēlēties žāvēšanas programmu. Tādā gadījumā divas reizes piespiediet **Barošanas** pogu, lai izslēgtu un atkal ieslēgtu veļas mazgājamo mašīnu.
-



## Papildu opcijas un funkcijas

Papildu opcijas un funkcijas var izmantot programmu pielāgošanai.

## Mazgāšanas programmas pielāgošana

Katrai programmai ir noklusējuma iestatījumi, kas tiek izvēlēti automātiski. Varat arī pielāgot šos iestatījumus, izmantojot šīs pogas.

### Temp. (Temperatūra)

Šī poga atlasa izvēlētās programmas mazgāšanas temperatūru.

- Nospiediet **Temp. (Temperatūra)** pogu, līdz iedegas vēlamais iestatījums.
- Izvēlieties ūdens temperatūru, kas ir piemērota mazgājamo izstrādājumu veidam. Lai sasniegtu maksimālu rezultātu, ievērojiet norādījumus uz apģērba etiķetes.

### Spin (Izgriešana)

Centrifūgas ātrumu var atlasīt, vairākas reizes piespiežot šo pogu.

- Nospiediet pogu **Spin (Izgriešana)**, lai izvēlētos apgriezienu skaitu.

## PIEZĪME

- Ja **No** centrifūga līmenis ir atlasīts, veļas mazgājamās mašīnas cilindrs pagriezīsies pirms drenāžas.

### Rinse+ (Skalošana+)

Šī funkcija ir ieteicama cilvēkiem ar alerģijām pret mazgāšanas līdzekļiem.

- Nospiediet **Rinse+ (Skalošana+)** pogu, lai vienreiz pievienotu skalošanu.

### Intensive (Intensīva)

Šo funkciju izmanto vidēji un stipri netīru drēbju mazgāšanai.

- Nospiediet **Intensive (Intensīva)** pogu.

## Veiciet nākamās darbības, lai pielāgotu mazgāšanas programmu:

- 1 Sagatavojiet drēbes un ievietojiet tvertnē.
- 2 Nospiediet **Barošanas** pogu.
- 3 Pievienojiet veļas mazgāšanas līdzekli.
- 4 Izvēlieties mazgāšanas programmu.
- 5 Pielāgojiet mazgāšanas programmu (**Temp. (Temperatūra)**, **Spin (Izgriešana)**, **Rinse+ (Skalošana+)** un **Intensive (Intensīva)**) kā nepieciešams.
- 6 Nospiediet **Sākt/Pauze** pogu.

## Tikai tad, ja lieto centrifūgas funkciju

- 1 Sagatavojiet drēbes un ievietojiet tvertnē.
- 2 Nospiediet **Barošanas** pogu.
  - Neizvēlieties mazgāšanas programmu un nepievienojiet mazgāšanas līdzekli.
- 3 Nospiediet **Spin (Izgriešana)** pogu.
- 4 Nospiediet **Sākt/Pauze** pogu.

## PIEZĪME

- Izvēloties šo mazgāšanas programmu, nebūs iespējams izvēlēties vienīgi centrifūgas ciklu. Tādā gadījumā divas reizes piespiediet **Barošanas** pogu.

### Pamata opciju izmantošana

Programmas iespējams pielāgot, izmantojot turpmāk norādītās pamata opcijas:

#### Pre Wash (Priekšmazgāšana)

Šo opciju ieteicams izmantot, mazgājot ļoti netīru noslodzi.

- 1 Nospiediet **Barošanas** pogu.
- 2 Izvēlieties mazgāšanas programmu.
- 3 Nospiediet pogu **Intensive (Intensīva)** un turiet 3 sekundes.
- 4 Nospiediet **Sākt/Pauze** pogu.

#### Add Item (Pievienot vienumu)

Šo opciju var izmantot, lai pēc mazgāšanas programmas sākšanas pievienotu vai izņemtu drēbes.

- 1 Nospiediet **Barošanas** pogu.
- 2 Izvēlieties mazgāšanas programmu.
- 3 Nospiediet **Sākt/Pauze** pogu.
- 4 Pēc vajadzības piespiediet pogas **Add Item (Pievienot vienumu)**.
- 5 Pēc tam, kad durvis pašas atslēdzas atveriet tās vai izņemiet nepieciešamos apģērba gabalus.
- 6 Aizveriet durvis un nospiediet pogu **Sākt/Pauze**.

### PIEZĪME

- Ja cilindrā ir augsts ūdens līmenis vai temperatūra, drošības apsvērumu dēļ durvis

paliek bloķētas. Šajā laikā nav iespējams ievietot papildus drēbes.

---

#### Delay End (Laika aizture)

Šo funkciju var iestatīt tā, lai ierīce tiktu automātiski iedarbināta un apturēta pēc norādītā laika intervāla.

- 1 Nospiediet **Barošanas** pogu.
- 2 Izvēlieties mazgāšanas programmu.
- 3 Pēc vajadzības piespiediet pogas **Delay End (Laika aizture)**.
- 4 Nospiediet **Sākt/Pauze** pogu.

### PIEZĪME

- Izņemot **Delay End (Laika aizture)** pogas gaismas diodes, visas gaismas diodes vadības panelī tiks izslēgtas 20 minūšu laikā. Šī funkcija var atšķirties no iegādātā modeļa.
- Aiztures laiks ir laiks līdz programmas beigām, nevis sākumam. Faktiskais mazgāšanas ilgums var būt dažāds un ir atkarīgs no ūdens temperatūras, drēbēm un citiem apstākļiem.
- Lai atceltu funkciju, jānospiež **Barošanas** pogu.
- Izvairieties šai funkcijai lietot šķidru mazgāšanas līdzekli.

### Iestatījumi

#### Child Lock (Vadības bloķēšana)

Lietojiet šo opciju vadības pogu izslēgšanai. Ar šo funkciju var novērst iespēju, ka bērni varētu mainīt režīmus vai rīkoties ar iekārtu.

---

### PIEZĪME

- Ja ir iestatīta šī funkcija, tiek bloķētas visas pogas, izņemot **Barošanas** pogu.
- Kad vadības pogas ir bloķētas, Ņ un atlikušais mazgāšanas laiks pārmaiņus ir redzams uz

displeja mazgāšanas laikā, kamēr šī funkcija ir iespējota.

- Barošanas izslēgšana neattiecas šo funkciju. Lai piekļūtu citām funkcijām, ir jāatceļ šī funkcija.

### Vadības paneļa bloķēšana

1 Izslēdziet barošanu.

2 Vienlaicīgi nospiediet un turiet **Delay End (Laika aizture)** un **Add Item (Pievienot vienumu)** pogas uz 3 sekundēm, lai aktivizētu šo funkciju.

- Būs dzirdams skaņas signāls, un [L] displejā būs redzams simbols.

### Vadības paneļa atbloķēšana

1 Izslēdziet barošanu.

2 Vienlaicīgi nospiediet un turiet **Delay End (Laika aizture)** un **Add Item (Pievienot vienumu)** pogas uz 3 sekundēm, lai deaktivizētu šo funkciju.

### Beep On/Off (Skaņas signāla ieslēgšana/izslēgšana)

Šī iekārta atskaņo melodiju, kad tā ieslēdzas un apstājas.

- Vienlaicīgi nospiediet un turiet **Rinse+ (Skalošana+)** un **Dry (Žāvēšana)** pogas uz 3 sekundēm, lai deaktivizētu/aktivizētu šo funkciju.

# 

## 

**LG ThinQ** programma ļauj sazināties ar iekārtu, izmantojot viedtālruni.

## 

Sazinieties ar ierīci no viedtālruņa, izmantojot ērtās viedās funkcijas.

### 

Tā ļauj jums kontrolēt iekārtu attālināti no **LG ThinQ** lietotnes.

### 

Ir iespējams lejupielādēt jaunus un īpašus ciklus, kas nav iekļauti iekārtas pamatciklu klāstā.

Veiksmīgi reģistrētajās ierīcēs var lejupielādēt dažādus speciālus ierīces ciklus.

Kad cikla lejupielāde iekārtā ir pabeigta, šis cikls tiek iekārtā saglabāts, līdz tiek lejupielādēts jauns cikls.

## 

- Vienā reizē iekārtā iespējams saglabāt tikai vienu lejupielādēto ciklu.

### 

Šī funkcija parāda, cik ciklu ir atlicis, pirms jāpalaiž **Tub Clean** (Tvertnes tīrīšana) funkcija.

### 

Šī funkcija pārbauda nesen lietoto ciklu un mēneša vidējo enerģijas patēriņu.

### 

Šī funkcija nodrošina derīgu informāciju diagnostikai un derīgus risinājumus, kas balstīti uz iekārtas lietošanas īpašībām.

### 

Ļauj iestatīt dažādas iespējas iekārtā un lietojumprogrammā.

### 

Kad cikls ir pabeigts vai iekārtai ir problēmas, viedtālrunī iespējams saņemt brīdinājuma paziņojumus. Paziņojumi tiek aktivizēti arī tad, ja lietotne **LG ThinQ** ir izslēgta.

## 


- Šādos gadījumos ir jāatjaunina tīkla informācija katrai ierīcei **LG ThinQ** lietojumprogrammas sadaļā **Ierīču kartes** → **Iestatījumi** → **Mainīt tīklu**.

- bezvadu maršrutētājs ir mainīts
- bezvadu maršrutētāja parole ir mainīta
- Tiek mainīts interneta pakalpojumu sniedzējs
- Lietotne iekārtas darbības uzlabošanas nolūkā var tikt mainīta bez lietotāju informēšanas.
- Funkcijas var atšķirties atkarībā no modeļa.

## 

### 

Skenējiet produktam pievienoto QR kodu, izmantojot viedtālruņa kameru vai QR koda lasītāju.

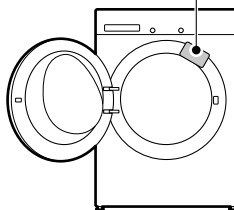

### 

- 1 Atrodiet un viedtālrunī instalējiet lietotni **LG ThinQ** no Google Play veikala vai Apple App Store.

- 2 Palaidiet **LG ThinQ** lietotni un pierakstieties ar savu esošo kontu vai izveidojiet LG kontu, lai pierakstītos.
- 3 Pieskarieties pievienošanas pogai (+) lietotnē **LG ThinQ**, lai pievienotu savu LG ierīci. Lai pabeigtu procesu, izpildiet lietotnē sniegtos norādījumus.

## PIEZĪME

- Lai apstiprinātu Wi-Fi savienojumu, pārbaudiet vai kontrolpanelī deg Wi-Fi indikators.
- Ierīce atbalsta vienīgi 2,4 GHz Wi-Fi tīklus. Lai pārbaudītu savu tīklu frekvenci, sazinieties ar interneta pakalpojumu sniedzēju vai arī skatiet bezvadu maršrutētāja lietošanas rokasgrāmatu.
- **LG ThinQ** nenes atbildību par jebkādam tīklu savienojumu problēmām vai kļūmēm, darbības traucējumiem vai kļūmēm, kas radušās tīkla savienojuma dēļ.
- Apkārtējās bezvada vides dēļ bezvada tīkla pakalpojumi var strādāt lēni.
- Ja attālums starp iekārtu un bezvadu maršrutētāju ir pārāk liels, signāla stiprums var mazināties. Var būt nepieciešams ilgāks laiks, lai izveidotu savienojumu, vai arī uzstādīšana var neizdoties.
- Ja iekārta nespēj izveidot savienojumu ar Wi-Fi tīklu, iespējams, tā atrodas pārāk tālu no rūtera. Iegādājieties Wi-Fi retranslatoru (diapazona paplašinātājs), lai uzlabotu Wi-Fi signāla jaudu.
- Tīkla savienojums var nestrādāt atbilstoši atkarībā no interneta pakalpojuma sniedzēja.
- Wi-Fi savienojums var netikt izveidots vai var tikt pārtraukts mājas tīkla apstākļu dēļ.
- Bezvadu signālu radīto problēmu dēļ iekārtu var nebūt iespējams savienot. Atvienojiet to un uzgaidiet vismaz vienu minūti, pirms mēģiniet veikt šo darbību vēlreiz.
- Ja jūsu bezvadu rūterī ir iespējots ugunsbūris, atspējojiet to vai pievienojiet tam izņēmumu.
- Bezvadu tīkla nosaukumam (SSID) jā sastāv vienīgi no latīņu burtiem un cipariem. (Neizmantojiet īpašās rakstzīmes)
- Viedtālruna lietotāja interfeiss (UI) var atšķirties atkarībā no operētājsistēmas (OS) un ražotāja.

- Ja maršrutētāja drošības protokols ir iestatīts kā **WEP**, tīkla iestatīšana var neizdoties. Lūdzu, nomainiet to, iestatot citu drošības protokolu (iesakām **WPA2**) un savienojiet izstrādājumu atkārtoti.

## Tīkla savienojuma aktivizēšana

- 1 Palaidiet **LG ThinQ** lietotni.
- 2 Izvēlieties un pieskarieties **Veļasmašīna ar veļas ievietošanu no priekšpuses** aplikācijā.
- 3 Nospiediet **Barošanas** pogu uz vadības paneļa.
- 4 Nospiediet un turiet **Wi-Fi** pogu uz vadības paneļa, 3 sekundes.
  - Wi-Fi gaismas diode mirgo savienojuma procesa laikā.

## Iekārtas attālināta izmantošana

### Remote Start (Attālinātā sākšana)

Izmantojiet savu viedtālruni, lai vadītu savu iekārtu attālināti. Jūs arī varat monitorēt ciklu darbību, lai būtu informēts par katra cikla ilgumu.

### Šīs funkcijas izmantošana

- 1 Ievietojiet drēbes tvertnē.
  - Ja nepieciešams, pievienojiet attiecīgajā dozatora nodalījumā balinātāju vai veļas mīkstinātāju.
- 2 Nospiediet **Barošanas** pogu.
- 3 Nospiediet pogu **Remote Start (Attālinātā sākšana)** un turiet 3 sekundes piespiestu, lai iespējotu tālvadības funkciju.

- 4 Sāciet ciklu, izmantojot savā tālrunī lietotni **LG ThinQ**.

## PIEZĪME

- Pēc šīs funkcijas iespējošanas varat sākt ciklu tikai no viedtālruna lietotnes **LG ThinQ**. Ja cikls nav sākts, iekārta gaida tā sākšanu, līdz tiek attālināti izslēgta no lietotnes vai šī funkcija tiek atspējota.
- Ja durvis ir atvērtas, jūs nevarat sākt ciklu attālināti.

### Šīs funkcijas manuāla atspējošana

Kad šī funkcija ir iespējota, nospiediet pogu **Remote Start (Attālinātā sākšana)** un turiet piespiestu 3 sekundes.

## Tīkla savienojuma deaktivizēšana

- 1 Palaidiet **LG ThinQ** lietotni.
- 2 Izvēlieties un pieskarieties ierīcei, kuru reģistrējāt lietojumprogrammā.
- 3 Izvēlieties un pieskarieties **Dzēst Ierīci** iestatījumu izvēlnē, lai to atvienotu.
- 4 Nospiediet **Barošanas** pogu uz vadības paneļa.
- 5 Vienlaicīgi nospiediet un turiet **Spin (Izgriešana)** un **Delay End (Laika aizture)** pogas 3 sekundes, lai deaktivizētu tīkla savienojumu.

## Bezvadu LAN moduļa specifikācijas

| Modelis              | LCW-007                         |
|----------------------|---------------------------------|
| Frekvenču diapazons  | 2412 MHz līdz 2472 MHz          |
| Izejas jauda (maks.) | IEEE 802.11 b: 17,59 dBm        |
|                      | IEEE 802.11 g: 17,39 dBm        |
|                      | IEEE 802.11 n (HT20): 16,64 dBm |
|                      | IEEE 802.11 n (HT40): 17,05 dBm |

Bezvadu funkciju programmatūras versija: V 1.0

Lietotājam jāņem vērā, ka šo ierīci var uzstādīt un lietot, ja attālums starp ierīci un korpusu ir ne mazāks par 20 cm.

## Atbilstības deklarācija



Ar šo LG Electronics paziņo, ka radio iekārtu tipa veļas mazgājamā mašīna atbilst Direktīvai 2014/53/ES. ES atbilstības deklarācijas pilns teksts ir pieejams šajā interneta adresē:

<http://www.lg.com/global/support/cedoc/cedoc#>

## Atvērtā pirmkoda programmatūras informācija

Lai iegūtu avota kodu saskaņā ar GPL, LGPL, MPL un citām atvērtā pirmkoda licencēm, kurām ir pienākums atklāt šajā produktā esošo avota kodu un piekļūt visiem minētajiem licences noteikumiem, paziņojumiem par autortiesībām un citiem atbilstošiem dokumentiem, lūdzu, apmeklējiet vietni <https://opensource.lge.com>.

LG Electronics izsniedz atklāto pirmkodu arī kompaktdiskā, iekasējot par to šāda izplatīšanas veida izmaksām atbilstošu maksu (datu nesēja, tā apstrādes un piegādes izmaksas); lai saņemtu kodu, tas jāpieprasa pa e-pastu [opensource@lge.com](mailto:opensource@lge.com).

Šis piedāvājums ir derīgs ikvienam, kurš saņem šo informāciju trīs gadus pēc mūsu pēdējā šī produkta nosūtīšanas.

## Smart Diagnosis

Lietojiet šo funkciju, lai palīdzētu iekārtā diagnosticēt problēmas un tās atrisināt.

### PIEZĪME

- Ar LGE nolaidību nesaistītu iemeslu gadījumā ārēju faktoru rezultātā pakalpojums varētu nedarboties, piemēram, bet ne tikai, Wi-Fi nepieejamības, Wi-Fi atvienošanās, vietējā lietojumprogrammu veikala noteikumu vai lietojumprogrammas nepieejamības dēļ.
- Funkcija var tikt mainīta bez iepriekšēja brīdinājuma, un, atkarībā no jūsu atrašanās vietas, tai var būt atšķirīga forma.

## LG ThinQ lietošana problēmu diagnosticēšanai

Ja iekārtā, kas aprīkota ar Wi-Fi, rodas problēma, iekārta var nosūtīt traucējummeklēšanas datus uz viedtālruni, izmantojot lietojumprogrammu **LG ThinQ**.

- Palaidiet lietojumprogrammu **LG ThinQ** un izvēlnē atlasiet funkciju **Smart Diagnosis**. Sekojiet lietojumprogrammā **LG ThinQ** sniegtajiem norādījumiem.

## Dzirdamās diagnosticēšanas lietošana problēmu diagnosticēšanai


Lai izmantotu dzirdamās diagnosticēšanas metodi, izpildiet turpmāk sniegtās norādes.

- Palaidiet lietojumprogrammu **LG ThinQ** un izvēlnē atlasiet funkciju **Smart Diagnosis**. Sekojiet lietojumprogrammā **LG ThinQ** sniegtajiem norādījumiem par dzirdamo diagnosticēšanu.

- 1 Nospiediet **Barošanas** pogu, lai ieslēgtu iekārtu.

- Nepiespiediet citas pogas.

- 2 Pielieciet viedtālruna mikrofonu tuvu pie **Barošanas** pogas.

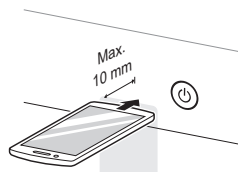

- 3 Piespiediet pogu **Temp. (Temperatūra)** un turiet piespiestu 3 sekundes vai ilgāk, vienlaikus turot viedtālruna mikrofonu pie **Barošanas** pogas līdz tiek pabeigta datu pārraide.
  - Turiet viedtālruni nekustīgi, kamēr datu pārraide ir pabeigta. Ir redzams atlikušais datu pārraidīšanas laiks.

- 4 Kad datu nosūtīšana būs pabeigta, lietojumprogrammā tiks parādīta diagnoze.

### PIEZĪME

- Lai sasniegtu maksimālu rezultātu, nekustiniet viedtālruni laikā, kamēr tiek pārraidīts skaņas signāls.

## APKOPE

### ⚠ BRĪDINĀJUMS!


- Pirms tīršanas atslēdziet ierīci, lai novērstu elektriskās strāvas trieciena risku. Šī brīdinājuma neievērošanas gadījumā var izraisīt nopietnu traumu, aizdegšanos, elektriskās strāvas triecienu vai nāvi.
- Ierīces tīršanai nekad neizmantojiet spēcīgas ķīmikālijas, abrazīvus tīršanas līdzekļus vai šķīdinātājus, jo tie var sabojāt apdari.

## Tīršana pēc katras mazgāšanas

### Ko tīrīt

Vienmēr izņemiet izstrādājumus no veļas mazgājamās mašīnas, tiklīdz cikls ir pabeigts. Atstājot mitrus izstrādājumus veļas mazgājamajā mašīnā, tie var saburzīties, nokrāsoties un var rasties nepatīkams aromāts.

- Kad mazgāšanas cikls ir pabeigts, noslaukiet durvis un durvju blīvi, lai tās būtu sausas.
- Atstājiet durvis nedaudz atvērtas, lai izžāvētu tvertni.
- Noslaukiet ierīces korpusu ar sausu drānu, lai tas būtu sauss.

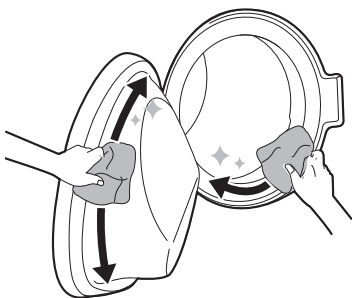

### ⚠ BRĪDINĀJUMS!

- Atstājiet durvis atvērtas, lai nožāvētu ierīces iekšpusi tikai tad, ja mājās esošie bērni tiek uzraudzīti.

## Ārpuses tīršana

Pareiza ierīces kopšana var pagarināt darbību.

### Ārpuse:

- nekavējoties noslaukiet jebkādas šļakatas.
- Noslaukiet ar mitru drānu un pēc tam vēlreiz ar sausu drānu, nodrošinot, ka korpusa savienojumu vietās vai plaisās nesaglabājas mitrums.
- Nespiediet asus priekšmetus pret virsmu vai displeju.

### Durvis

- Noslaukiet ārpusi un iekšpusi ar mitru drānu, pēc tam noslaukiet ar mīkstu drānu.

### ⚠ BRĪDINĀJUMS!

- Nemēģiniet atdalīt paneļus vai izjaukt ierīci. Nelietojiet asus priekšmetus, lai vadītu iekārtas darbību no vadības paneļa.

## Ierīces regulāra tīršana

### Tvertnes tīršana

Šī ir programma, kas palīdz iztīrīt iekārtas iekšpusi, mērcējot, mazgājot, skalojot un griežot centrifūgu.

Palaidiet šo funkciju **reizi mēnesī** (vai biežāk, ja nepieciešams), lai novērstu mazgāšanas līdzekļa un mīkstinātāja, un citu atlieku uzkrāšanos.

- Ja iekārtas iekšpusē jūtama nepatīkama smaka, palaidiet šo funkciju **trīs nedēļas pēc kārtas reizi nedēļā**, papildus regulārajiem intervāliem.



## PIEZĪME

- ĒcL ziņojums būs redzams, lai brīdinātu par šīs funkcijas darbības rekomendācijām.

- 1 Izņemiet no ierīces visus apgērbus un izstrādājumus un aizveriet durvis.
- 2 Atveriet sadalītāja atvilktni un galvenajā mazgāšanas līdzekļa nodalījumā pievienojiet atkaļķotāju (piemēram, Calgon).
  - Kā alternatīvu pulverim jūs tvertnē varat ievietot tabletes.
- 3 Lēnām aizveriet sadalītāja atvilktni.
- 4 Ieslēdziet ierīci un pēc tam atlasiet funkciju **Tub Clean (Tvertnes tīrīšana)**.
- 5 Piespiediet pogu **Sākt/Pauze**, lai sāktu funkcijas darbību.
- 6 Atstāijiet durvis atvērtas, lai izžāvētu iekārtas iekšpusi pilnībā.
  - Kad iekārtas iekšpuse nav pilnībā izžuvusi, tā var sākt smirdēt vai pelēt.

## ⚠ BRĪDINĀJUMS!

- Atstāijiet durvis atvērtas, lai nožāvētu ierīces iekšpusi tikai tad, ja mājās esošie bērni tiek uzraudzīti.


## Ūdens ieplūdes filtra tīrīšana

Ūdens ieplūdes filtrs uzkrāj kaļķi vai visas ūdens nogulsnes, kas tiek piegādātas ierīcei. Ieplūdes filtru tīriet apmēram ik pēc sešiem mēnešiem vai biežāk, ja ūdens ir ļoti ciets vai tajā ir kaļķis.


- Aizgrieziet ierīcei pieslēgtās ūdens padeves krānus, ja ierīce ir jāatstāj uz kādu laiku

(piemēram, dodoties atvaļinājumā), īpaši tad, ja tās tiešā tuvumā nav grīdas drenāžas (notekas).

- Ja mazgāšanas līdzekļa atvilktnē neieplūst ūdens, vadības panelī tiek parādīts kļūdas ziņojums IE.
- 1 Izslēdziet strāvas padevi un ūdens krānu, un pēc tam atskrūvējiet ūdens ieplūdes šļūteni.

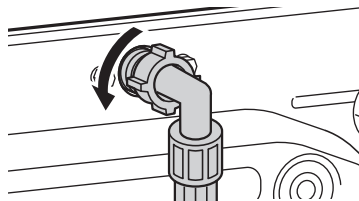

- 2 Noņemiet ūdens ieplūdes filtru ar mazām knaiblēm un pēc tam notīriet filtru, izmantojot zobu suku ar vidēja biezuma sariem.

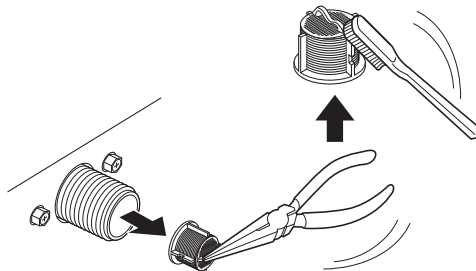


## Drenāžas sūkņa filtra tīrīšana un avārijas ūdens izvadīšana

Drenāžas filtrā sakrājas diegi un veļā palikušie sīkie priekšmeti, kas, iespējams, nejauši palikuši drēbēs. Lai iekārta darbotos nevainojami ik pēc sešiem mēnešiem pārliecinieties, ka filtrs ir tīrs.


Pirms drenāžas sūkņa filtra tīrīšanas ļaujiet ūdenim atdzist. Ārkārtas gadījumā atveriet durvis vai veiciet ārkārtas ūdens izvadīšanu.

- 1 Atslēdziet iekārtu.


- 2** Atveriet korpasa vāciņu un izvelciet drenāžas cauruli.

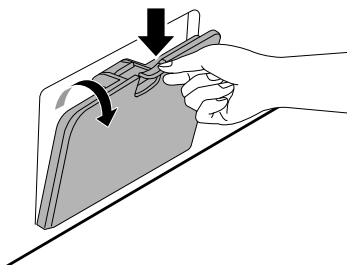


- 3** Vispirms noņemiet drenāžas aizbāzni no drenāžas caurules un pēc tam izvadiet ūdeni.

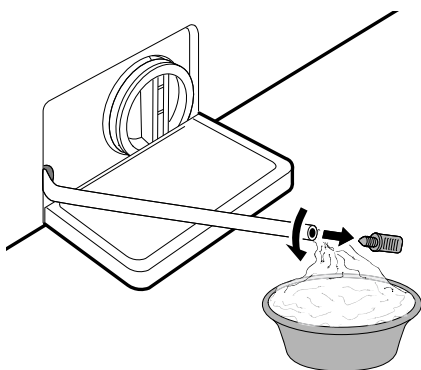

- 4** Atskrūvējiet drenāžas sūkņa filtru, lai atbrīvotos no atlikušā ūdens, un pēc tam turpiniet izņemt grūzus vai priekšmetus no filtra.

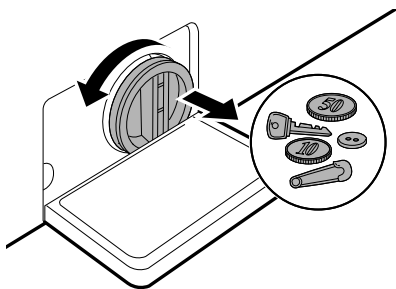

- 5** Notīriet sūkņa filtru un atveri ar suku.

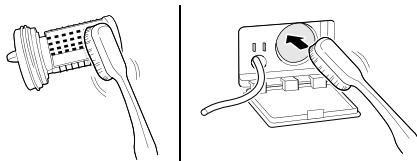

- 6** Pēc drenāžas sūkņa filtra tīrīšanas uzmanīgi ievietojiet filtru un uzmanīgi ieskrūvējiet drenāžas vāciņu atpakaļ pulksteņrādītāja virzienā, lai izvairītos no šķērsvītnes un noplūdes.

- 7** Ievietojiet aizbāzni atpakaļ drenāžas caurulē un ievietojiet cauruli tā turētājā. Vertikālie un horizontālie cauruļu turētāji ir paredzēti pareizai uzglabāšanai vai drenāžas caurulei.

- 8** Aizveriet korpasa vāciņu.

## ⚠ UZMANĪBU!


- Esiet uzmanīgi iztukšošanas laikā, jo ūdens var būt karsts.
- Nespieties drenāžas cauruli atpakaļ skapī. Tas sabojās cauruli.
- Vienreiz mēnesī (vai biežāk, ja nepieciešams) palaidiet tvertnes tīrīšanas programmu, lai novērstu mazgāšanas līdzekļa un citu atlikumu uzkrāšanos.

## Sadalītāja atvilktnes tīrīšana

Sadalītāja atvilktnē var uzkrāties mazgāšanas līdzeklis un veļas mīkstinātājs. Šķidrā mazgāšanas līdzekļa paliekas var uzkrāties zem sadalītāja atvilktnes un nepazust pilnībā. **Vienreiz vai divreiz mēnesī** izņemiet atvilktni un tās sastāvu un pārbaudiet, vai tur nav uzkrāties tīrīšanas līdzeklis.

- 1** Izņemiet mazgāšanas līdzekļa sadalītāja atvilktni, velkot taisni ārā, līdz tā apstājas.

- Pēc tam uzmanīgi velciet atvilktni uz āru, vienlaikus cieši nospiežot atvienošanas pogu.

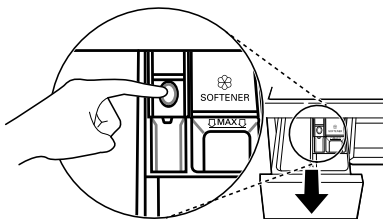

## 2 Izņemiet mazgāšanas līdzekļa un veļas mīkstinātāja pārpalikumus.

- Izskalojiet atvilktni un tās komponentus ar siltu ūdeni, lai atbrīvotos no mazgāšanas līdzekļa un veļas mīkstinātāja pārpalikumiem. Izmantojiet vienīgi ūdeni, lai tīrītu sadalītāju.

## 3 Lai notīrītu atvilktnes atveri, izmantojiet drānu; padziļinājuma tīrīšanai izmantojiet nelielu, nemetālisku birsti.

- Notīriet no padziļinājuma augšējās un apakšējās daļas jebkādus atlikumus.

## 4 Pēc tīrīšanas notīriet visu mitrumu ar sausu dvieli vai drānu.

## 5 Samontējiet atvilktnes komponentus pareizajos nodaļumos un ievietojiet mīkstinātāja sadalītāja atvilktni.

# TRAUCĒJUMU MEKLĒŠANA

Ierīces ekspluatācijas gaitā var rasties kļūdas un disfunkcijas. Turpmākajās tabulās ir norādīti iespējamie iemesli un piezīmes par kļūdas ziņojuma vai disfunkcijas novēršanu. Ieteicams uzmanīgi izlasīt turpmākās tabulas, lai ietaupītu laiku un iespējamās izmaksas par zvaniem uz LG Electronics tehniskā atbalsta centru.

## Pirms zvana tehniskā atbalsta centram

Jūsu ierīcei ir uzstādīta automātiska kļūdu pārraudzības sistēma, lai pēc iespējas drīzāk konstatētu un diagnosticētu problēmas. Ja ierīce nedarbojas pareizi vai vispār, pirms zvana LG Electronics tehniskā atbalsta centram apskatiet šīs tabulas.

### Kļūdas ziņojumi

| Simptomi                   | Iespējamais cēlonis un risinājums                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| IE<br>IEPLŪDES KĻŪDA       | <b>Šajā atrašanās vietā nav pietiekama ūdens padeve. Ūdens neieplūst iekārtā vai ieplūst lēni.</b> <ul style="list-style-type: none"><li>Pārbaudiet mājā citu krānu.</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                            | <b>Ūdens padeves krāns nav pilnībā atvērts. Ūdens neieplūst iekārtā vai ieplūst lēni.</b> <ul style="list-style-type: none"><li>Pilnībā atveriet krānu.</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                            | <b>Ūdens padeves šļūtene(-es) ir samezglojušās.</b> <ul style="list-style-type: none"><li>Iztaisnojiet šļūteni vai no jauna uzstādiet ūdens ieplūdes šļūteni.</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                            | <b>Padeves šļūtenes(-ņu) filtrs ir aizsērējis.</b> <ul style="list-style-type: none"><li>Pārbaudiet un notīriet ieplūdes vārsta filtru pēc krānu izslēgšanas un šļūtenes savienojumu ar veļas mašīnu noņemšanas.</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| UE<br>DISBALANSA KĻŪDA     | <b>Iekārtai ir sistēma, kas nosaka un koriģē iekārtas disbalansu.</b> <ul style="list-style-type: none"><li>Drēbes cikla beigās var būt pārāk slapjas, pārkārtojiet tās, lai nodrošinātu pareizu griešanu. Aizveriet durvis un nospiediet pogu <b>Sākt/Pauze</b>. Var paiet kāds brīdis, pirms sākas centrifūgas darbība. Pirms veļas izgriešanas durvīm jābūt bloķētām.</li></ul>                                                                                                                                        |
|                            | <b>Pārāk maz mazgājamo izstrādājumu. Šī sistēma var apturēt griešanu vai pat vispār pārtraukt griešanas ciklu, ja tiek ievietoti atsevišķi smagi izstrādājumi (piemēram, vannas paklājs vai peldmētelis).</b> <ul style="list-style-type: none"><li>Pievienojiet 1 vai 2 līdzīgus vai mazākus apģērba gabalus, lai palīdzētu izlīdzināt noslodzi. Aizveriet durvis un nospiediet pogu <b>Sākt/Pauze</b>. Var paiet kāds brīdis, pirms sākas centrifūgas darbība. Pirms veļas izgriešanas durvīm jābūt bloķētām.</li></ul> |
| DE<br>ŪDENS IZPLŪDES KĻŪDA | <b>Drenāžas šļūtene ir samezglojusies vai aizsērējusi. Ūdens neizplūst no iekārtas vai izplūst lēni.</b> <ul style="list-style-type: none"><li>Iztīriet un iztaisnojiet drenāžas šļūteni.</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

| Simptomi                            | Iespējamais cēlonis un risinājums                                                                                                                                                                                                                        |
|-------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| DE<br>ŪDENS IZPLŪDES<br>KĻŪDA       | <b>Drenāžas filtrs ir aizsērējis.</b> <ul style="list-style-type: none"><li>Pārbaudiet un iztīriet drenāžas filtru.</li></ul>                                                                                                                            |
| DE DE 1 DE2 DE4<br>DURVJU KĻŪDA     | <b>Durvju sensors darbojas nepareizi.</b> <ul style="list-style-type: none"><li>Lūdzu, piezvaniet uz LG servisa centru. Vietējā LG servisa centra tālruna numuru skatiet garantijas kartē.</li></ul>                                                     |
| EE<br>VADĪBAS KĻŪDA                 | <b>Šī ir vadības kļūda.</b> <ul style="list-style-type: none"><li>Atvienojiet spraudni no kontaktrozetes un sazinieties ar tehniskā atbalsta dienestu.</li></ul>                                                                                         |
| LE<br>MOTORA BLOKĒŠANAS<br>KĻŪDA    | <b>Motora pārslodze.</b> <ul style="list-style-type: none"><li>Ļaujiet iekārtai 30 minūtes atpūsties, līdz motors atdziest, pēc tam restartējiet ciklu.</li></ul>                                                                                        |
| FE<br>PĀRPLŪDES KĻŪDA               | <b>Ūdens pārplūde, jo, iespējams, ir bojāts ūdens vārsts.</b> <ul style="list-style-type: none"><li>Aizveriet ūdens krānu. Atvienojiet strāvas padevi. Izsauciet tehnisko dienestu.</li></ul>                                                            |
| PE<br>SPIEDIENA SENSORA<br>KĻŪDA    | <b>Ūdens līmeņa sensora disfunkcija.</b> <ul style="list-style-type: none"><li>Aizveriet ūdens krānu. Atvienojiet strāvas padevi. Izsauciet tehnisko dienestu.</li></ul>                                                                                 |
| LS<br>VIBRĀCIJAS SENSORA<br>KĻŪDA   | <b>Vibrācijas sensors darbojas nepareizi.</b> <ul style="list-style-type: none"><li>Izsauciet tehnisko dienestu.</li></ul>                                                                                                                               |
| FF<br>SASALŠANAS IZRAISĪTA<br>KĻŪME | <b>Vai padeves/drenāžas šļūtene vai drenāžas sūknis ir sasalis.</b> <ul style="list-style-type: none"><li>Ievadiet tvertnē siltu ūdeni, lai atkausētu drenāžas šļūteni un drenāžas sūkni. Pārklājiet padeves šļūteni ar mitru un siltu dvieli.</li></ul> |
| RE<br>ŪDENS NOPLŪDE                 | <b>Ūdens noplūdes.</b> <ul style="list-style-type: none"><li>Izsauciet tehnisko dienestu.</li></ul>                                                                                                                                                      |
| PF<br>STRĀVAS KĻŪME                 | <b>Darbības laikā var būt noticis strāvas padeves pārtraukums vai nepietiekama elektroapgāde.</b> <ul style="list-style-type: none"><li>Nospiediet <b>Sākt/Pauze</b> pogu, lai restartētu ciklu.</li></ul>                                               |
| dHE<br>ŽĀVĒŠANAS KĻŪME              | <b>Žāvēšanas funkcijas nedarbojas.</b> <ul style="list-style-type: none"><li>Izsauciet tehnisko dienestu.</li></ul>                                                                                                                                      |

Iespējami dzirdamie trokšņi

| Simptomi                    | Iespējamais cēlonis un risinājums                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Grabošs un žvadošs troksnis | <b>Tvertnē, iespējams, ir svešķermeņi, piemēram, atslēgas, monētas vai saspraudes.</b> <ul style="list-style-type: none"><li>Apstādiniet iekārtu un pārbaudiet, vai tvertnē nav svešķermeņu. Ja pēc iekārtas restartēšanas troksnis turpinās, zvaniet uz tehniskās palīdzības centru.</li></ul> |
| Dobjš troksnis              | <b>Smagas drēbes var radīt dobru troksni. Parasti tas ir normāli.</b> <ul style="list-style-type: none"><li>Ja troksnis turpinās, iekārta, iespējams, nav līdzsvarota. Apstādiniet iekārtu un pārkārtojiet drēbes.</li></ul>                                                                    |
|                             | <b>Iespējams, drēbju noslodze nav līdzsvarota.</b> <ul style="list-style-type: none"><li>Ieslēdziet programmas pauzi un pēc durvju atbloķēšanas pārkārtojiet drēbes.</li></ul>                                                                                                                  |
| Vibrējoša skaņa             | <b>Nav noņemti iepakojuma materiāli.</b> <ul style="list-style-type: none"><li>Noņemiet iepakojuma materiālus.</li></ul>                                                                                                                                                                        |
|                             | <b>Iespējams, drēbes tvertnē ir nevienmērīgi izkārtotas.</b> <ul style="list-style-type: none"><li>Ieslēdziet programmas pauzi un pēc durvju atbloķēšanas pārkārtojiet drēbes.</li></ul>                                                                                                        |
|                             | <b>Ne visas līmeņošanas kājiņas stingri un vienmērīgi balstās uz grīdas.</b> <ul style="list-style-type: none"><li>Lai noregulētu iekārtas līmeni, skatiet instrukcijas par <b>Iekārtas izlīdzināšanu</b>.</li></ul>                                                                            |
|                             | <b>Grīda nav pietiekami stingra.</b> <ul style="list-style-type: none"><li>Pārbaudiet, vai grīda ir stabila un neliecās. Informāciju par pareizas vietas izvēli skatiet nodaļā <b>Uztādīšanas vietas prasības</b>.</li></ul>                                                                    |

Ekspluatācija

| Simptomi            | Iespējamais cēlonis un risinājums                                                                                                                                                                                                                 |
|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ūdens noplūde.      | <b>Šļūtenes drenāžas caurules ir aizsērējušas.</b> <ul style="list-style-type: none"><li>Iztīriet notekcauruli. Ja vajadzīgs, sazinieties ar santehniķi.</li></ul>                                                                                |
|                     | <b>Noplūde, ko izraisījusi nepareizi uzstādīta drenāžas šļūtene vai aizsērējusi drenāžas šļūtene.</b> <ul style="list-style-type: none"><li>Iztīriet un iztaisnojiet drenāžas šļūteni. Regulāri pārbaudiet un iztīriet drenāžas filtru.</li></ul> |
|                     | <b>Drenāžas sūkņa filtra vāciņš nav uzstādīts pareizi.</b> <ul style="list-style-type: none"><li>Ievietojiet drenāžas sūkņa filtru atpakaļ vietā.</li></ul>                                                                                       |
| Iekārta nedarbojas. | <b>Vadības panelis ir izslēgts neaktivitātes dēļ.</b> <ul style="list-style-type: none"><li>Tas ir normāli. Lai ieslēgtu ierīci, piespiediet <b>Barošanas</b> pogu.</li></ul>                                                                     |

| Simptomi                                                 | Iespējamais cēlonis un risinājums                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Iekārta nedarbojas.                                      | <b>Iekārta ir atslēgta.</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Pārliecinieties, vai vads ir droši pieslēgts strādājošai kontaktligzdai.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                  |
|                                                          | <b>Izslēgta ūdens padeve.</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Pilnībā atgrieziet ūdens padeves krānu.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                                                          | <b>Nepareizi iestatītas vadības programmas.</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Pārliecinieties, ka programma ir pareizi iestatīta. Aizveriet durvis un nospiediet <b>Sākt/Pauze</b> pogu.</li> </ul>                                                                                                                                                                            |
|                                                          | <b>Durvis ir atvērtas.</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Aizveriet durvis un pārliecinieties, vai nekas nav iespiests durvīs, traucējot tās aizvērt pilnībā.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                        |
|                                                          | <b>Nostrādājis/izkuisis jaudas slēdzis/drošinātājs.</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Pārbaudiet mājas jaudas slēdzus/drošinātājus. Nomainiet drošinātājus vai atiestatiet jaudas slēdzi. Iekārtai vajadzētu būt pieslēgtai atsevišķā atzarojuma shēmā. Pēc strāvas padeves atjaunošanas iekārta atsāk programmas darbību no vietas, kur tās darbs tika pārtraukts.</li> </ul> |
|                                                          | <b>Nepieciešama vadības atiestatīšana.</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Nospiediet <b>Barošanas</b> pogu, pēc tam vēlreiz atlasiet nepieciešamo programmu un nospiediet <b>Sākt/Pauze</b> pogu.</li> </ul>                                                                                                                                                                    |
|                                                          | <b>Sākt/Pauze poga netika nospiesta pēc programmas iestatīšanas.</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Nospiediet <b>Barošanas</b> pogu, pēc tam vēlreiz atlasiet nepieciešamo programmu un nospiediet <b>Sākt/Pauze</b> pogu. Iekārta tiek izslēgta, ja <b>Sākt/Pauze</b> poga netiek nospiesta konkrētā laika posmā.</li> </ul>                                                  |
|                                                          | <b>Ārkārtīgi zems ūdens spiediens.</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Pārbaudiet citus mājas krānus, lai pārliecinātos, ka māsaimniecības ūdens spiediens ir pietiekams.</li> </ul>                                                                                                                                                                                             |
| Ierīce apstājas uz dažām minūtēm un pēc tam restartējas. | <b>Iekārta silda ūdeni vai veido tvaiku.</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Dažu ciklu laikā tvertne var īslaicīgi pārtraukt darbību, kamēr ūdens tiek droši uzsildīts līdz iestatītajai temperatūrai.</li> </ul>                                                                                                                                                               |
|                                                          | <b>Lai novērstu motora pārkaršanu, ir aktivizēta motora aizsardzības ierīce.</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Tas ir normāli. Kad aktivizēta motora aizsargierīce, ierīce apstāties uz dažām minūtēm un pēc tam iedarbināsies no jauna.</li> </ul>                                                                                                                            |
| Pogas var nedarboties pareizi.                           | <b>Child Lock (Vadības bloķēšana) opcija ir aktivizēta.</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Deaktivizējiet <b>Child Lock (Vadības bloķēšana)</b> opciju, ja nepieciešams.</li> </ul>                                                                                                                                                                                             |
| Nevar atvērt durvis.                                     | <b>Kad ierīce sāk darbu, durvis nevar atvērt drošības iemeslu dēļ.</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Tas ir normāli. Jūs varat droši atvērt durvis pēc tam, kad /  izslēdzas.</li> </ul>                 |
| Iekārta netiek pareizi uzpildīta.                        | <b>Ieplūdes filtrs ir aizsērējis.</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Pārliecinieties, vai nav nosprostoti uzpildes vārstu ieplūdes filtri.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                           |

| Simptomi                                                         | Iespējamais cēlonis un risinājums                                                                                                                                                                                                            |
|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Iekārta netiek pareizi uzpildīta.                                | <b>Iespējams, sagriezušās ieplūdes šļūtenes.</b> <ul style="list-style-type: none"><li>Pārbaudiet, vai ieplūdes šļūtenes nav sagriezušās vai nosprostotas.</li></ul>                                                                         |
|                                                                  | <b>Nepietiekama ūdens padeve.</b> <ul style="list-style-type: none"><li>Pārliecinieties, ka karstā un aukstā ūdens krāni ir atgriezti līdz galam.</li></ul>                                                                                  |
|                                                                  | <b>Karstā un aukstā ūdens padeves šļūtenes ir samainītas vietām.</b> <ul style="list-style-type: none"><li>Pārbaudiet padeves šļūteņu savienojumus.</li></ul>                                                                                |
| Iekārta neizlaiž ūdeni.                                          | <b>Sagriezusies drenāžas šļūtene.</b> <ul style="list-style-type: none"><li>Pārbaudiet, vai drenāžas šļūtene nav sagriezusies.</li></ul>                                                                                                     |
|                                                                  | <b>Drenāža novietota vairāk nekā 1 m virs grīdas.</b> <ul style="list-style-type: none"><li>Nodrošiniet, lai drenāžas šļūtene neatrodas augstāk par 1 m virs iekārtas apakšas.</li></ul>                                                     |
| Mazgāšanas līdzeklis sadalīts nepilnīgi vai vispār nav sadalīts. | <b>Izmantots pārāk daudz mazgāšanas līdzekļa.</b> <ul style="list-style-type: none"><li>Ievērojiet līdzekļa ražotāja sniegtos norādījumus.</li></ul>                                                                                         |
|                                                                  | <b>Drenāžas sūkņa filtrs var būt bloķēts.</b> <ul style="list-style-type: none"><li>Iztīriet drenāžas filtru.</li></ul>                                                                                                                      |
| Cikla laiks ilgāks nekā parasti.                                 | <b>Pārāk maz mazgājamo izstrādājumu.</b> <ul style="list-style-type: none"><li>Pievienojiet papildu izstrādājumus, lai iekārta varētu līdzsvarot noslodzi.</li></ul>                                                                         |
|                                                                  | <b>Smagie izstrādājumi sajaukušies ar vieglajiem.</b> <ul style="list-style-type: none"><li>Vienmēr mēģiniet mazgāt līdzīga svara izstrādājumus, lai iekārta varētu vienmērīgi sadalīt porcijas svaru, griežot centrifūgā.</li></ul>         |
|                                                                  | <b>Mazgājamie izstrādājumi nav līdzsvaroti.</b> <ul style="list-style-type: none"><li>Ja izstrādājumi ir sapinušies, manuāli pārdaliet noslodzi.</li></ul>                                                                                   |
| Cikla beigas ir aizkavētas                                       | <b>Konstatēts disbalanss vai ir ieslēgta putu noņemšanas programma.</b> <ul style="list-style-type: none"><li>Tas ir normāli. Displejā attēlotais atlikušais laiks ir tikai paredzamais laiks. Faktiskais laiks varētu atšķirties.</li></ul> |

Sniegums

| Simptomi                 | Iespējamais cēlonis un risinājums                                                                                                                                                                                                                                                 |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Slikti izmazgājas traipi | <b>Iepriekš iestāvējušies traipi.</b> <ul style="list-style-type: none"><li>Iepriekš mazgātiem izstrādājumiem var būt iestāvējušies traipi. Tie var būt grūti izmazgājami, tāpēc, iespējams, jāmazgā ar rokām vai iepriekš jāapstrādā, lai atvieglotu traipu izņemšanu.</li></ul> |



| Simptomi     | Iespējamais cēlonis un risinājums                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nokrāsošanās | <b>Pārāk ātri sadalīts balinātājs vai mīkstinātājs.</b> <ul style="list-style-type: none"><li>Pārpildīts sadalītāja nodalījums. Tas var izraisīt ātru balinātāja vai mīkstinātāja sadalīšanu. Vienmēr izmēriet balinātāja vai mīkstinātāja daudzumu, lai novērstu pārpildīšanu.</li><li>Lēnām aizveriet mazgāšanas līdzekļa sadalītāju.</li></ul> |
|              | <b>Balinātājs vai mīkstinātājs ticis pievienots drēbēm tieši tvertnē.</b> <ul style="list-style-type: none"><li>Vienmēr izmantojiet mazgāšanas līdzekļa sadalītāju, lai pārlicinātos, ka balinātājs vai mīkstinātājs ir pareizi izdalīts pareizajā programmas laikā.</li></ul>                                                                    |
|              | <b>Izstrādājumi nav pareizi sašķiroti.</b> <ul style="list-style-type: none"><li>Tumšos izstrādājumus vienmēr mazgājiet atsevišķi no gaišajiem un baltajiem, lai novērstu nokrāsošanos.</li><li>Ļoti netīrus izstrādājumus nekad nemazgājiet kopā ar mazliet netīriem.</li></ul>                                                                  |
| Saburzīšanās | <b>Iekārta nav tūlīt iztukšota.</b> <ul style="list-style-type: none"><li>Vienmēr izņemiet veļu no ierīces tūlīt pēc programmas pabeigšanas.</li></ul>                                                                                                                                                                                            |
|              | <b>Iekārta ir pārslogota.</b> <ul style="list-style-type: none"><li>Iekārtā var ievietot pilnu veļas porciju, tomēr tvertnei nevajadzētu būt cieši piebāztai. Iekārtas durvīm vajadzētu būt viegli aizveramām.</li></ul>                                                                                                                          |
|              | <b>Karstā un aukstā ūdens padeves šļūtenes ir samainītas vietām.</b> <ul style="list-style-type: none"><li>Ja izstrādājumi tiek skaloti ar karstu ūdeni, tie var saburzīties. Pārbaudiet padeves šļūteņu savienojumus.</li></ul>                                                                                                                  |
|              | <b>Centrifūgas ātrums var būt par lielu.</b> <ul style="list-style-type: none"><li>Iestatiet centrifūgas ātrumu atbilstoši audumam.</li></ul>                                                                                                                                                                                                     |

Smaka

| Simptomi                               | Iespējamais cēlonis un risinājums                                                                                                                                                                                                                                                 |
|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Pelējuma vai miltrasas aromāts iekārtā | <b>Tvertnes iekšpuse nav pienācīgi iztīrīta.</b> <ul style="list-style-type: none"><li>Regulāri palaidiet <b>Tub Clean (Tvertnes tīrīšana)</b> funkciju.</li></ul>                                                                                                                |
|                                        | <b>Nepareizi uzstādīta drenāžas šļūtene var radīt nepatīkamu aromātu (ūdens nonāk atpakaļ iekārtā).</b> <ul style="list-style-type: none"><li>Uzstādot drenāžas šļūteni, pārlicinieties, vai tā nav salocījusies vai bloķēta.</li></ul>                                           |
|                                        | <b>Ja mazgāšanas līdzekļa sadalītājs netiek tīrīts regulāri, no pelējuma vai svešķermeņiem var rasties nepatīkami aromāti.</b> <ul style="list-style-type: none"><li>Izņemiet un iztīriet mazgāšanas līdzekļa sadalītāju, it īpaši atvilktnes atvēruma augšu un apakšu.</li></ul> |

Žāvēšana

| Simptomi                                            | Iespējamais cēlonis un risinājums                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Žāvēšanas problēma                                  | <p><b>Pārbaudiet ūdens padeves krānu.</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>Nedrīkst ielikt pārāk daudz izstrādājumu. Pārbaudiet, vai no veļas mazgājamās mašīnas izplūst pietiekami daudz ūdens, nodrošinot pienācīgu ūdens izvadīšanu no mazgājamiem izstrādājumiem. Ja ir pārāk maz izstrādājumu, lai varētu tos pienācīgi izgriezt, pievienojiet dažus dvieļus.</li><li>Aizgrieziet ūdens padeves krānu.</li></ul> |
| Pārāk ilgs žāvēšanas laiks.                         | <p><b>Zema apkārtējās vides temperatūra.</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>Pārlicinieties, vai temperatūra ir pieļaujamajās robežās</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Nepietiekama vai slikta žāvēšanas kvalitāte.        | <p><b>Netiek pienācīgi pievadīts ūdens. Žāvēšanas laikā ūdeni lieto uz veļas tvertnes novietotā plūksnu filtra automātiskai tīrīšanai.</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>Pārlicinieties, vai ir atvērts ūdens pievades krāns.</li></ul>                                                                                                                                                                            |
|                                                     | <p><b>Netiek pienācīgi aizvadīts ūdens.</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>Pārlicinieties, vai nav aizsprostots drenāžas filtrs.</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                                                     | <p><b>Iekārta ir pārmērīgi noslogota.</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>Pārbaudiet atlasītajai programmai paredzēto veļas apjomu. Ja nepieciešams, pievienojiet programmu "Time Dry".</li></ul>                                                                                                                                                                                                                    |
|                                                     | <p><b>Pārāk mazs centrifūgas griešanās ātrums.</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>Atlasiet lielāko mazgāšanas programmas atļauto centrifūgas griešanās ātrumu.</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                            |
| No iekārtas aizmugurējās daļas izplūst silts gaiss. | <p><b>Šī iekārta drēbju žāvēšanai izmanto siltu gaisu.</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>No iekārtas aizmugurējās daļas izplūst silts gaiss, kas žāvē drēbes.</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                            |

Wi-Fi

| Simptomi                                                        | Iespējamais cēlonis un risinājums                                                                                                                                                                                                                               |
|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Jūsu mājas ierīce un viedtālrunis nav savienoti ar Wi-Fi tīklu. | <p><b>Wi-Fi parole, ar kuru cenšaties izveidot savienojumu, ir nepareiza.</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>Atrodiet Wi-Fi tīklu, kas savienots ar jūsu viedtālruni, un atvienojiet to, pēc tam reģistrējiet savu ierīci <b>LG ThinQ</b>.</li></ul> |
|                                                                 | <p><b>Mobilie dati jūsu viedtālrunī ir ieslēgti.</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>Izslēdziet savā viedtālrunī <b>Mobilos datus</b> un reģistrējiet ierīci, izmantojot Wi-Fi tīklu.</li></ul>                                                       |
|                                                                 | <p><b>Bezvadu tīkla nosaukums (SSID) ir iestatīts nepareizi.</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>Bezvadu tīkla nosaukumā (SSID) jābūt vienīgi latīņu burtiem un cipariem. (Neizmantojiet īpašās rakstzīmes.)</li></ul>                                |

| Simptomi                                                        | Iespējamais cēlonis un risinājums                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Jūsu mājas ierīce un viedtālrunis nav savienoti ar Wi-Fi tīklu. | <b>Rūtera frekvence nav 2,4 GHz.</b> <ul style="list-style-type: none"><li>Tiek atbalstīta tikai 2,4 GHz rūtera frekvence. Iestatiet bezvadu rūteri uz 2,4 GHz un savienojiet ierīci ar bezvadu rūteri. Lai pārbaudītu rūtera frekvenci, sazinieties ar savu interneta pakalpojumu sniedzēju vai rūtera ražotāju.</li></ul> |
|                                                                 | <b>Attālums starp ierīci un rūteri ir pārāk liels.</b> <ul style="list-style-type: none"><li>Ja attālums starp ierīci un rūteri ir pārāk liels, signāls var būt pārāk vājš un savienojums var nebūt konfigurēts pareizi. Pārvietojiet maršrutētāju, lai tas atrastos tuvāk ierīcei.</li></ul>                               |

Klientu aprūpe un apkalpošana

Sazinieties ar LG Electronics klientu informācijas centru.

- Lai atrastu LG Electronics pilnvarotu apkalpojošo personālu, apmeklējiet mūsu vietni **www.lg.com** un sekojiet tur esošajām instrukcijām.
- Pašrocīgs remonts nav ieteicams, jo tas var vēl vairāk sabojāt ierīci un anulēt garantiju.
- Regulā 2019/2023 minētās rezerves daļas ir pieejamas vismaz 10 gadus.

